



SM-T705

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

- 7 Sadržaj pakovanja
- 8 Raspored uređaja
- 10 Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
- 11 Punjenje baterije
- 13 Korišćenje memorijske kartice
- 15 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 16 Zaključavanje i otključavanje ekrana

Osnovne informacije

- 17 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 21 Izgled početnog ekrana
- 24 Table sa obaveštenjima i brzom postavkom
- 28 Otvaranje aplikacija
- 28 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 30 Unos teksta
- 32 Snimanje ekrana
- 33 Moji fajlovi
- 35 Funkcija štednje energije
- 37 Prikaz informacija o pomoći

Mrežno povezivanje

- 38 Podaci za mob. uređaje
- 38 Wi-Fi
- 40 Akcelerator preuzimanja
- 40 Vezivanje i Mobilna pristupna tačka
- 42 Internet

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

- 45 Pokreti i gestovi
- 48 Više prozora
- 53 Okvir s alatkama
- 53 Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Personalizacija

- 54 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija
- 60 Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
- 61 Promena načina zaključavanja ekrana
- 62 Skener otisaka prstiju
- 65 Privatan režim
- 66 Više korisnika
- 68 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
- 69 Konfigurisanje naloga

Telefon

- 73 Prijem poziva
- 74 Opcije u toku poziva

Kontakti

- 77 Dodavanje kontakata
- 78 Upravljanje kontaktima

Poruke i e-pošta

- 81 Poruke
- 84 E-pošta

Kamera

- 87 Osnovno snimanje
- 90 Načini snimanja
- 94 Podešavanja kamere

Galerija

- 96 Pregledanje fotografija ili video zapisa
- 98 Uređivanje fotografija ili video zapisa
- 103 Podešavanja galerije

Multimedija

- 104 Muzika
- 107 Video

Korisne aplikacije i funkcije

- 109 Režim za dete
- 112 S pronalazač
- 113 S planer
- 116 S Voice
- 117 Kalkulator
- 118 Sat
- 119 Smart Remote
- 122 WebEx
- 134 Businessweek+
- 135 Dropbox
- 136 Evernote
- 137 Flipboard
- 138 Hancom Office Viewer
- 143 NYTimes
- 144 „Google“ aplikacije

Povezivanje sa drugim uređajima

- 146 Bluetooth
- 148 Wi-Fi Direct
- 150 Brzo poveži
- 152 SideSync 3.0
- 159 Remote PC
- 164 Screen Mirroring
- 166 Mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

- 167 Nadogradnja uređaja
- 168 Prenošenje datoteka između uređaja i računara
- 169 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
- 170 Obavljanje resetovanja podataka

Podešavanja

- 171 O podešavanjima
- 171 Veze
- 176 Uređaj
- 182 Opšte
- 189 Aplikacije

Pristupačnost

- 197 O pristupačnosti
- 198 Korišćenje tastera "Početak" za otvaranje menija pristupačnosti
- 198 Povratni glas (TalkBack)
- 209 Promena veličine fonta
- 209 Uvećanje ekrana
- 209 Podešavanje podsetnika za obaveštenja
- 210 Vraćanje boja prikaza
- 210 Prilagođavanje boje
- 211 Podešavanje obaveštenja preko blica
- 211 Isključivanje svih zvukova
- 211 Podešavanja titlova
- 212 Podešavanje balansa zvuka
- 212 Mono zvuk

- 213 Pomoćni meni
- 215 Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
- 215 Kontrola interakcije
- 216 Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
- 216 Korišćenje režima jednog kuckanja
- 216 Upravljanje podešavanjima pristupačnosti
- 217 Korišćenje drugih korisnih funkcija

Rešavanje problema

Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, u zavisnosti od vaše pretplate, mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za prenos velike količine podataka preporučuje se upotreba Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Sadržaj pakovanja


Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.



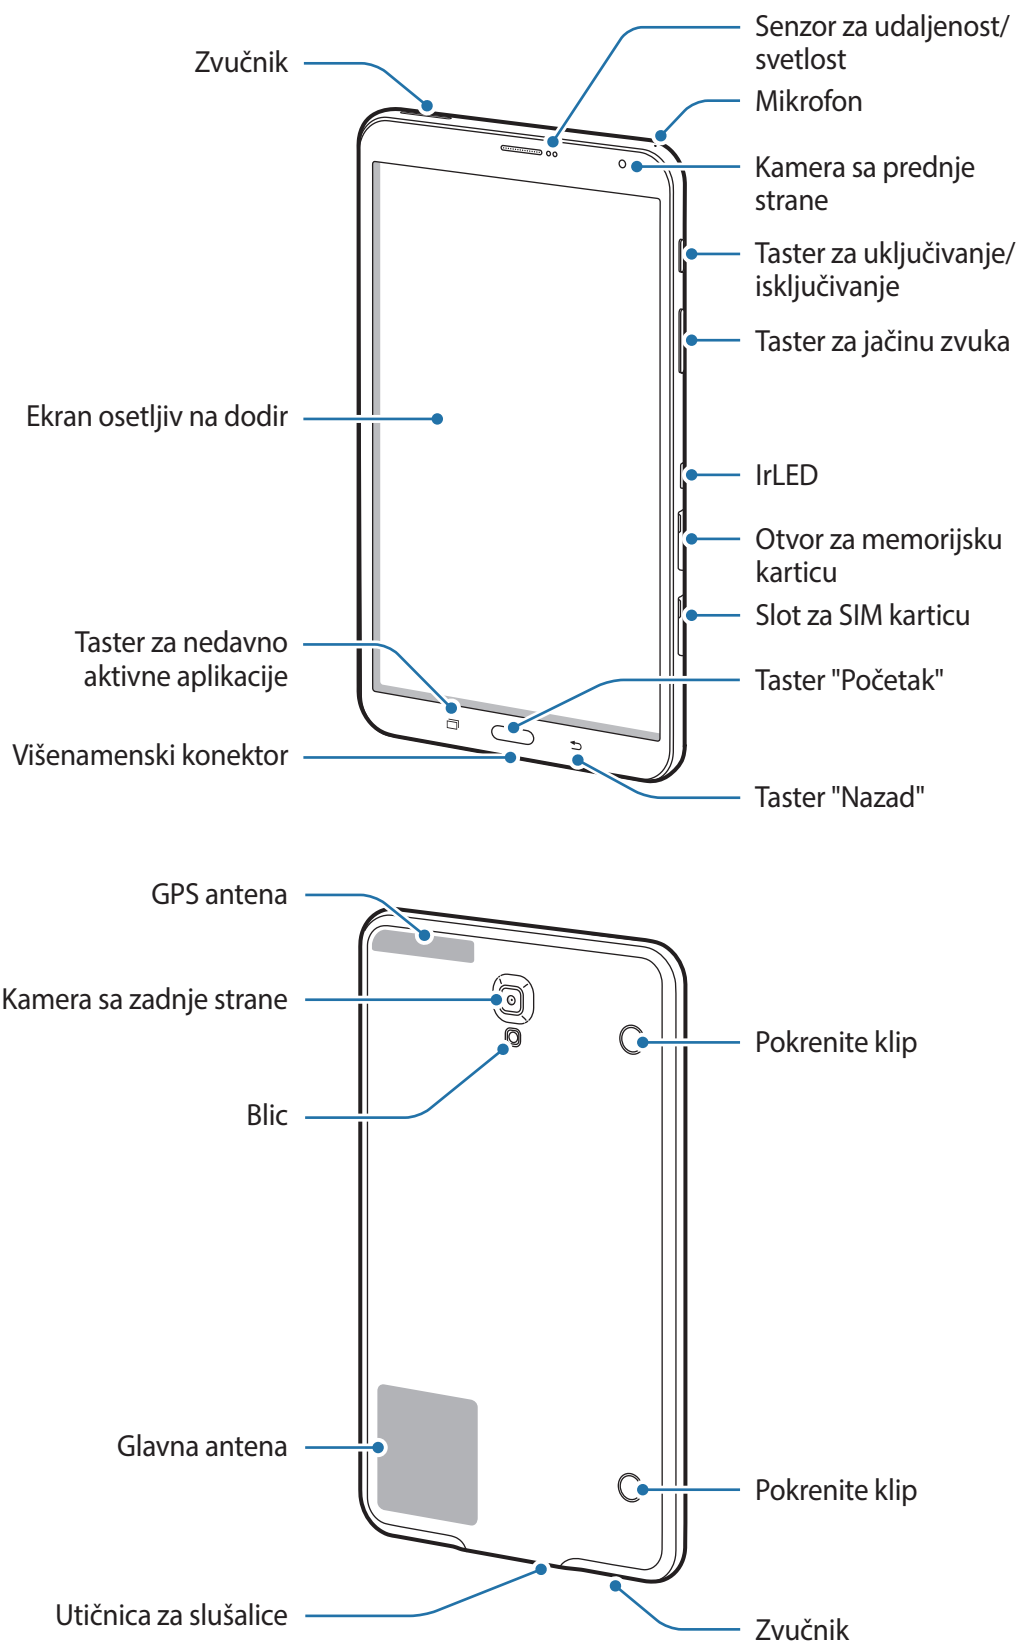


Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
 Nedavno korišćene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije

Instaliranje SIM ili USIM kartice


Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluge mobilne telefonije.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge obratite se svom dobavljaču usluge.

1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

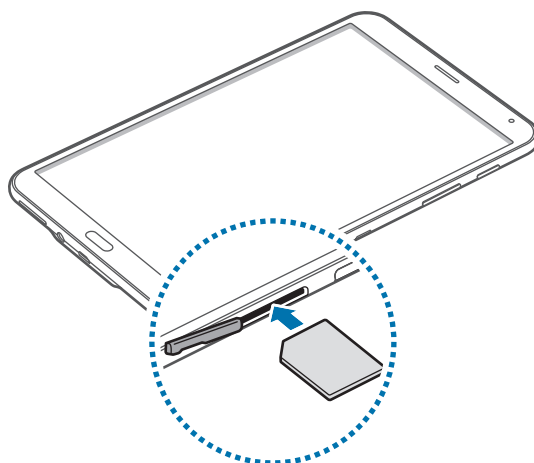

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.
- 2 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

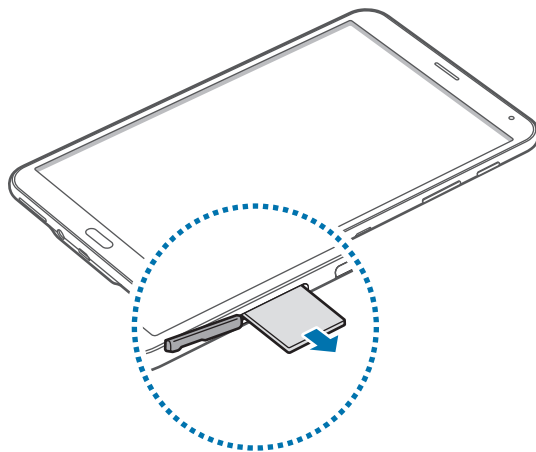

- 3 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

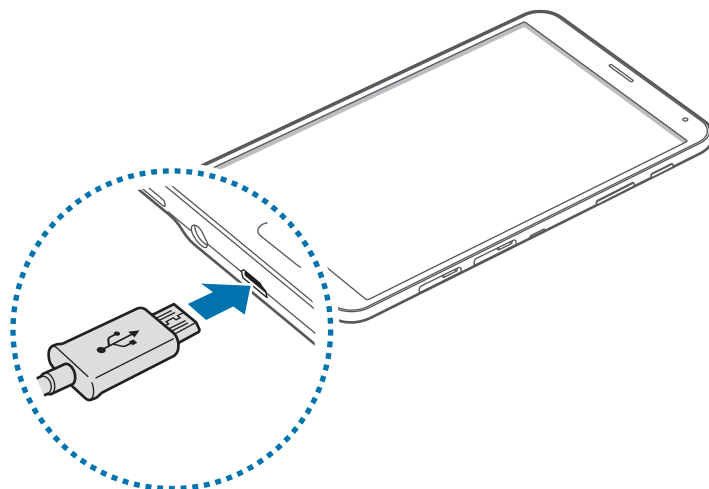

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Korišćenje memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **Moji fajlovi** → **SD card**.


1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

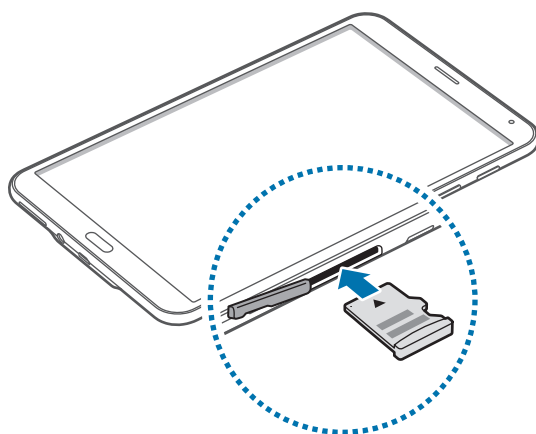

- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.


- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može da ošteti memorijsku karticu ili uređaj. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

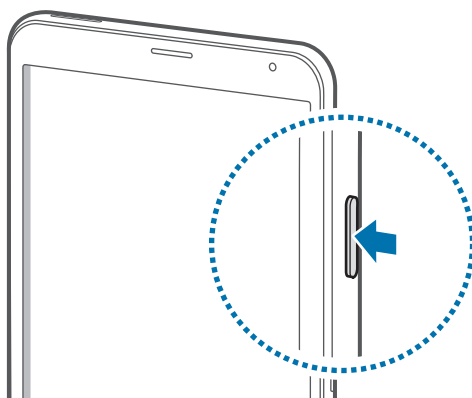


Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.

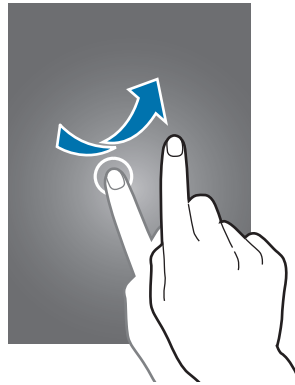

Možete da promenite šifru za otključavanje kako bi otključali ekran. Za više informacija pogledajte deo [Promena načina zaključavanja ekrana](#).

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.



- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

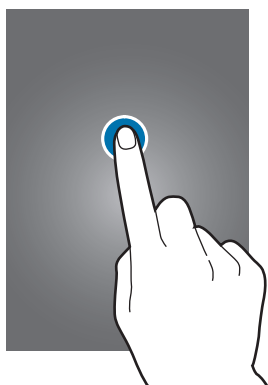


Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

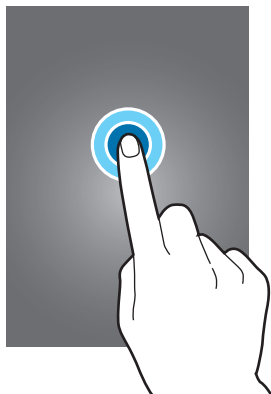


Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

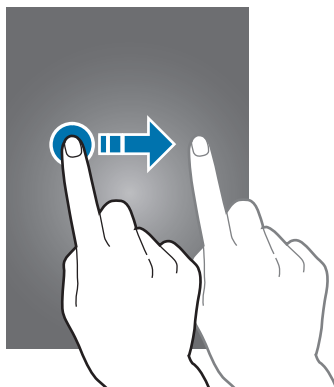

Dvostruko kuckanje


Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.

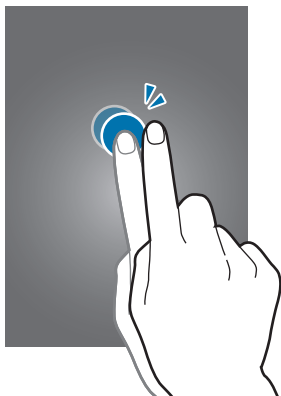

Lako prevlačenje



Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.

Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

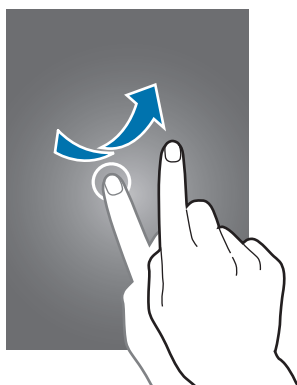

Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

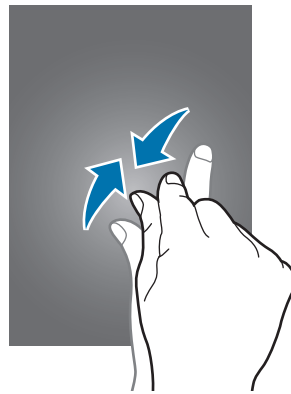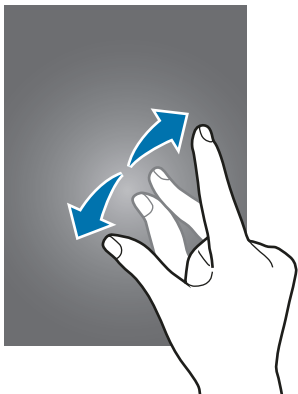


Izgled početnog ekrana


Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Početni ekran ima dve različite vrste panela. Panel klasičnog Početnog ekrana prikazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo, a panel Početnog ekrana sadržaja prikazuje vidžete sadržaja. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.

Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana. Da biste prilagodili početni ekran, pogledajte [Upravljanje klasičnim početnim ekranom](#) ili [Upravljanje Početnim ekranom sadržaja](#).

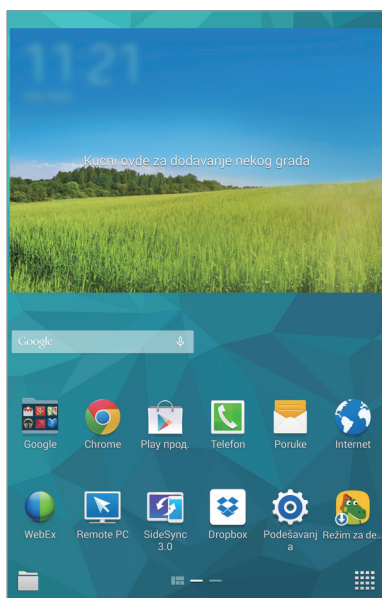


<Klasičan Početni ekran>

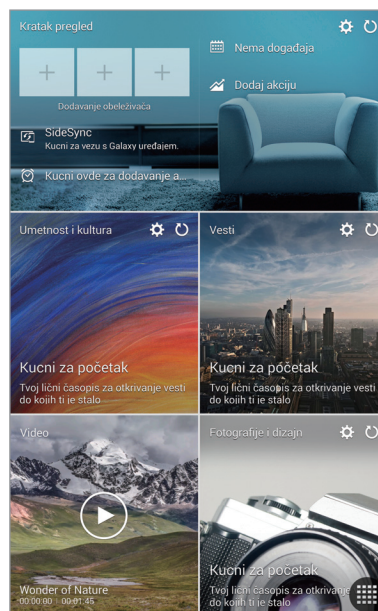


<Početni ekran sadržaja>

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste otvorili ekran Aplikacije. Za prikaz drugih ploča, pomeraite ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji ekran Aplikacije, pogledajte [Upravljanje ekranom aplikacija](#).

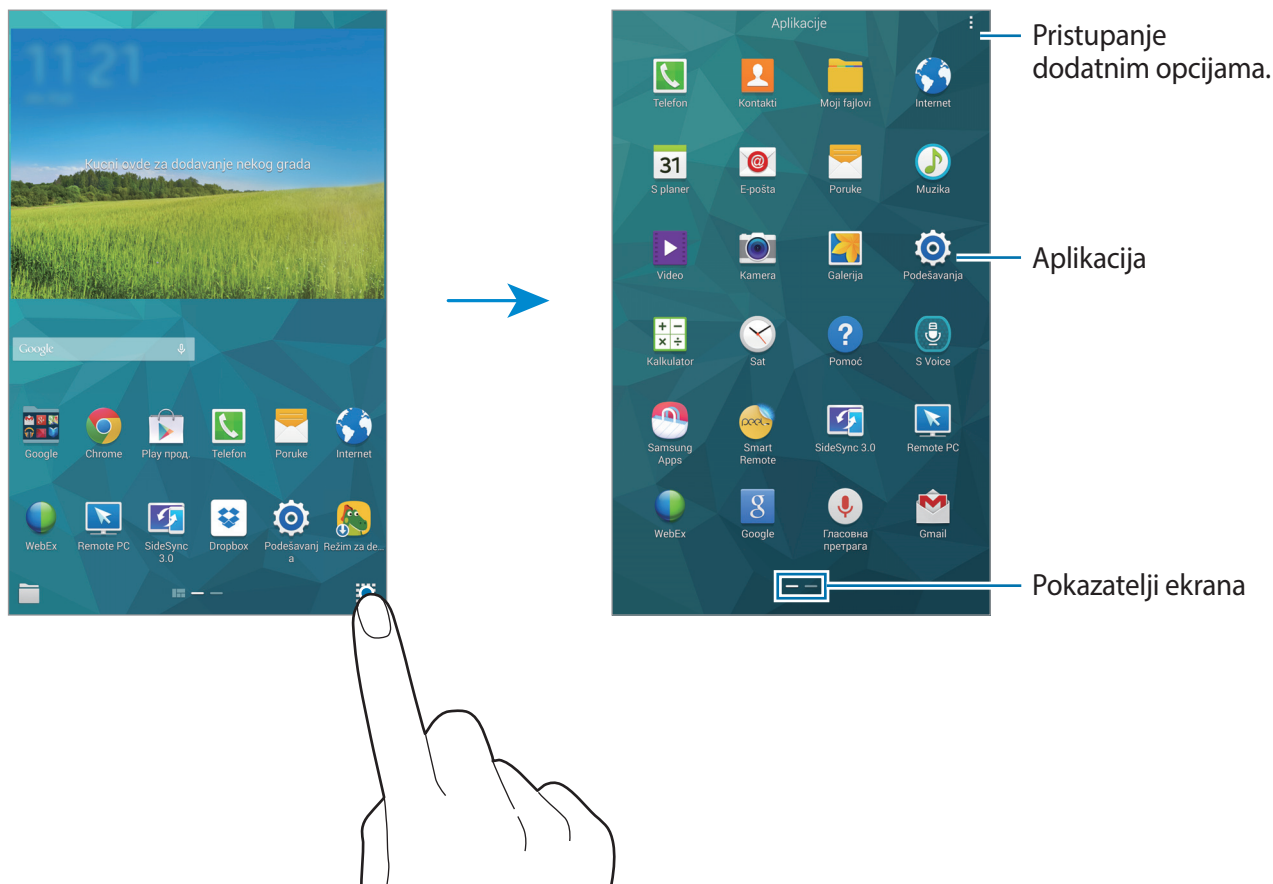

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.



Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Aktivirana funkcija pametnog zaustavljanja ili pametnog pauziranja
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka





Ikona	Značenje
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije


Table sa obaveštenjima i brzom postavkom

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonicama, otvorite tablu sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole.

Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

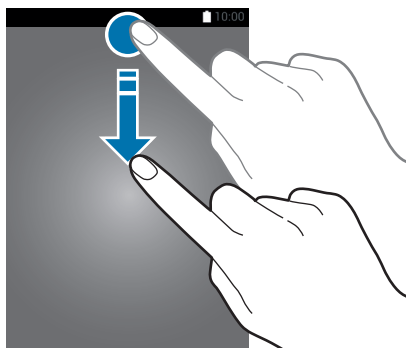

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija. Kucnite na i držite opcije za prikaz detaljnijih podešavanja.

Pokreni **Podešavanja**.

Prikaz svih tastera brze postavke.

Pokrenite **S pronalazač**.


Pokreni **Brzo poveži**.

Kucnite na obaveštenje i obavljajte razne radnje.



Izbriši sva obaveštenja.

Podešavanje osvetljenosti.

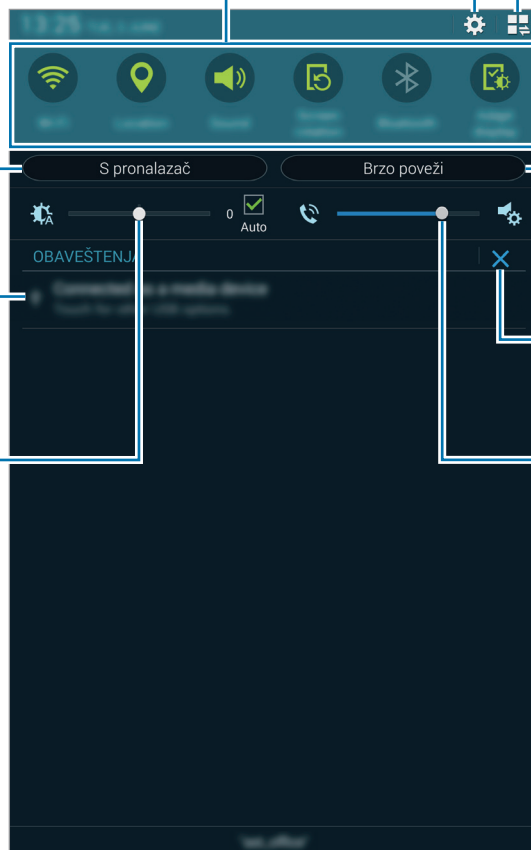Podešavanje jačine zvuka.



Preraspodela tastera brzog podešavanja


Da biste promenili raspored tastera brze postavke na panelu sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Korišćenje table brze postavke

Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Za aktiviranje ili deaktiviranje više funkcija, otvorite tablu brze postavke.

Da biste otvorili tablu brze postavke, prevucite sa dva prsta statusnu traku nadole. Možete i da kucnete na  na tabli sa obaveštenjima.

Da biste zatvorili tablu brze postavke, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

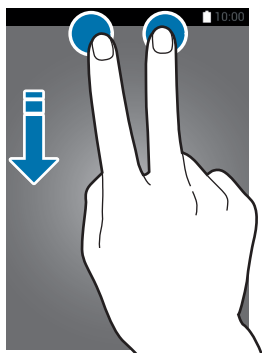

Kucnite na sledeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Možete da vidite detaljnija podešavanja ako kucnete i zadržite taster.

- **Wi-Fi:** Za više informacija pogledajte deo [Wi-Fi](#).
- **Lokacija:** Za više informacija pogledajte deo [Lokacija](#).
- **Zvuk / Vibracija / Isključi ton:** Izaberite režim oglašavanja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.




Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.

- **Bluetooth:** Za više informacija pogledajte deo [Bluetooth](#).



- **Adaptivni prikaz:** Kada aktivirate ovu funkciju, ekran se automatski optimizuje za razne aplikacije.
- **Mobilni podaci:** Pogledajte [Upotreba podataka](#) ili [Mobilne mreže](#) za više informacija.
- **Akc. preuzim.:** Za više informacija pogledajte deo [Akcelerator preuzimanja](#).
- **Izu. ušt. energ.:** Za više informacija pogledajte deo [Režim izuzetne uštede energije](#).
- **Više prozora:** Za više informacija pogledajte deo [Više prozora](#).
- **Toolbox:** Za više informacija pogledajte deo [Okvir s alatkama](#).
- **Mob. pr. Tačka:** Za više informacija pogledajte deo [Vezivanje i Mobilna pristupna tačka](#).
- **Screen Mirroring:** Za više informacija pogledajte deo [Preslikavanje ekrana](#).
- **Sinhron.:** Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinhronizuje aplikacije, kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Režim čitanja:** Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj vam pomaže da zaštitite oči kada čitate noću.
- **Pametna ostanak:** Kada aktivirate ovu funkciju, ekran ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Pametna pauza:** Kada aktivirate ovu funkciju, reprodukcija se pauzira kada sklonite pogled sa ekrana.
- **Štednja napajanja:** Za više informacija pogledajte deo [Funkcija štednje energije](#).
- **Režim blokiranja:** Za više informacija pogledajte deo [Režim blokiranja](#).
- **Profil letenja:** Za više informacija pogledajte deo [Profil letenja](#).
- **Privatni režim:** Za više informacija pogledajte deo [Privatan režim](#).
- **Osetljiv. dodira:** Za više informacija pogledajte deo [Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir](#).

Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na  i odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Kucnite  → **Men. zadataka**, a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Možete da dotaknete i  → **Zatvori sve**.

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **Besplatno**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na  → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na 🔍 za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ☰ → **ПОДЕШАВАЊА** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

Preuzimanje predloženih aplikacija

Možete da vidite i preuzmete aplikacije namenjene za „Galaxy“ uređaj.

Na klasičnom Početnom ekranu, kucnite na vidžet **GALAXY Essentials** ili na vidžet **GALAXY Gifts** a zatim kucnite na ⓘ pored aplikacije.

Za preuzimanje svih aplikacija sa liste, kucnite na **Preuzmi sve**.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na ⋮ → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**. 🚫 će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **Onemogućavanje aplikacije**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekrane Aplikacije, kucnite na ⋮ → **Preuzete aplikacije** → **Deinstaliraj**. Ili na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Deinstaliraj**.

Aktivacija aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na **Prikaz onemogućenih aplikacija**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Ili na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Menadžer aplikacija**, pomerajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.



- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.


Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

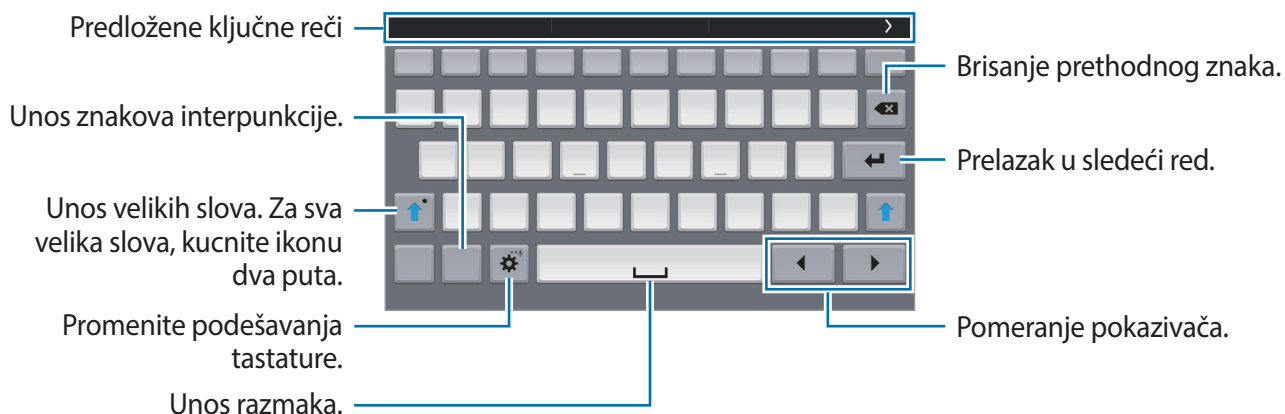


Promena jezika unosa

Kucnite na **⚙️** → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa povlačenjem tastera za razmak ulevo ili udesno.


Korišćenje dodatnih funkcija tastature

Kucnite i držite **⚙️** da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto **⚙️** zavisno od poslednje korišćene funkcije.

- **🎤** : Unos teksta glasom.

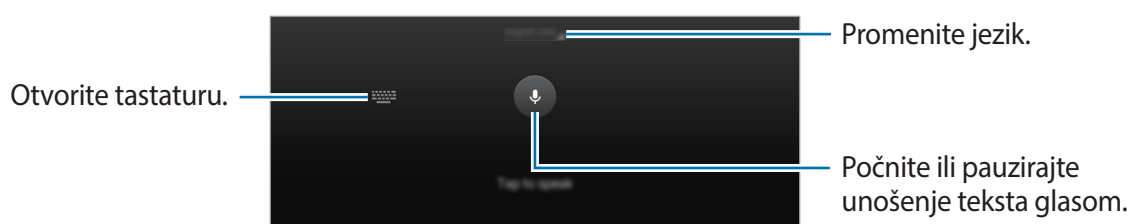


- **📐** : Prebacivanje na režim rukopisa.

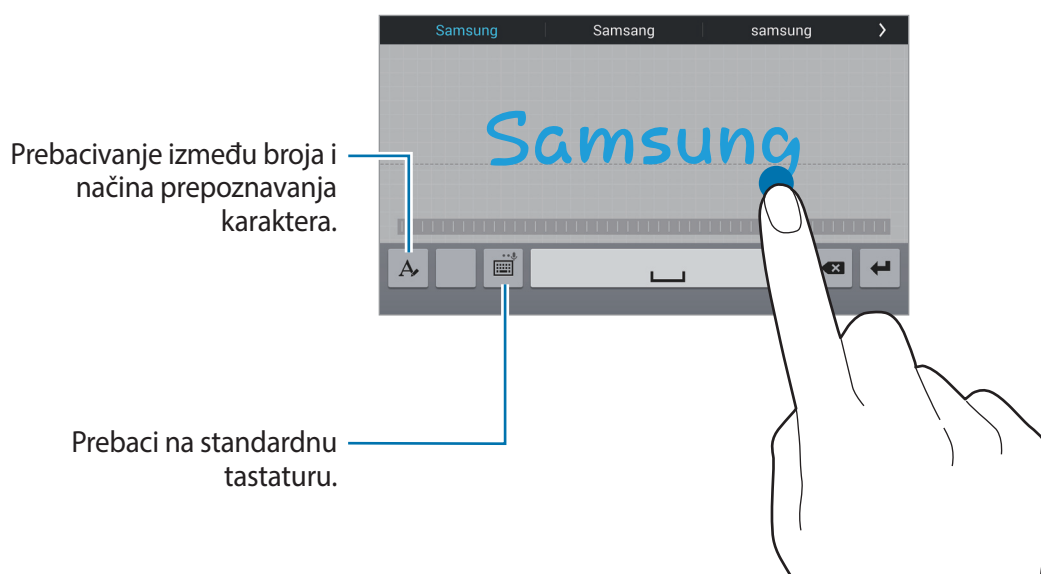

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- 📄 : Dodavanje stavke iz međumemorije.
- ⚙️ : Promenite podešavanja tastature.
- 😊 : Unos emotikona.
- ⌨️ : Promena tipa tastature. Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju njenim prevlačenjem ≡.

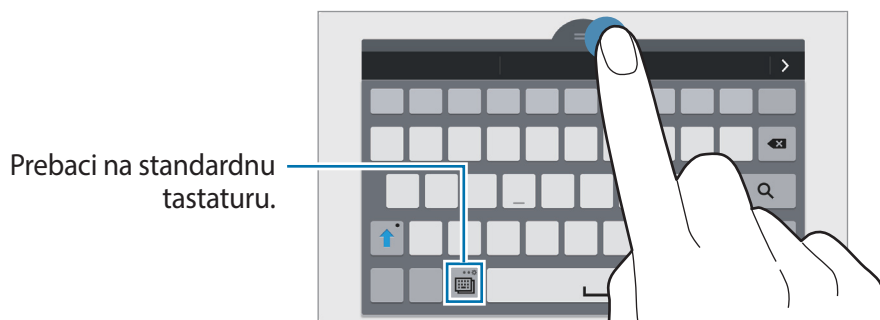

Kopiranje i lepljenje

- 1 Kucnite i držite preko teksta.
- 2 Prevucite 📄 ili 📄 da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.
- 3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- 4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na 📄 → **Zalepi**. Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na 📄 → **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Snimanje ekrana

Snimate ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → ≡ → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.

Možete da takođe snimate ekran preko drugih metoda. Za više informacija pogledajte deo [Prevuci dlanom za snimanje](#).




Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Moji fajlovi

O aplikaciji Moje datoteke

Koristite ovu aplikaciju za pristup različitim datotekama uskladištenim na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge tzv. „cloud“ skladištenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**. Odnosno, dodirnite  u donjem levom delu klasičnog početnog ekrana.












Pregled datoteka

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi:** Izaberite datoteke ili fascikle za primenu opcija.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Dodaj u Omiljene foldere:** Dodajte prečicu za fasciklu u **OMILJENI FOLDERI**.
- **Obriši:** Izbrišite datoteke ili fascikle.
- **Dodaj prečicu na poč.ekr.:** Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na klasični Početni ekran.
- **Dodaj FTP:** Dodaje prečicu FTP servera u **FOLDERI**.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Opcije prikaza:** Menja opcije prikaza datoteke.

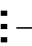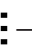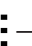Kucnite i držite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite sledeće opcije:

- : Deljenje datoteka sa drugima.
- : Izbrišite datoteke ili fascikle.
- : Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- : Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Preimenuj:** Preimenujte datoteku ili fasciklu.
-  → **Dodaj u Omiljene foldere:** Dodajte prečicu za fasciklu u **OMILJENI FOLDERI**.
-  → **Dodaj prečicu na poč.ekr.:** Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na klasični Početni ekran.
-  → **Pošanski broj:** Komprimuje datoteke ili fascikle da bi se kreirala zip datoteka.
-  → **Detalji:** Prikažite detalje datoteke ili fascikle.

Funkcija štednje energije

Režim štednje energije

Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.

Na ekranu Aplikacije dodirnite **Podešavanja** → **Opšte** → **Štednja energije** → **Režim štednje energije**, a zatim dodirnite prekidač u desnom gornjem delu ekrana da biste aktivirali opciju. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Štednja napajanja** da biste ga aktivirali.

Izaberite iz sledećih opcija:


- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Sprečite aplikacije koje rade u pozadini da koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
- **Ograniči performanse:** Ograničite razne opcije, tako što ćete npr. isključiti pozadinsko svetlo Tastera za nedavno aktivne aplikacije ili taster „Nazad“.
- **Režim nijanse sive:** Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.

Režim izuzetne uštede energije

Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije. U režimu maksimalne štednje energije, uređaj radi sledeće:

- Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Štednja energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Izu. ušt. energ.** da biste ga aktivirali.

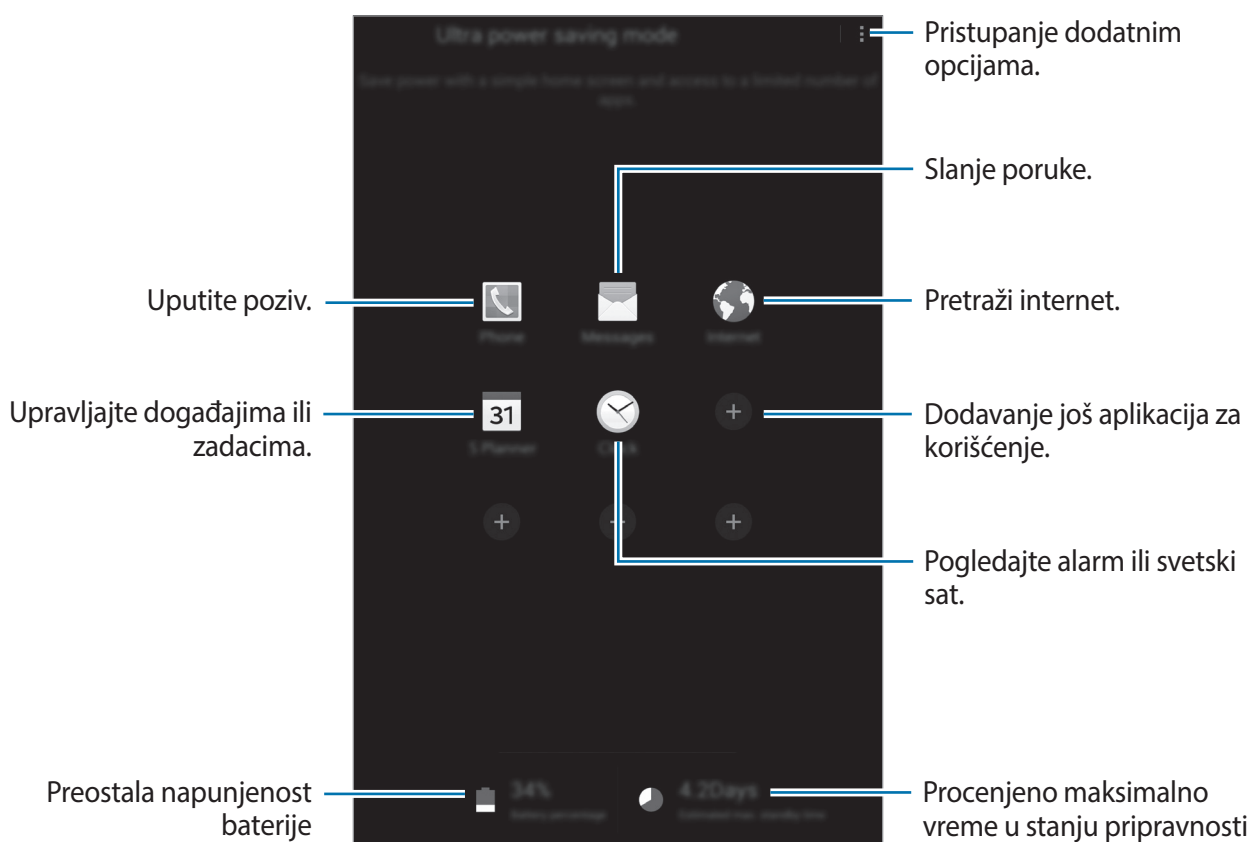

Da biste dodali aplikaciju na Početni ekran, kucnite na **+** i izaberite aplikaciju.

Da biste uklonili aplikaciju sa Početnog ekrana, kucnite na **⋮** → **Ukloni**, izaberite aplikaciju sa **⊖**, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste promenili postavke režima maksimalne uštede energije, kao što je umrežavanje ili zvuk kucnite na **⋮** → **Podešavanja**.

Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na **⋮** → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.**



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Prikaz informacija o pomoći

Da biste videli informacije o tome kako da koristite uređaj i aplikacije, na ekranu Aplikacije, kucnite na **Pomoć**.

Da biste videli informacije o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na **☰ → Pomoć**.



Neke aplikacije nemaju informacija o pomoći.

Mrežno povezivanje

Podaci za mob. uređaje

Povežite uređaj na mobilnu mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo [Upotreba podataka](#).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Upotreba podataka** a zatim označite **Podaci za mob. uređaje**. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Mobilni podaci** da biste ga aktivirali.

Wi-Fi

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo [Wi-Fi](#).



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

- 1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.
- 2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
- 3 Kucnite na **Poveži se**.



Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke.

Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **Zaboravi**.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi „Wi-Fi“ mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** u dnu liste. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Aktivacija Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi „Passpoint“ omogućava uređaju da traži i spaja se na potvrđenu Wi-Fi mrežu. Možete da koristite funkciju „Passpoint“ da se spojite na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatizovanu potvrdu identiteta. Kada se prebacite na novu lokaciju, tražiće i povezaće se na drugu potvrđenu „Wi-Fi“ mrežu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona.

Kucnite na **⋮** → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Korišćenje Pametne promene mreže

Koristite ovu funkciju da održavate stabilnu mrežnu povezanost kada pregledate veb stranice, preuzimate sadržaj i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi** a zatim označite **Promena pametne mreže**. Uređaj automatski prebacuje sa Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže postane jak, uređaj se prebacuje sa mobilne mreže nazad na Wi-Fi mrežu.

Akcelerator preuzimanja

Koristite ovu funkciju za preuzimanje velikih datoteka preko Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Jači Wi-Fi signal će vam pružiti veću brzinu preuzimanja.

Na ekranu Aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Akcelerator preuzimanja**, a zatim kucnite na prekidač **Akcelerator preuzimanja** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Akc. preuzim.** da biste ga aktivirali.



- Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
- Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrejati. Ako uređaj prekorači postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
- Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
- Ukoliko Wi-Fi i veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u brzini razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
- Ova funkcija podržava samo „Hypertext Transmission Protocol“ (HTTP) 1,1. Funkcija se ne može koristiti sa drugim protokolima, na primer HTTPS ili FTP.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

O povezivanju i mobilnim pristupnim tačkama



Koristite ovu funkciju da biste delili vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarima i drugim uređajima ako Internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko Wi-Fi funkcije, USB ili Bluetooth funkcije.



Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.


Korišćenje mobilne pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka** → **Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Kucnite na prekidač **Mobilna pristupna tačka** da biste ga aktivirali.
 -  se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na Wi-Fi listi mreža.
 - Da biste postavili lozinku za pristupnu tačku, kucnite na , a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **Sačuvaj**.
- 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.



Korišćenje USB povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću USB kabla.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 3 Kucnite na **USB vezivanje**. Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 4 Na računaru koristite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja.

Korišćenje Bluetooth povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću Bluetooth-a. Proverite da li računar na koji se priključujete podržava „Bluetooth“ funkciju.

- 1 Uparite svoj uređaj sa drugim uređajima preko Bluetooth-a. Za više informacija pogledajte deo [Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima](#).
- 2 Na svom uređaju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.
- 3 Označite **Deljenje preko vezivanja**.
- 4 Na spojenom uređaju, otvorite ekran podešavanja „Bluetooth“-a, kucnite na  → **Pristup internetu**.
Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 5 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.




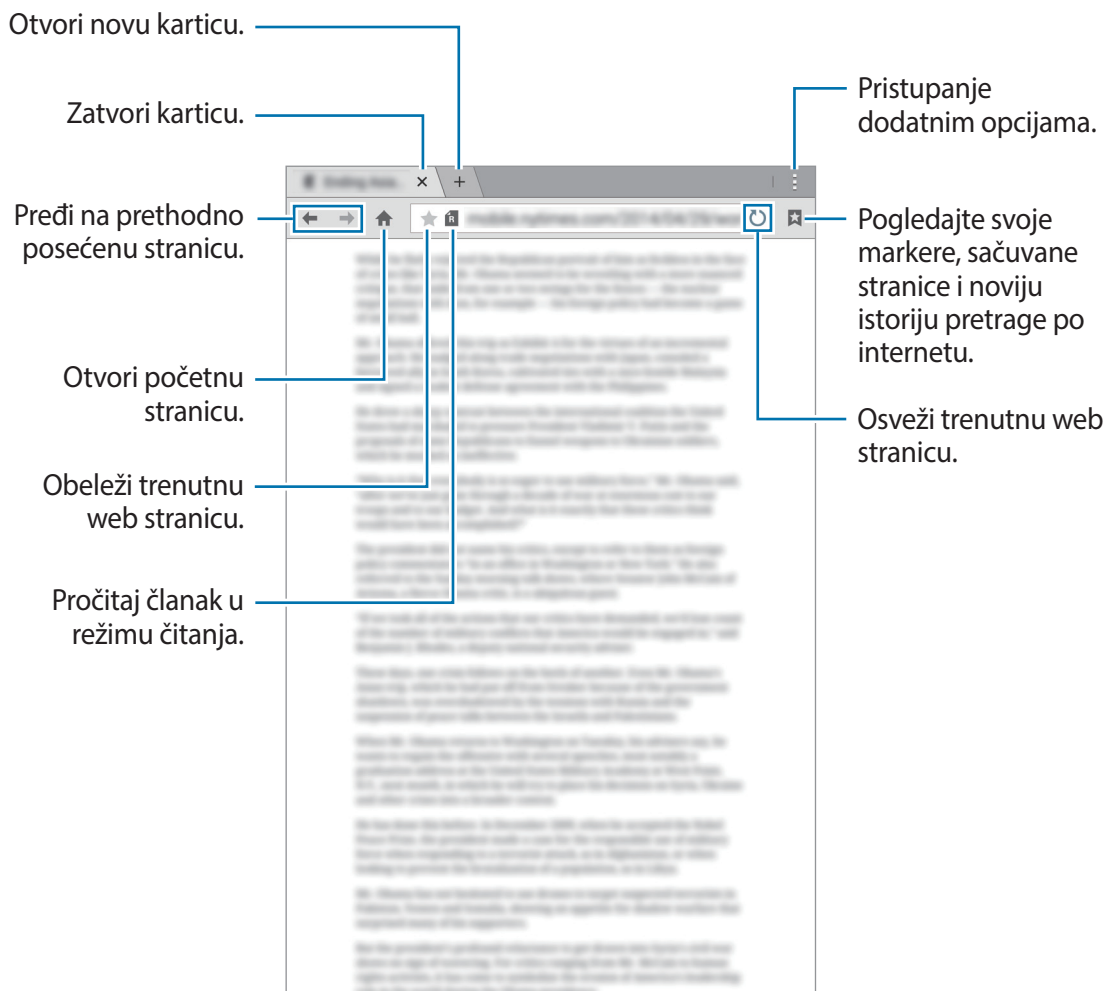
Načini povezivanja mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja.

Internet

Pregledanje Web stranica

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.
- 2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu programa za pretragu pored polja za Web adresu.

3 Unesite Web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**. Da biste pretraživali internet glasom, kucnite na .



Postavljanje početne stranice

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Podesi početnu stranicu**, a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podrazumevana stranica:** Postavite podrazumevanu veb stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Trenutna strana:** Postavite trenutnu veb stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Najposećeniji sajtovi:** Postavite listu najčešće posećivanih veb stranica kao svoju početnu stranicu.
- **Ostalo:** Postavite ranije podešenu veb stranicu kao svoju početnu stranicu.


Dok gledate veb stranicu, kucnite na  da biste otvorili početnu stranicu.

Upravljanje istorijom Web stranica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Izmeni** →  → **OK**.

Da biste izbrisali veb stranice, kucnite na **Izmeni**, kucnite i držite veb stranicu, izaberite veb stranice za brisanje, a zatim kucnite na .

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

Pokreti i gestovi



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Direktno pozivanje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Direktno pozivanje** kako bi ga aktivirali.

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Pametno upozorenje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Pametno upozorenje** kako bi ga aktivirali.



Ako imate propuštene pozive ili nove poruke, uređaj će vibrirati kada ga uzmete. Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.

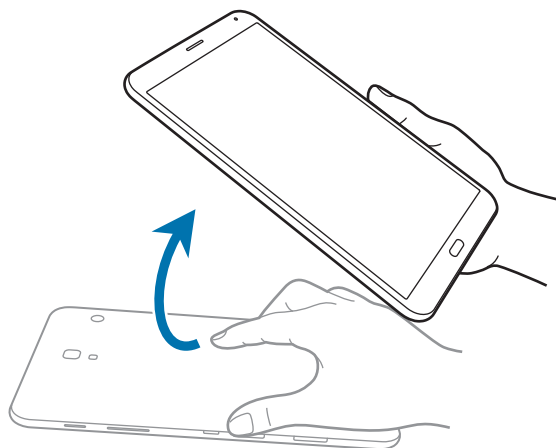


Utišaj/pauziraj

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Utišaj/pauziraj** kako bi ga aktivirali.

Prekrivanjem ekrana rukom

Prekrijte ekran dlanom kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma ili pauzirali reprodukciju medija.


Kucnite na **Utišaj/pauziraj** → **Prekrivanjem ekrana rukom**.

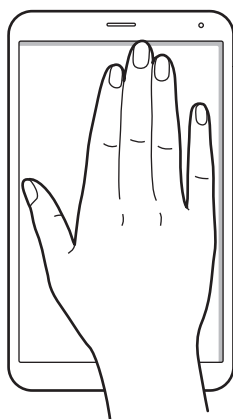

Pametna pauza

Reprodukcija se automatski pauzira kada se okrenete od ekrana. Reprodukcijska se nastavlja kada ponovo pogledate na ekran.

Kucnite na **Utišaj/pauziraj** → **Pametna pauza**.

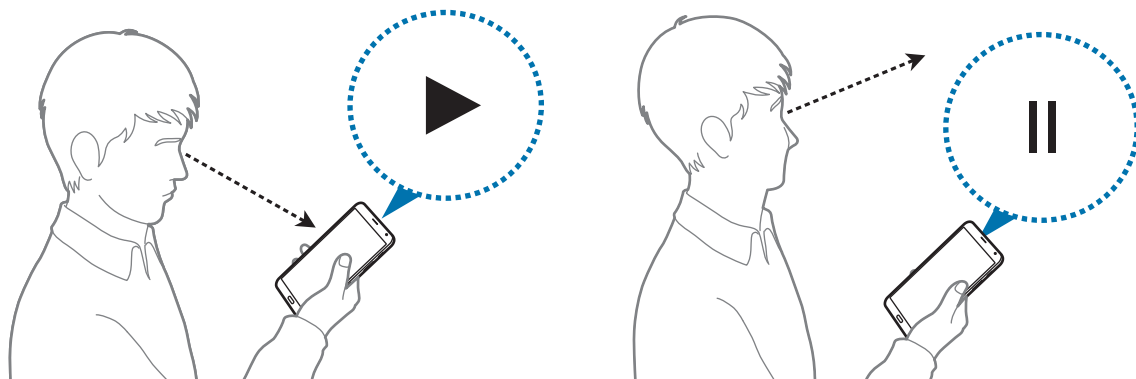


Prevuci dlanom za snimanje

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pokreti**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** kako bi ga aktivirali.

Postavite ruku bočno na ekran i prevucite preko ekrana sleva nadesno ili obrnuto da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

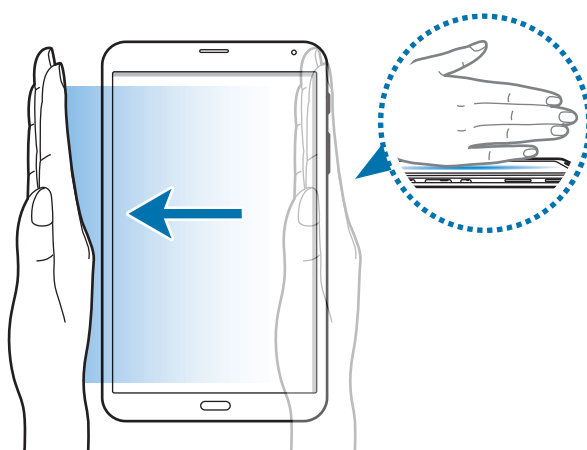


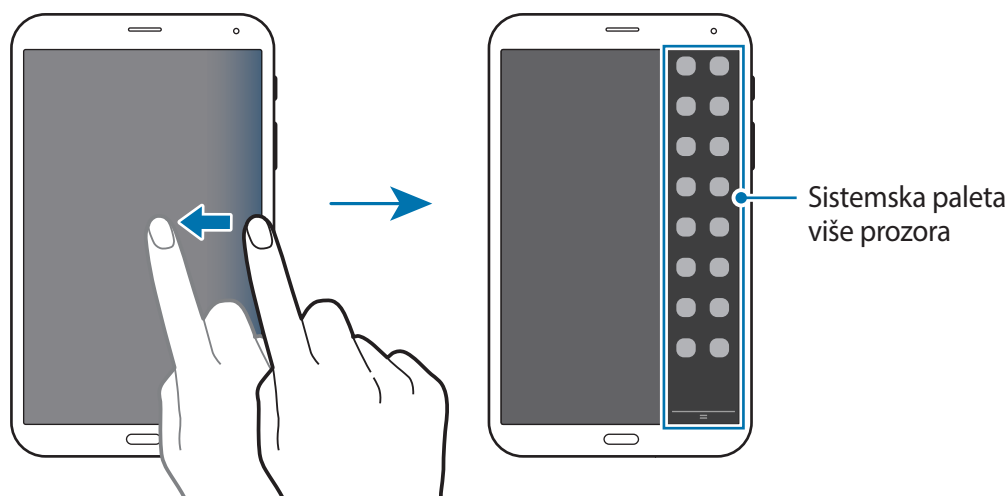
Više prozora

O funkciji Više prozora

Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu. Ovu funkciju možete da koristite za pregled e-pošte ili korišćenje Interneta uz istovremenu reprodukciju video zapisa.


Pokretanje funkcije Više prozora

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim kucnite na prekidač **Više prozora** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Više prozora** da biste ga aktivirali.
- 2 Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana prema sredini ekrana da biste otvorili paletu Više prozora. Umesto toga, kucnite i držite .



- 3 Kucnite i držite ikonicu aplikacije da pokrenete sa palete Više prozora, a zatim je prevucite na ekran.

Pustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.

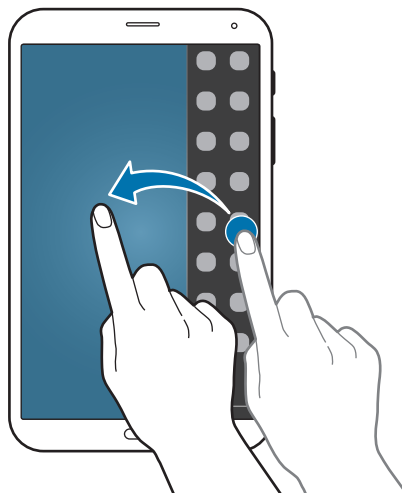


- 4 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti Više prozora, a zatim je prevucite na novu lokaciju.


Ikone aplikacije označene sa ↻ se mogu istovremeno pokrenuti u odvojenim prozorima na ekranu.

Kreiranje kombinacije Više prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija u Više prozora.


- 1 Pokrenite dve aplikacije u deljenom ekranu Više prozora.
- 2 Otvorite sistemsku paletu više prozora i kucnite na  → **Kreiraj**.

Kombinacija Više prozora se dodaje u vrhu palete Više prozora.

Da biste obrisali kombinacije Više prozora, otvorite paletu Više prozora, kucnite na  → **Izmeni**, izaberite Više prozora, a zatim kucnite na **OK**.


Podešavanje veličine prozora

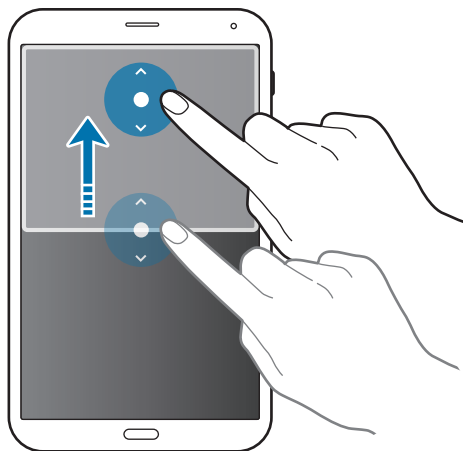


Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.



Korišćenje opcija Više prozora

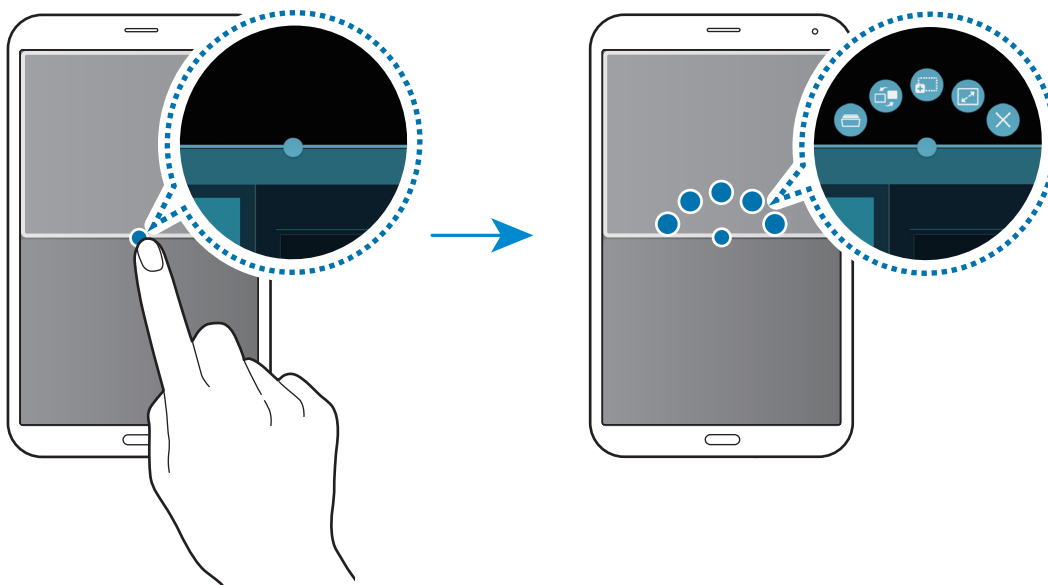

Kada koristite aplikacije Više prozorima, izaberite prozor aplikacije i plavi okvir će se pojaviti oko njega. Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:



-  : Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
-  : Promena lokacija između aplikacija Više prozora.
-  : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.




Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

-  : Povećavanje prozora.
-  : Zatvorite aplikaciju.

Preuređivanje aplikacija na paleti Više prozora

Možete da preuredite aplikacije na paleti Više prozora.


- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim kucnite na prekidač **Više prozora** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Više prozora** da biste ga aktivirali.
- 2 Otvorite sistemsku paletu višestrukih prozora i kucnite na **⋮** → **Izmeni**.
Uređaj prikazuje dostupne aplikacije koje možete da koristite na paleti Više prozora.
- 3 Kucnite i zadržite aplikaciju i prevucite je na paletu Više prozora.

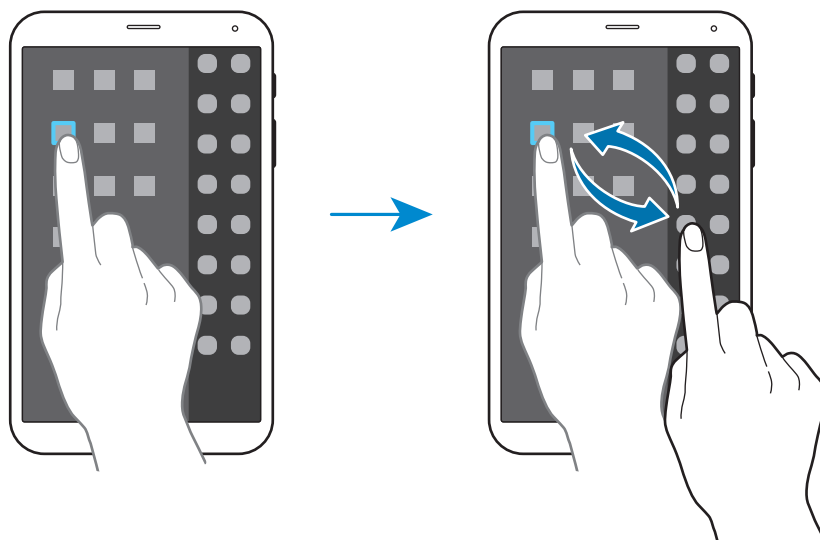

- 4 Kucnite na **Kraj**.


Okvir s alatkama

Možete jednostavno pokrenuti različite aplikacije sa okvira sa alatkama dok koristite druge aplikacije.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Okvir s alatkama**, a zatim kucnite na prekidač **Okvir s alatkama** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Toolbox** da biste ga aktivirali. Na ekranu se pojavljuje .

Da biste pokrenuli aplikaciju, kucnite na  i izaberite aplikaciju.

Da biste pomerili okvir sa alatkama, kucnite  i prevucite na drugu lokaciju.

Da biste promenili aplikacije u okviru sa alatkama, kucnite i držite , a zatim prevucite na **Izmeni**.

Da biste sakrili okvir sa alatkama, kucnite i držite , a zatim prevucite na **Ukloni**.

Povećavanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Koristite ovu funkciju da rukujete ekranom dok nosite rukavice.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Ekran**, a zatim označite **Uvećaj osetljivost dodira**. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Osetljiv. dodira** da biste ga aktivirali.



- Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste materijala možda neće biti prepoznate.
- Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.

Personalizacija

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija

Upravljanje klasičnim početnim ekranom

Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na klasični Početni ekran.

Da biste dodali vidžete, na klasičnom Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet, a zatim ga prevucite na klasični Početni ekran.


Pomeranje i uklanjanje stavke

Kucnite i držite stavku na klasičnom Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

- 1 Na klasičnom Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Dodirnite , izaberite aplikacije koje želite da dodate u fasciklu, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Upravljanje fasciklama

Da biste preimenovali fasciklu, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na postojeći naziv fascikle. Upišite novo ime fascikle i kucnite na **Kraj**.

Da biste promenili boju fascikle, izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim izaberite boju.

Da biste premestili više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.

Da biste premestili aplikaciju u fasciklu, izaberite fasciklu, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Upravljanje tablama

Na klasičnom Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali tablu, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na .

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.


Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.


Da biste postavili tablu kao glavni klasični Početni ekran, kucnite na .

Upravljanje Početnim ekranom sadržaja

Početni ekran sadržaja prikazuje vidžete sadržaja. Aplikaciji možete da pristupite direktno ako na početnom ekranu sadržaja izaberete vidžet sadržaja.

Dodavanje vidžeta ili panela

- 1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.
- 2 Na ekranu vidžeta, izaberite panel za uređivanje ili kucnite na  da biste kreirali novi panel (1). Izaberite vidžete koje želite da dodate na panel iz donjeg okna ekrana (2).

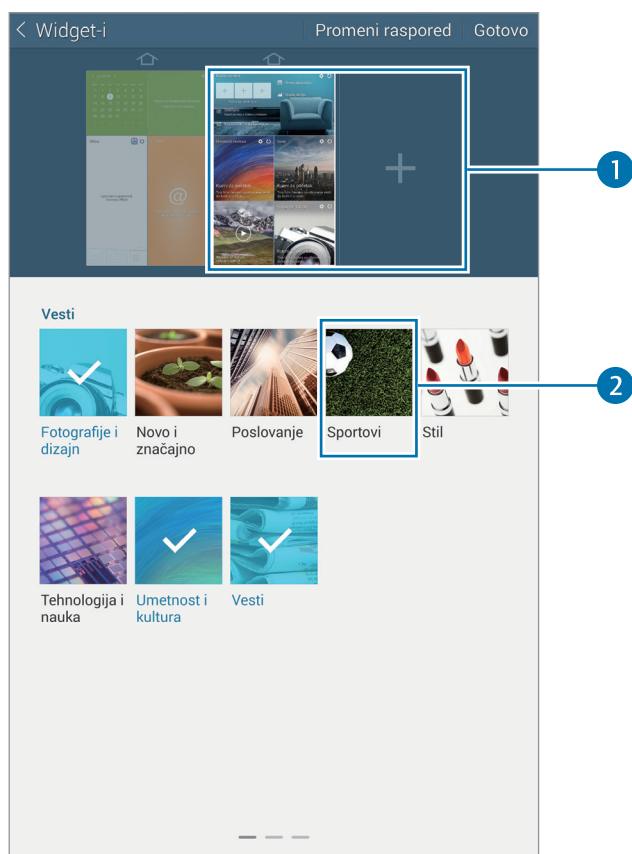


Listajte nalevo ili nadesno u donjem oknu ekrana da biste videli više vidžeta.

3 Kucnite na **Gotovo**.

Podešavanje veličine vidžeta

- 1 Na početnom ekranu sadržaja, kucnite i držite vidžet kome želite da promenite veličinu.
- 2 Podesite veličinu vidžeta prevlačenjem okvira oko njega.

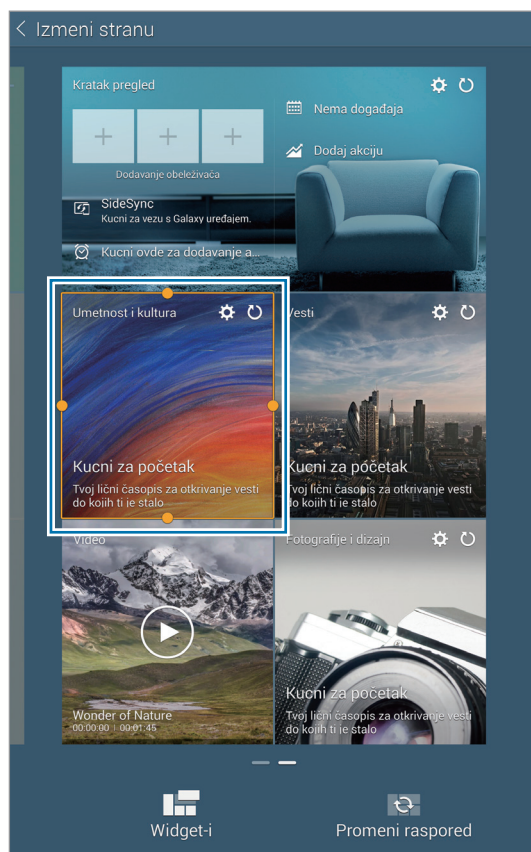

- 3 Kucnite na ↶ da biste sačuvali izmene.

Premeštanje vidžeta

- 1 Na početnom ekranu sadržaja, kucnite i držite vidžet.
- 2 Kucnite i zadržite vidžet a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Da biste rasporedili vidžete na trenutnoj tabli na nasumičnim lokacijama, kucnite na **Promeni raspored**.

Uklanjanje panela

- 1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.
- 2 Na ekranu sa widget-ima, kucnite i držite panel da biste ga uklonili.
- 3 Prevucite tablu u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.



Najmanje jedna tabla mora ostati na Početnom ekranu sadržaja.

Upravljanje ekranom aplikacija

Promena režima prikaza

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Tip prikaza** i izaberite način sortiranja.

Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Sakrij aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na  → **Prikaži skrivene aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Pomeranje stavki

Na ekranu aplikacija, kucnite na  → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.




Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do **Kreiraj stranicu** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.



Možete da premestite fascikle isključivo na tablu fascikli.


Kreiranje fascikli


- 1 Na ekranu aplikacija, kucnite na  → **Kreiraj folder**. Ili, kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.
Nova fascikla se dodaje na tablu fascikli ekrana Aplikacije.

Upravljanje fasciklama

Da biste preimenovali fasciklu, izaberite fasciklu i kucnite na postojeći naziv fascikle. Upišite novo ime fascikle i kucnite na **Kraj**.

Da biste promenili boju fascikle, izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim izaberite boju.

Da biste premestili više aplikacija u fasciklu, kucnite na  → **Izmeni**, kucnite i držite aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.

Da biste premestili aplikaciju u fasciklu, kucnite na  → **Izmeni**, izaberite fasciklu, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na tablu aplikacija. Ako premestite aplikaciju iz fascikle u tablu fascikli, kreiraće se nova fascikla.

Postavljanje slike pozadine i tonova zvona

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za klasični Početni ekran ili zaključani ekran.

- 1 Na klasičnom Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**. Odnosno, otvorite ekran Aplikacije i dodirnite **Podešavanja** → **Uređaj** → **Tapet**.
- 2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
- 3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Još slika**.
- 4 Kucnite na **Postavi tapet** ili **Kraj**.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zvuk**.

Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu na uređaju ili na vašem nalogu kao ton zvona, kucnite na **Dodaj**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.


Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

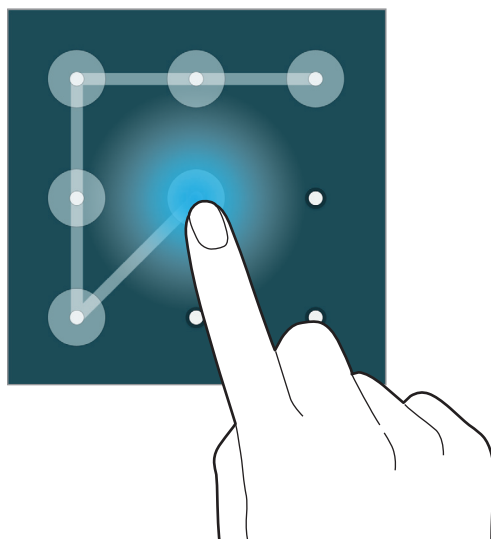

Otisak prsta

Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Za više informacija pogledajte deo [Skener otisaka prstiju](#).

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Šifra

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Skener otisaka prstiju

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Dugme „Početak“ sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da dugme „Početak“ nije izgrebano ili oštećeno metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
- Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
- Proverite da li su oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće koristite za korišćenje uređaja.
- Ne prevlačite prstom previše brzo ili sporo. Prevucite prstom umerenom brzinom da biste omogućili da ga uređaj prepozna.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.


Registrowanje otisaka prstiju

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**.
- 2 Ako registrujete više otisaka prstiju, pojaviće se iskačući prozor za prepoznavanje otisaka prstiju. Skenirajte registrovani otisak prsta na uređaju i kucnite na **+**.
- 3 Stavite prst na mesto za otisak prsta u donjem centralnom delu ekrana.
- 4 Kucnite i držite ekran na mesto za otisak prsta, a zatim predite prstom nadole preko tastera "Početak".

Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se otisak prsta ne registruje.



Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.

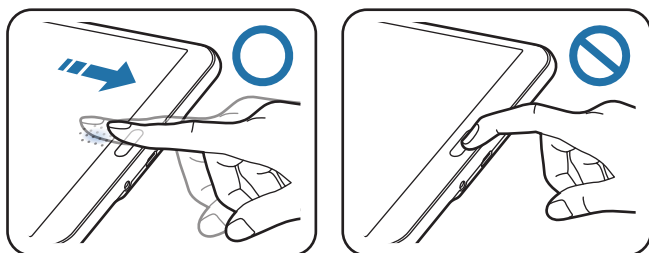



- 5 Ako se pojavi iskačući prozor koji traži lozinku, unesite alternativnu lozinku i kucnite na **Nastavi**, ponovo unesite alternativnu lozinku da biste je potvrdili a zatim kucnite na **OK**. Možete da koristite alternativnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
- 6 Ako se pojavi iskačući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na **OK**. Možete da koristite otiske prstiju da otključate ekran.

Upravljanje registrovanim otiscima prstiju

Možete da obrišete ili preimenujete svoje registrovane otiske prstiju.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**. Zatim skenirajte registrovani otisak prsta ili dodirnite **Alternativna lozinka**, unesite trenutnu alternativnu lozinku, a zatim dodirnite **Kraj**.

Da biste obrisali otiske prstiju, kucnite na  → **Deregistruj**, izaberite otiske prstiju, a zatim kucnite na  → **OK**.

Da biste preimenovali otisak prsta, kucnite na  i držite otisak prsta, kucnite na , unesite novo ime a zatim kucnite na **OK**.

Promena alternativne lozinke

Možete da promenite lozinku koju koristite kao alternativnu na skeniranje svojih otisaka prstiju.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Skener otisaka prstiju** → **Promeni alternativnu lozinku**.
- 2 Skenirajte registrovan otisak prsta ili kucnite na **Alternativna lozinka**.
- 3 Unesite novu lozinku i kucnite na **Nastavi**.
- 4 Ponovo unesite lozinku i kucnite na **OK**.

Otključavanje ekrana otiskom prsta

Možete da otključate ekran registrovanim otiscima prstiju.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Skener otisaka prstiju** → **Zaključavanje ekrana** → **Otisak prsta**. Možete i na ekranu Aplikacije da kucnete na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otisak prsta**.

Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u **Samsung Apps**.


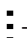

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Skener otisaka prstiju** → **Potvrdi Samsung nalog**, a zatim kucnite na prekidač u gornjem desnom delu ekrana da biste aktivirali. Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na **Kraj**.

Privatan režim

O režimu privatnosti

Koristite ovaj režim da biste sprečili druge osobe da koriste ili pristupaju specifičnom sadržaju, kao što su slike i dokumenti, koji se čuvaju na uređaju. Možete da sačuvate sadržaj na specifičnu lokaciju, a zatim da deaktivirate režim privatnosti kako biste bezbedno sakrili stavke.

Skrivanje sadržaja

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.
Kada aktivirate režim privatnosti po prvi put, postavite šifru za otključavanje i rezervni PIN kôd.
- 2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.
Kada je ovaj režim aktiviran, pojaviće se  u vrhu ekrana.
- 3 Da biste izabrali stavke za sakrivanje, kucnite i držite stavku sa liste, označite stavke za biranje a zatim kucnite na  → **Premesti u folder Privatno**.
Stavke koje su premeštene u režim privatnosti pojaviće se sa  na njima.
- 4 Kada ste izabrali stavke koje treba sakriti, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga deaktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga deaktivirali.
Odabrane stavke će nestati sa ekrana.



Uverite se da su sve datoteke sačuvane ili prebačene na odgovarajući način pre deaktiviranja režima privatnosti.

Prikaz sakrivenog sadržaja

Možete da videte sakrivene stavke onda kada je aktiviran režim privatnosti.

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na prekidač **Privatan režim** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.
- 2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.
- 3 Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi** → **Privatni**.
Sve stavke premeštene u režim privatnosti će se pojaviti na ekranu.

Više korisnika

Postavite dodatne korisničke naloge da drugi korisnici koriste uređaj sa personalizovanim podešavanjima, kao što su nalozi e-pošte, željeno u vezi slika pozadine i još mnogo toga. Dostupne su sledeće vrste korisničkih naloga.

- **Vlasnik:** Nalog vlasnika je kreiran tek prilikom postavljanja uređaja po prvi put, i ne može da se kreira više od jednom. Ovaj nalog ima punu kontrolu nad uređajem, uključujući upravljanje korisničkim nalogom.
- **Korisnik:** Ovaj nalog dozvoljava korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju, i prilagode postavke uređaja koje utiču na sve naloge.
- **Ograničeni profil:** Ograničen nalog može da pristupi samo aplikacijama i sadržaju dozvoljenom od strane naloga vlasnika, i ne može da koristi usluge koje zahtevaju prijavljivanje.

Dodavanje korisnika

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Korisnici**.
- 2 Kucnite na **+** → **Korisnik** → **OK** → **Podesi sada**.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Dodavanje ograničenih profila

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Korisnici**.
- 2 Kucnite na **+** → **Ograničeni profil**.
- 3 Postavite kôd za otključavanje, a zatim izaberite aplikacije i sadržaj kome korisnici sa ograničenim pristupom mogu da imaju pristup.

Promena korisnika

Kucnite na ◀ u vrhu zaključanog ekrana. Izaberite nalog na koji želite da pređete, a zatim otključajte uređaj.



Upravljanje korisnicima

Kada koristite nalog vlasnika, možete da brišete naloge ili da menjate podešavanja naloga.

Na ekranu Aplikacije dodirnite **Podešavanja** → **Uređaj** → **Korisnici** i izaberite nalog u opciji **DRUGI KORISNICI**. Zatim izaberite ili poništite izbor aplikacija i sadržaja kako bi tom nalogu dozvolili ili zabranili pristup njima.

Da biste obrisali nalog, kucnite na .

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Korišćenje rezervnih naloga

Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj „Google” ili Samsung nalog. Za više informacija pogledajte deo [Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#).

Korišćenje aplikacije „Samsung Smart Switch”

Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko Pametnog prebacivanja (za mobilne telefone i računare). Za više informacija posetite www.samsung.com/smarts witch.



Aplikacija „Samsung Smart Switch” nije podržana na nekim uređajima ili računarima.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch Mobile”

Koristite ovu aplikaciju da prenesete podatke sa prethodnog „iPhone” ili „Android” uređaja na vaš novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Samsung Apps** ili **Play прод.**

- 1 Na svom uređaju kucnite na **Samsung Smart Switch Mobile**.
- 2 Na svom uređaju, izaberite opciju u zavisnosti od prethodnog tipa uređaja i pratite uputstva na ekranu.

Ako je prethodni uređaj „Android” uređaj, obezbedite da je aplikacija Pametno prebacivanje na mobilni instalirana na uređaju. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima

Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju svojih podataka (sa izabranih mobilnih uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na računar. Za više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.
- 2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
- 3 Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 4 Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi prebacili podatke na svoj uređaj.

Korišćenje „Samsung Kies“

Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću aplikacije „Samsung Kies“. Za više informacija pogledajte deo [Povezivanje pomoću programa Samsung Kies](#).

Konfigurisanje naloga

Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** i izaberite servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.



Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalogima, odaberite nalog i označite stavke za sinhronizovanje.


Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**, izaberite ime naloga u opciji **MOJI NALOZI**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na .

Telefon


Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Unesite telefonski broj i dodirnite  da biste obavili glasovni poziv ili dodirnite  da biste obavili video poziv. Možete takođe da upućujete pozive na brojeve telefona navedene u **Grupe**, **Omiljeni**, i **Kontakti**.

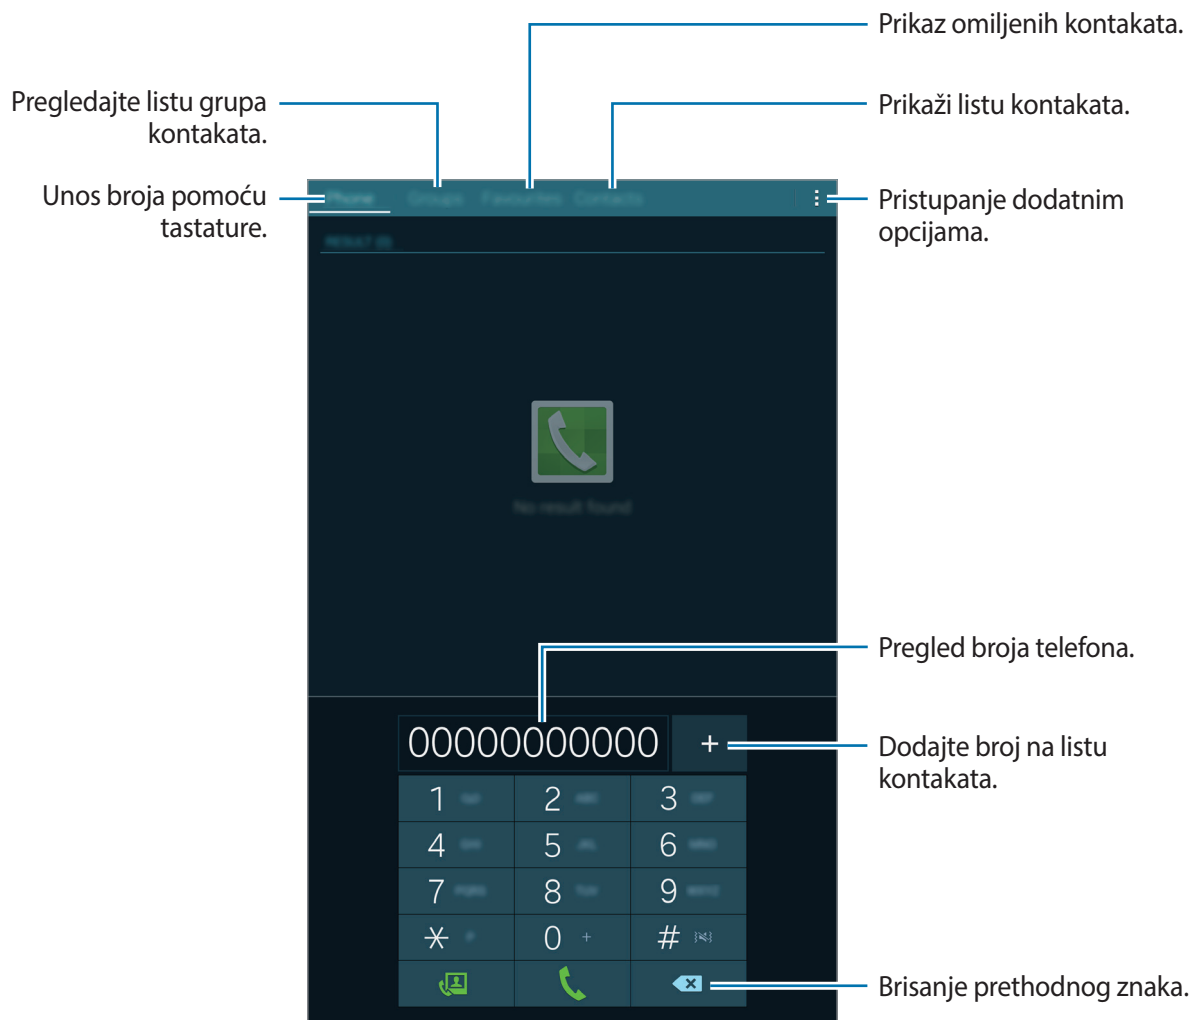

Upućivanje poziva iz grupa kontakata ili kontakt liste

Kucnite na **Grupe** ili **Kontakti**, a zatim prevucite kontakt ili telefonski broj udesno da uputite poziv.

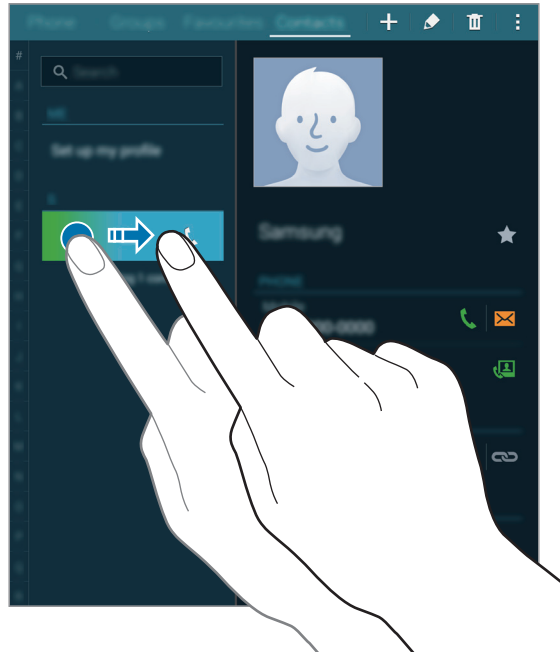

Upućivanje poziva sa liste omiljenih

Možete jednostavno da pozivate kontakte sa kojima redovno komunicirate tako što ćete ih dodati u listu omiljenih kontakata.


Da biste dodali kontakte u listu omiljenih, kucnite na **Kontakti**, odaberite kontakt a zatim kucnite na ★.

Da biste uputili poziv prema omiljenom kontaktu, kucnite na **Omiljeni** i odaberite kontakt.

Predviđanje brojeva

Kucnite na **Telefon**.

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

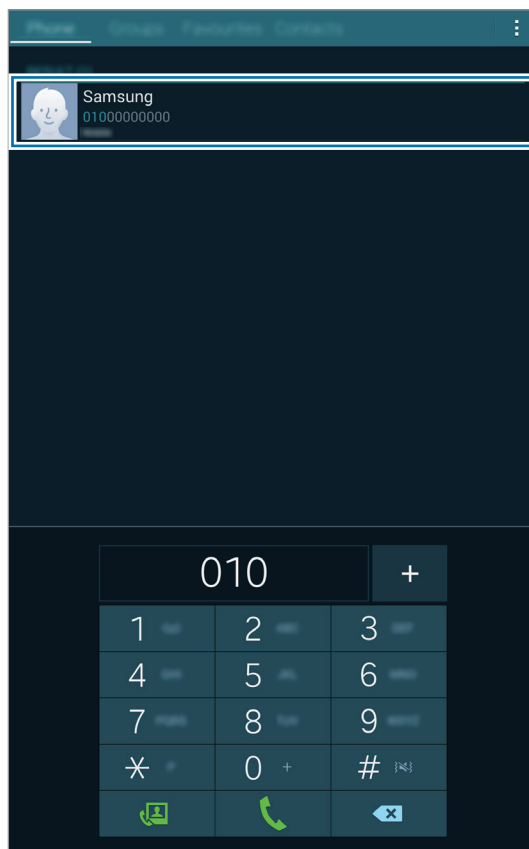

Brojevi za brzo biranje

Kucnite na **Telefon**.

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Da biste dodali kontakt u brzo biranje, kucnite i držite dostupan broj brzog biranja na tastaturi, kucnite na **OK**, a zatim izaberite kontakt. Ili, kucnite na **Kontakti** → **⋮** → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj, a zatim izaberite kontakt.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite na **Telefon**.

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, kucnite na **:** → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Još podešav.** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite vrstu poziva i poništite označeno **Međunarodni pozivi**.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, moguće je odgovoriti na drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, na ekranu aplikacija dodirnite **Telefon** → **:** → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Poruke uz odbacivanje** → **+**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.
- 2 Kucnite na **:** → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**.
- 3 Kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje** → **+**, unesite broj a zatim dodelite kategoriju.
- 4 Kucnite na **Sačuvaj**.









Propušteni pozivi


U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **Telefon** da biste videli propuštene pozive.

Opcije u toku poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  : Aktivirajte režim „prevuci i ispusti“ da biste podelili tekst ili slike s drugom osobom. Više informacija potražite u poglavlju [Deljenje sadržaja u režimu „prevuci i ispusti“](#).
-  : Podešavanje jačine zvuka.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
-  → **Omog. ekstra zvuk:** Povećajte jačinu zvuka.
-  → **Čekanje:** Držite poziv na čekanju. Dodirnite **Obus.ček.** da biste aktivirali poziv na čekanju.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Poruke:** Slanje poruke.
-  → **Podešavanja:** Promenite podešavanja poziva.

Kada pokrenete aplikaciju tokom poziva, pojavljuje se iskaćući prozor za ekran poziva (). Možete da nastavite sa telefonskim razgovorom dok koristite aplikacije.


Za pomeranje iskaćućeg prozora, prevucite ga na drugu lokaciju.


Za brisanje iskaćućeg prozora, kucnite na njega i zadržite ga a zatim kucnite **U redu**.

Da biste se vratili u ekran poziva, kucnite na iskaćući prozor.

Deljenje sadržaja u režimu „prevuci i ispusti“

Tekst ili slike možete podeliti s drugom osobom tokom poziva prevlačenjem i ispuštanjem neke stavke na ekranu poziva.

Dodirnite  na ekranu poziva. Dodirnite i zadržite tekst ili sliku koju želite da podelite i prevucite je na ekran poziva.









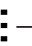
Ako tokom poziva koristite aplikacije s višestrukim prozorima, odaberite prozor aplikacija, dodirnite krug između prozora aplikacija, a zatim dodirnite . Dodirnite i zadržite tekst ili sliku koju želite da podelite i prevucite je na ekran poziva.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Tokom video poziva


Dostupne su sledeće akcije:

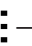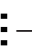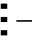-  : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  : Podešavanje jačine zvuka.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice / Prebaci na telefon:** Prebacite izlaz zvuka na priključene Bluetooth slušalice ili nazad na zvučnik uređaja.
-  → **Zvučnik isključen / Zvučnik uključen:** Aktivirajte ili deaktivirajte spikerfon. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofonski na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primena ikona dekoracija na sliku.
-  → **Omogući prikaz Crtani film / Onemogući prikaz Crtani film:** Omogućite ili onemogućite režim gledanja crtanih filmova.
-  → **Omogući dvostruku kameru / Onemogući dvostruku kameru:** Omogućite ili onemogućite funkciju dvostruka kamera. Koristite prednju i zadnju kameru tako da druga strana može videti vas i vaše okruženje.




Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta. Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih performansi.

Dodirnite sliku druge osobe da biste upotreбили sledeće opcije:

-  : Povećajte veličinu slike.
- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.

Dodirnite svoju sliku da biste upotreabili sledeće opcije:

-  : Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
- **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Kontakti

Dodavanje kontakata


Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Za više informacija pogledajte deo [Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja](#).

Ručno kreiranje kontakata

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kucnite na **+** i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
- **+** / **-** : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste na kontakt listu iz opcije **Telefon** dodali broj telefona, dodirnite **Telefon**, unesite broj, a zatim dodirnite **+**.


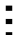

Kreiranje kontakata sa vizitkarti

Snimate fotografiju vizitkarte i izvucite informacije za kontakt sa nje.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.


2 Kucnite na **⋮** → **Vizitkarte** → **+**.

Da biste izabrali ili dodali jezike koje želite da prepoznate, kucnite na **⋮** → **Ciljni jezik**.


- 3 Postavite vizit kartu na ravnu površinu i zarotirajte uređaj da stoji vodoravno.
- 4 Podesite uređaj tako da vizitkarta stane unutar okvira na ekranu. Kada okvir pozeleni, uređaj automatski snima fotografiju. Uređaj takođe čita informacije za kontakt sa vizitkarte i pretvara ih u podatke kontakta.
 - Ako uređaj ne snimi fotografiju automatski, kucnite na .
 - Da biste ručno snimili fotografije vizitkarti, kucnite na  → **Automatsko snimanje** → **Isključeno**.
 - Da biste izvukli tekst sa spremljene slike, kucnite na  → **Učitaj sliku**.
- 5 Uredite ili dodajte informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt za uređivanje i kucnite na .
- 3 Uredite informacije o kontaktu ili kucnite na **Dodaj drugo polje** da biste dodali još informacija o kontaktu.
- 4 Kucnite na **Sačuvaj**.

Brisanje kontakta

Izaberite kontakt za brisanje i kucnite na .

Deljenje kontakta

Izaberite kontakt za deljenje, kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje grupama

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kontakti** → **Grupe**.

Kreiranje nove grupe

Kucnite na **+**, unesite ime grupe, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na **:** → **Dodaj člana**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Brisanje grupe

Kucnite na **:** → **Obriši grupe**, izaberite grupe koje je korisnik dodao, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, dodirnite **:** → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, dodirnite **Gotovo**, unesite poruku, a zatim dodirnite dugme za slanje.

Spajanje kontakta sa nalogima

Spojite kontakte koji su sačuvani na uređaju sa svojim nalogima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na **:** → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom** ili **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvezite kontakte sa memorijskih uređaja na svoj uređaj ili izvezite kontakte sa svog uređaja na memorijske uređaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na **:** → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju za uvoz ili izvoz.

Pretraga kontakata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Prevucite prstom duž indeksa na levoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉ : Sastavljanje poruke.
- ✉@ : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečica za kontakte na klasični Početni ekran

Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na klasični Početni ekran.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Kucnite na **⋮** → **Dodaj prečicu na poč.ekr.**

Poruke i e-pošta


Poruke


Slanje poruka


Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS).



Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.
- 2 Kucnite na .
- 3 Dodajte primaoca i unesite poruku.

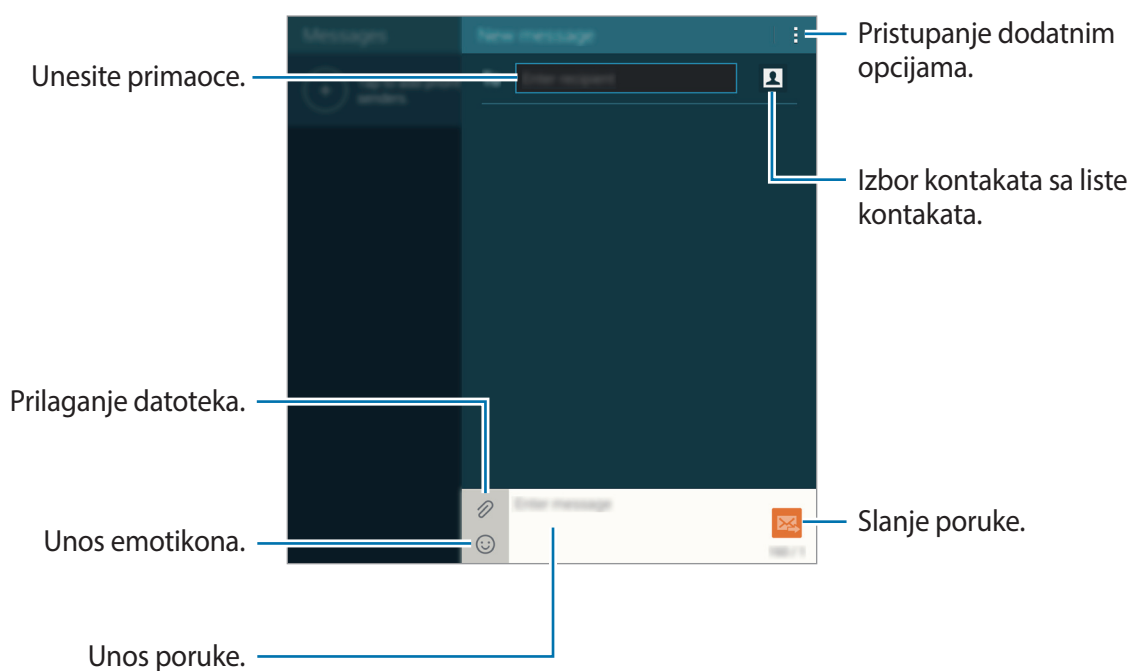

- 4 Kucnite na  da biste poslali poruku.

Tokom sastavljanja poruke, kucnite na  i koristite jednu od sledećih opcija:

- **Dodaj u kontakte:** Dodajte kontakt na listu kontakta.
- **Prikaži kontakt:** Prikaži informacije o kontaktu.
- **Dodaj tekst:** U poruku umetnite informacije o kontaktima, šablon poruke itd.
- **Ubaci smeška:** Unos emotikona.
- **Dodaj naslov:** Unesite naslov.
- **Dodaj slajd:** Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku:** Podešavanje zadatog vremena i datuma za slanje poruke.
- **Odbaci:** Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiraj poruku**. Podesite datum i vreme i kucnite na **OK**.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Poruke se mogu slati u pogrešno vreme ako se krećete između vremenskih zona ili mreža ne ažurira informacije.

Dodavanje kontakata na listu prioriteta

Podesite kontakte sa kojima redovno komunicirate kao prioritetne kontakte. Šaljite im poruke tako što ćete odabrati ikonicu kontakti iz gore date liste poruka.

Kucnite na **Kucni za dodavanje prioritetnih pošiljalaca**. → **Pri. sand.** ili **Kontakti**, izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**. Da biste dodali nove kontakte kucnite na .

Da biste uklonili kontakte sa liste prioriteta, kucnite i držite kontakt, a zatim kucnite na **Izmeni listu prioritetnih pošiljalaca** →  → **Sačuvaj**.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite kontakt za prikaz poruka te osobe.



Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

Tokom prikaza poruke, kucnite na  da koristite jednu od sledećih opcija:

- **Video poziv:** Uputite video poziv prema kontaktu.
- **Prikaži kontakt:** Prikaži informacije o kontaktu.
- **Dodaj u kontakte:** Dodajte kontakt na listu kontakta.
- **Dodaj tekst:** U poruku umetnite informacije o kontaktima, šablon poruke itd.
- **Dodaj primaoca:** Dodajte primaoca da biste im slali poruke.
- **Ubaci smeška:** Unos emotikona.
- **Dodaj naslov:** Unesite naslov.
- **Dodaj slajd:** Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku:** Podešavanje zadatog vremena i datuma iz poruke za slanje.
- **Dodaj u prioritetne pošiljaoca / Ukloni iz prio. pošiljalaca:** Dodajte kontakte ili ih uklonite iz liste prioritetnih pošiljaoca.
- **Dodaj u spam brojeve / Ukloni iz spam brojeva:** Identifikujte broj telefona kao spam ili uklonite broj telefona sa liste spamova.
- **Odbaci:** Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Izaberi:** Izaberite poruke za primenu opcija.
- **Obriši nizove:** Izbrišite nizove poruka.
- **Skica poruka:** Prikažite poruke sačuvane za kasniju dostavu.
- **Zaključane poruke:** Prikažite zaključane poruke.
- **Zakazane poruke:** Prikažite zakazane poruke.
- **Spam poruke:** Prikažite spam poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja poruke.
- **Pomoć:** Pregledajte informacije o pomoći o slanju i upravljanju porukama.

E-pošta

Konfigurisanje naloga e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.


Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na **⋮** → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog. Dodirnite **⋮** → **Podešavanja**, izaberite nalog, a zatim označite **Podrazumev. nalog**.

Slanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite **✉** u gornjem delu ekrana da sastavite poruku.

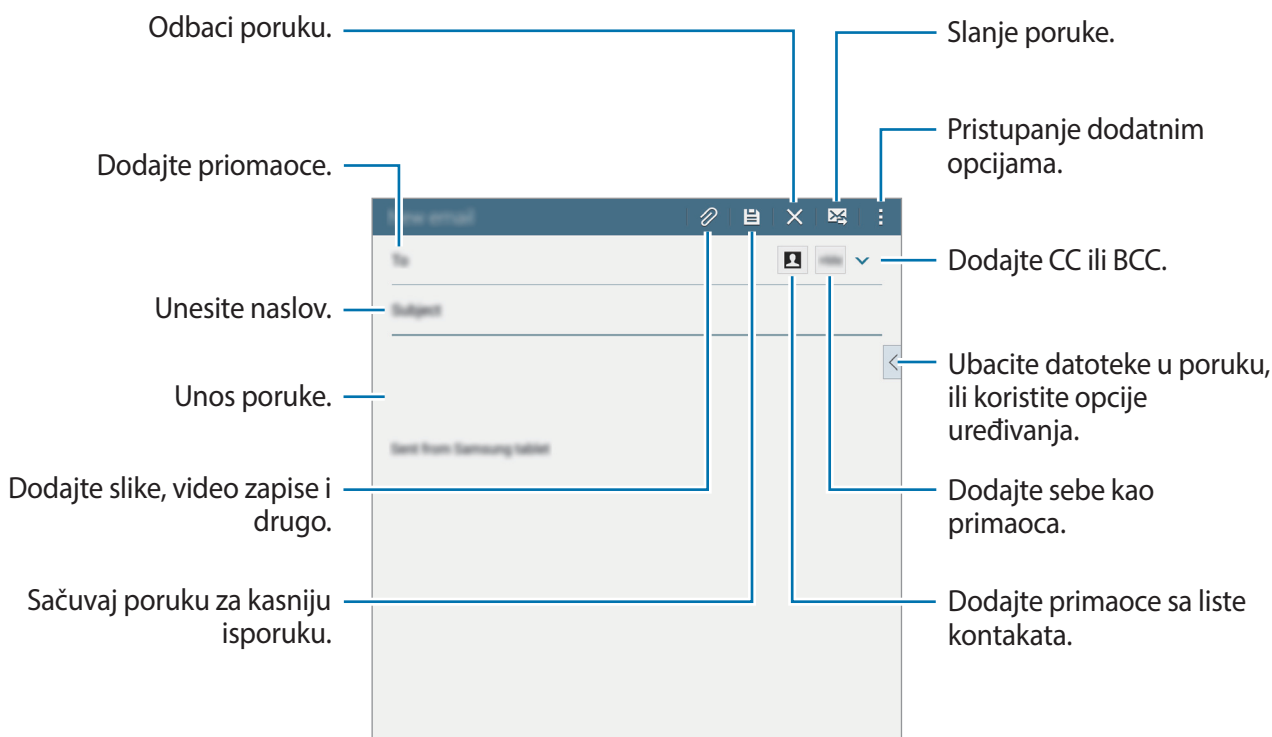

Pristupanje dodatnim opcijama

Prilikom sastavljanja poruke, kucnite na  i pristupite dodatnim opcijama.


- **Slanje rasporeda:** Pošaljite poruku u zakazano vreme.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
 - Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Poruke se mogu slati u pogrešno vreme ako se krećete između vremenskih zona ili mreža ne ažurira informacije.
- **Prioritet:** Izaberite nivo prioriteta poruke.
 - **Opcije bezbednosti:** Postavite opcije bezbednosti poruke.

Čitanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .



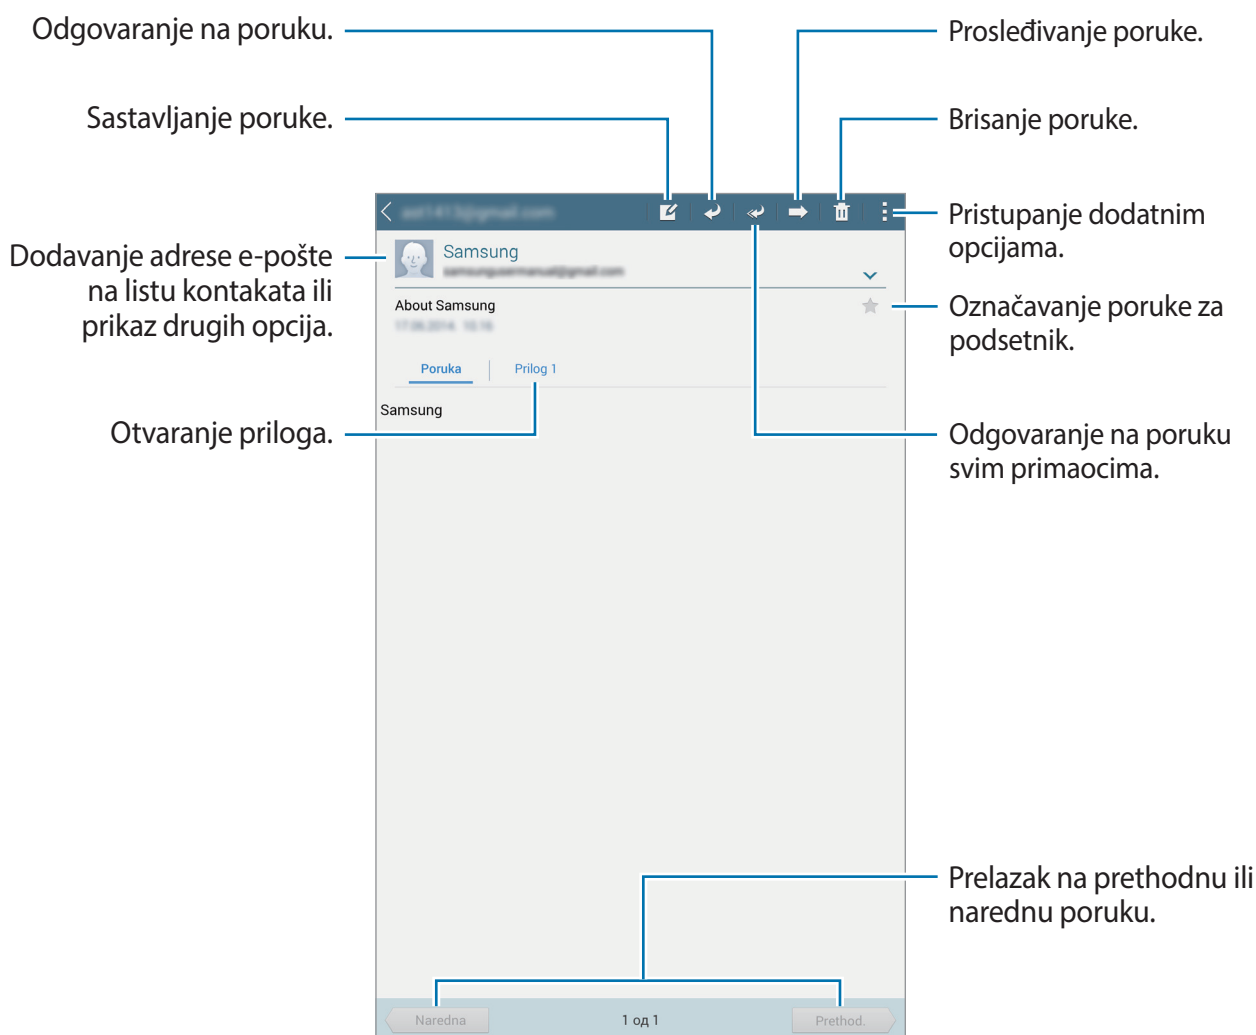

Kucnite na poruku da biste je pročitali.




Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen.
- 3 Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za pravljenje video zapisa.
 - Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanj enje prikaza.
 - Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .
 - Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .

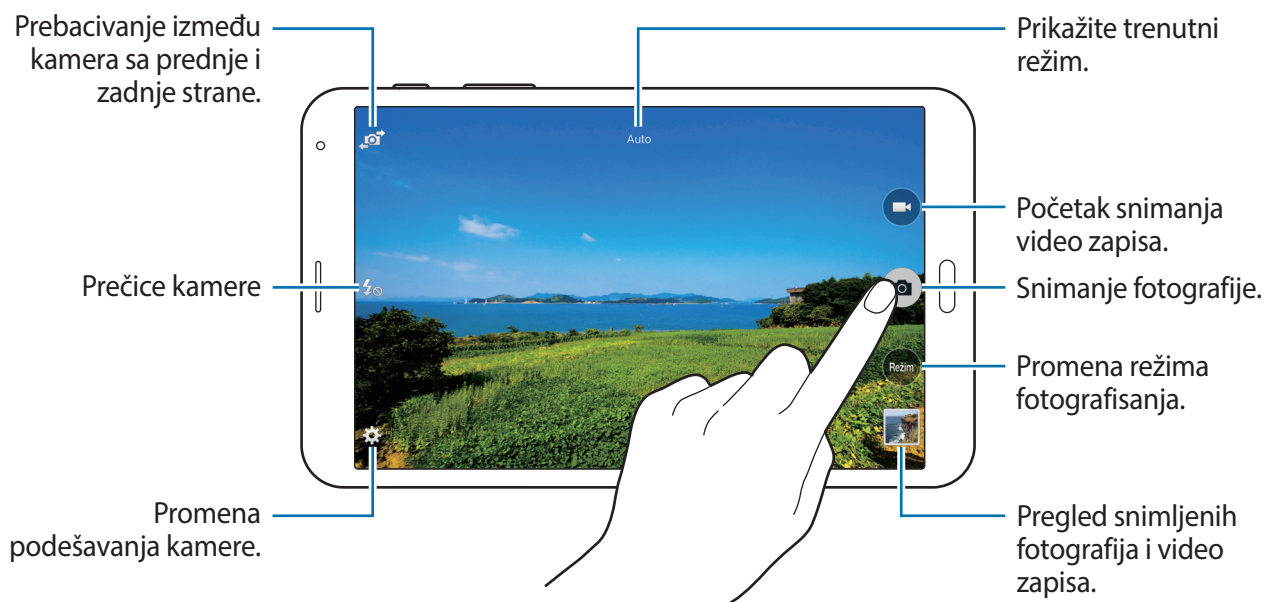




- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.

Reorganizacija prečica za kameru

Možete reorganizovati prečice za kameru za brz i jednostavan pristup na ekranu za pregled. Na ekranu prikaza kucnite na . Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana.

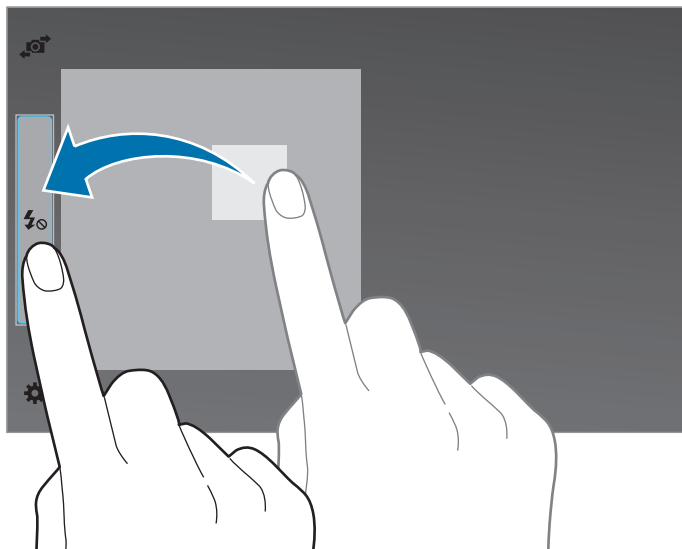


Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Daljinski vizir

Koristite drugi uređaj kao vizir za svoj uređaj. Možete da kontrolirate svoj uređaj daljinski da biste snimili fotografije ili video zapise sa rastojanja. Povezani uređaj prikazuje istu sliku koja je prikazana na vašem uređaju.

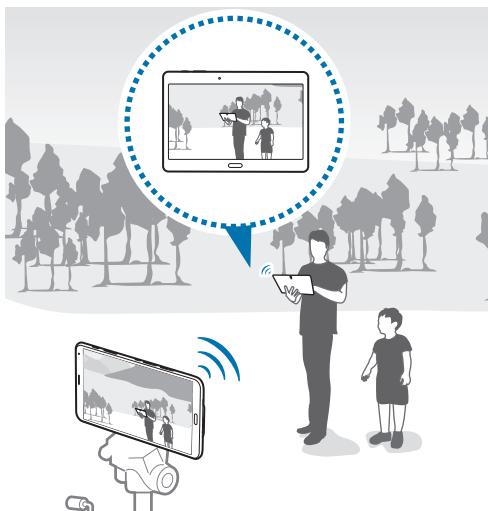

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na **⚙️** → **Daljinski vizir**.
- 3 Kucnite na **Wi-Fi Direct podešavanja** da bi se povezali sa drugim uređajem.
- 4 Na povezanom uređaju dodirnite sliku na ekranu pregleda gde uređaj treba da fokusira, a zatim dodirnite **📷** da biste snimili fotografiju.



Uverite se da uređaj na koji želite da se spojite podržava režim daljinskog vizira.

Načini snimanja

Auto

Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Auto**.

Lepo lice

Koristite ovaj režim sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Lepo lice**.

Snimak i drugo

Koristite ovaj režim da biste snimili niz fotografija koje ćete izmeniti primenom različitih efekata pomoću režima snimanja. Uređaj identifikuje fotografije sa  u **Galerija**.



Funkcija zumiranja nije dostupna dok snimate fotografije u ovom režimu.







1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite na **Režim** → **Snimak i dr.**

3 Kucnite na .

Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne režime snimanja.

4 Izaberite režim snimanja i primenite efekat na fotografije.

- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje. Da biste pregledali ostale fotografiju u nizu, listajte ulevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa .
- **Najbolje lice:** Snimate više grupnih fotografija u isto vreme, i kombinujte ih radi kreiranja najbolje moguće slike. Kucnite na beli okvir svakog lica i odaberite najbolju pojedinačnu pozu za svaki subjekat iz poza koje se pojavljuju u dnu ekrana. Zatim, ujedinite slike u jednu fotografiju. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa .
- **Snimak drame:** Snimate niz fotografija i kombinujte ih da biste kreirali sliku koja pokazuje tragove kretanja. Produžite trag pokreta u slici izborom više fotografija sa dna ekrana. Da biste uredili tragove pokreta izabranih fotografija, kkucnite na  i izaberite fotografiju. Kucnite na **Vrati** da biste prikazali tragove pokreta subjekta ili kucnite na **Ukloni** da biste obrisali tragove pokreta. Uredite fotografiju prema želji i kucnite na **Gotovo**.
- **Brisač:** Obrišite neželjene objekte u pokretu. Kucnite na  da biste obrisali neželjene objekte u pokretu. Kucnite na  da biste vratili originalnu fotografiju.
- **Snimak pomeranja:** Primenite efekat na pozadinu subjekta pomoću koga izgleda kao da se subjekt kreće veoma brzo. Kucnite na **Objekti** da biste izabrali subjekat. Kucnite na **Zam. pokr.** da biste promenili ugao zamagljivanja koji primenjujete na pozadinu. Kucnite na **Ugao** →  i nacrtajte krug prstom oko velikog kruga da podesite ugao zamućenja. Da biste prilagodili nivo zamućenja pozadine, kucnite na **Zam. pokr.** i prevucite traku za podešavanje.

5 Kada ste završili sa uređivanjem fotografija, kucnite na **Sačuvaj**.

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Uređaj identifikuje fotografiju sa **■■■** u **Galerija**.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Panorama**.



Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:

- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
- Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

HDR (jarke boje)

Koristite ovaj režim da snimate fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **HDR (jarke boje)**.



Bez efekta



Sa efektom


Dvostruka kamera

Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Dvost. kam.** da biste prebacili na režim dvostruke kamere. Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za pravljenje video zapisa.

Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.

Kucnite da biste promenili veličinu ili premestili lokaciju.

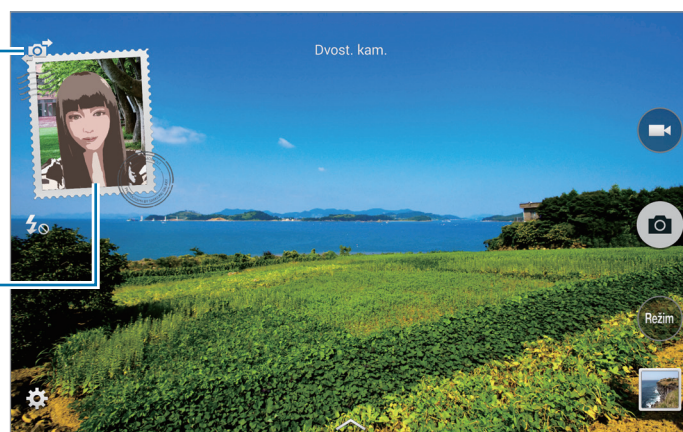

Izbor između različitih dostupnih stilova.



- Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u „Full HD“ formatu i do 10 minuta u HD ili VGA formatu.
- Dok pravite video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

Upravljanje režimima snimanja

Izaberite režime snimanja koji će se pojaviti na ekranu za biranje režima.


Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Uprav. rež.**

Preuzimanje režima snimanja

Preuzmite još režima snimanja iz **Samsung Apps**.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Preuzmi**.

Podešavanja kamere

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → . Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina slike:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Brz snimci:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Stabilizacija slike:** Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.



Ova opcija nije dostupna kada pravite video zapise.

- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Režimi merenja:** Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Kucni za snim. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
- **Sačuvaj kao:** Podešava uređaj tako da čuva i fotografiju u jarkim bojama i originalnu fotografiju, odnosno samo fotografiju u jarkim bojama.
- **Veličina videa:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Stabilizacija videa:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Efekti:** Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise. Da biste preuzeli još efekata, kucnite na **Preuzmi**. Da biste promenili redosled efekata ili sakrili efekte sa liste, kucnite na **Uprav. efekt**.

- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Režim prikaza:** Promenite odnos visine i širine ekrana prikaza.
- **Oznake lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Skladišna lokacija:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Prikaz slika/videoa:** Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
- **Daljinski vizir:** Postavite uređaj da koristi drugi uređaj kao vizir i da upravlja njime radi snimanja fotografija ili pravljenja video zapisa. Za više informacija pogledajte deo [Daljinski vizir](#).
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Vrednost ekspozicije:** Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Tast. za jač. zv.:** Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje uređaja za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o pomoći pri korišćenju kamere.
- **Resetuj podešavanja:** Promena podešavanja za kameru.

Galerija


Pregledanje fotografija ili video zapisa

Pregledanje sadržaja na uređaju

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ▶ na pregledu sličice.

Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.

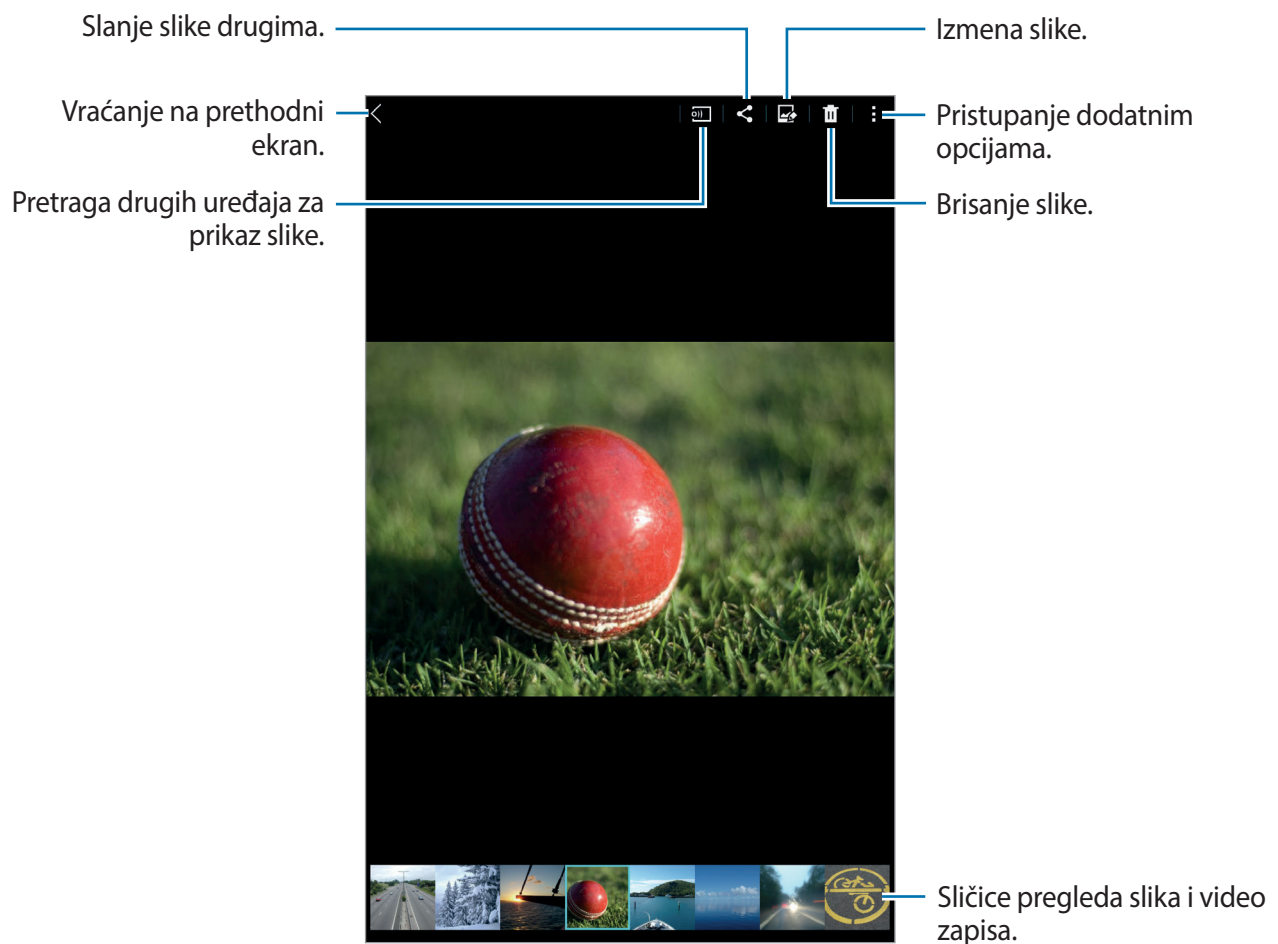

Prikaz sadržaja sačuvanog na drugim uređajima

Tražite fotografije i video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i pogledajte ih na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pristup sadržaju na uređaju u blizini

Kucnite na ☰ i izaberite uređaj u **Uređaji u blizini** da biste pristupili sadržaju. Možete da vidite fotografije i video zapise na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Na ekranu Aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo [Uređaji u blizini](#).

Biranje opcije sortiranja


Slike ili video zapisi na vašem uređaju se mogu sortirati po vremenu ili albumu. Možete takođe da filtrirate slike i video zapise po kategoriji, kao što su ljudi ili događaji.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Galerija** → ☰, a zatim iaberite opciju sortiranja.

Pristupanje dodatnim opcijama

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis. Kucnite na ⋮ i koristite sledeće opcije. Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od izabrane datoteke.


- **Više informacija:** Pogledajte još informacija o datoteci.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiraj datoteku u privremenu memoriju.
- **Studio:** Uredite slike ili video zapise u režimu studija. Za više informacija pogledajte deo [Uređivanje fotografija ili video zapisa](#).
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Postavi kao:** Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Štampaj:** Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo [Mobilno štampanje](#).
- **Podešavanja:** Promenite postavke galerije.


Da biste izabrali više datoteka sa liste datoteka, kucnite na i zadržite datoteku a zatim kucnite na druge datoteke. Kada su datoteke izabrane, možete da ih delite ili obrišete istovremeno ili da kucnete na  da biste pristupili dodatnim opcijama.



Uređivanje fotografija ili video zapisa

Foto studio

Uredite slike primenom različitih efekata.

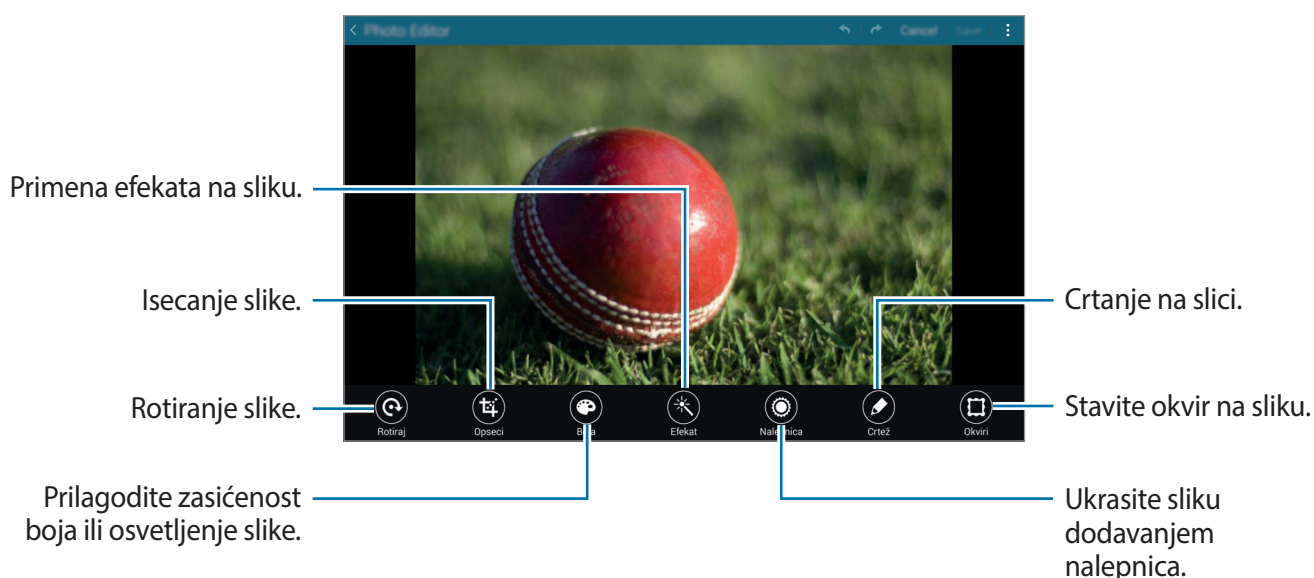- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na  → **Studio** → **Foto studio**.
- 3 Izaberite sliku za uređivanje.
- 4 Uredite sliku primenom različitih efekata.




- 5 Kada ste završili sa uređivanjem slike, kucnite na  → **Sačuvaj kao**.
- 6 Unesite naziv datoteke i kucnite na **OK**.
Uređena fotografija se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **Studio**.

Kolaž studio

Kombinujte nekoliko slika zajedno da biste kreirali kolaž.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **→ Studio → Kolaž studio**.
- 3 Izaberite slike za kombinovanje i kucnite na **Kraj**.
- 4 Uredite sliku primenom različitih efekata.

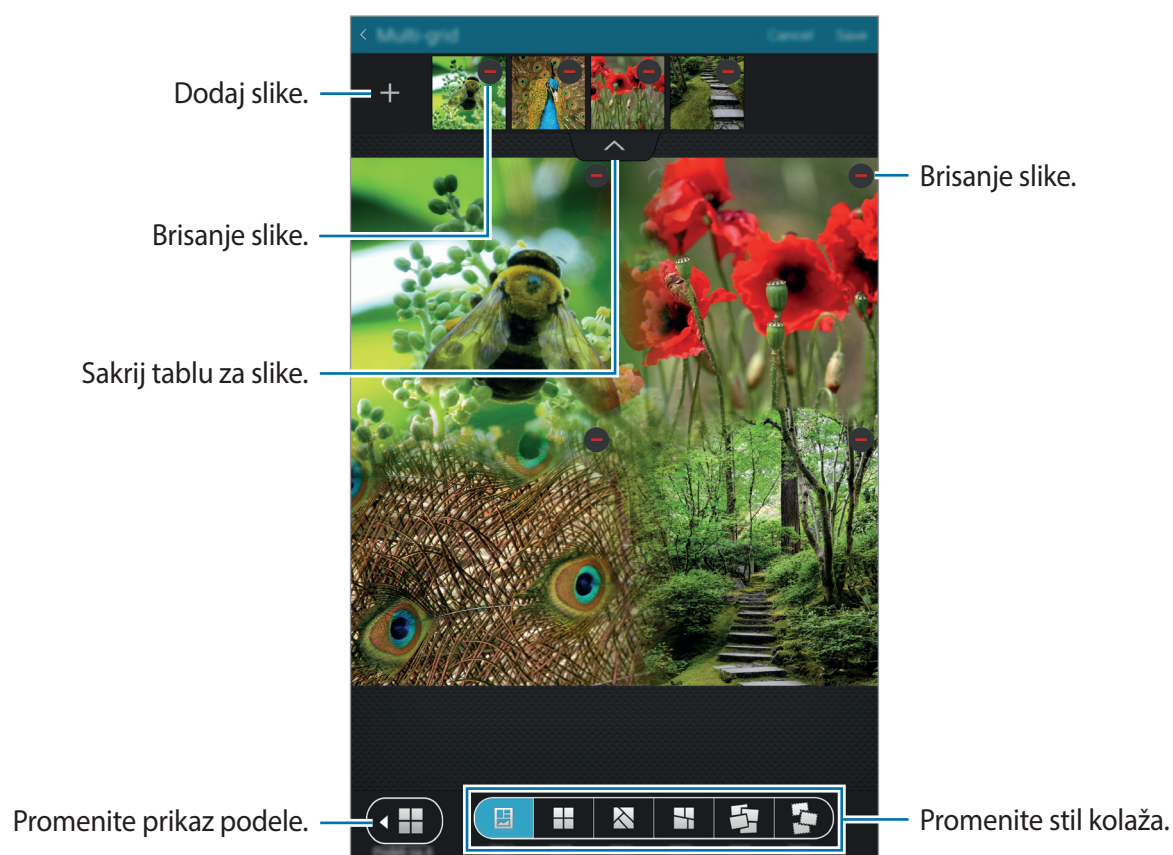

- 5 Kada ste završili sa uređivanjem slika, kucnite na **Sačuvaj**.
Uređena slika se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija → ≡ → Album → Studio**.


Snimak i drugo

Primenite različite efekte na snimljene slike.



Mogu se izabrati jedino fotografije snimljene u režimu Snimak i drugo.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **≡** → **Studio** → **Snimak i dr.**
- 3 Izaberite sliku za uređivanje.
- 4 Uredite sliku primenom različitih efekata.

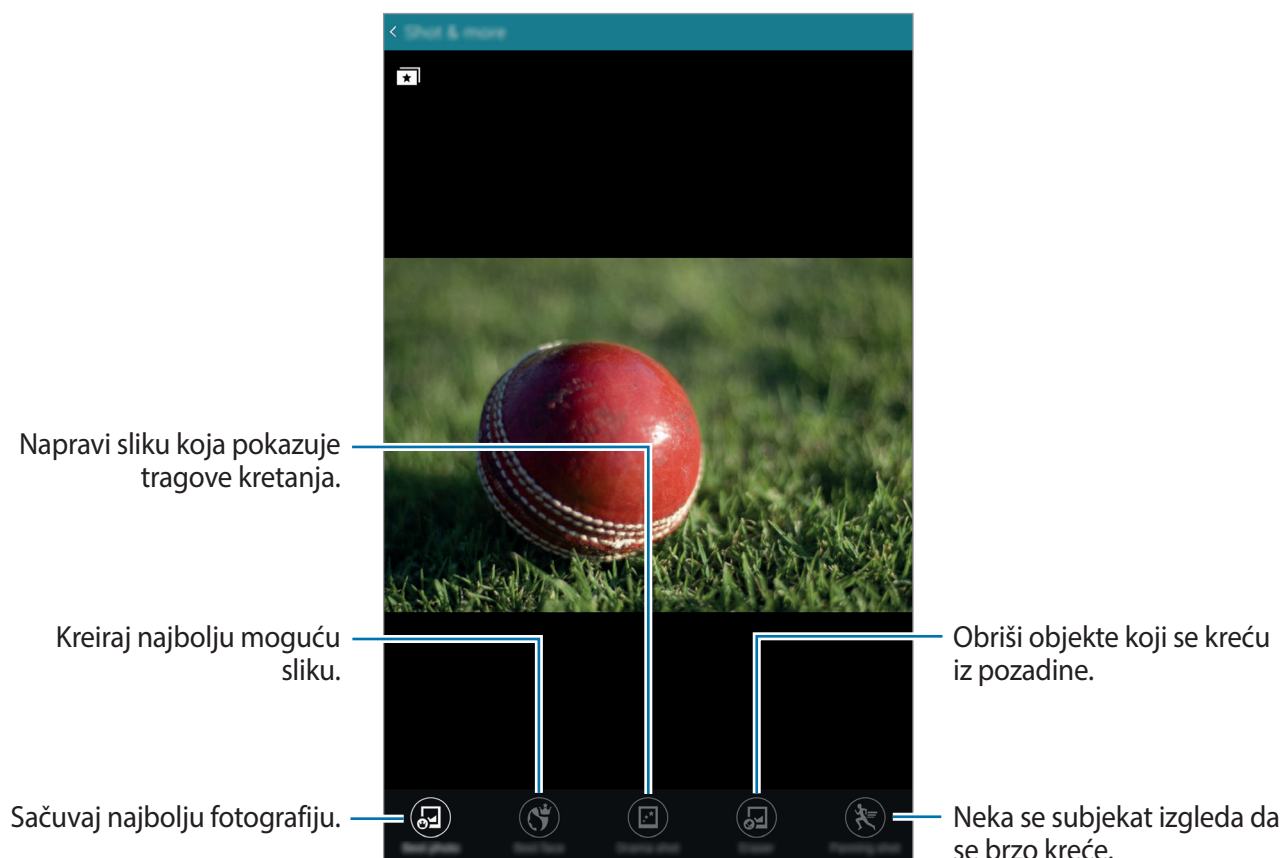

- 5 Kada ste završili sa uređivanjem slike, kucnite na **Sačuvaj**.
Uređena slika se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija** → **≡** → **Album** → **Studio**.


Editor videa

Uredite ili kreirajte video zapise od više slika i video zapisa.



Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **≡** → **Studio** → **Editor videa**.
- 3 Izaberite video zapise za uređivanje i kucnite na **Kraj**.
Takođe, možete da izaberete slike da biste kreirali video zapis.
- 4 Uredite video primenom različitih efekata.

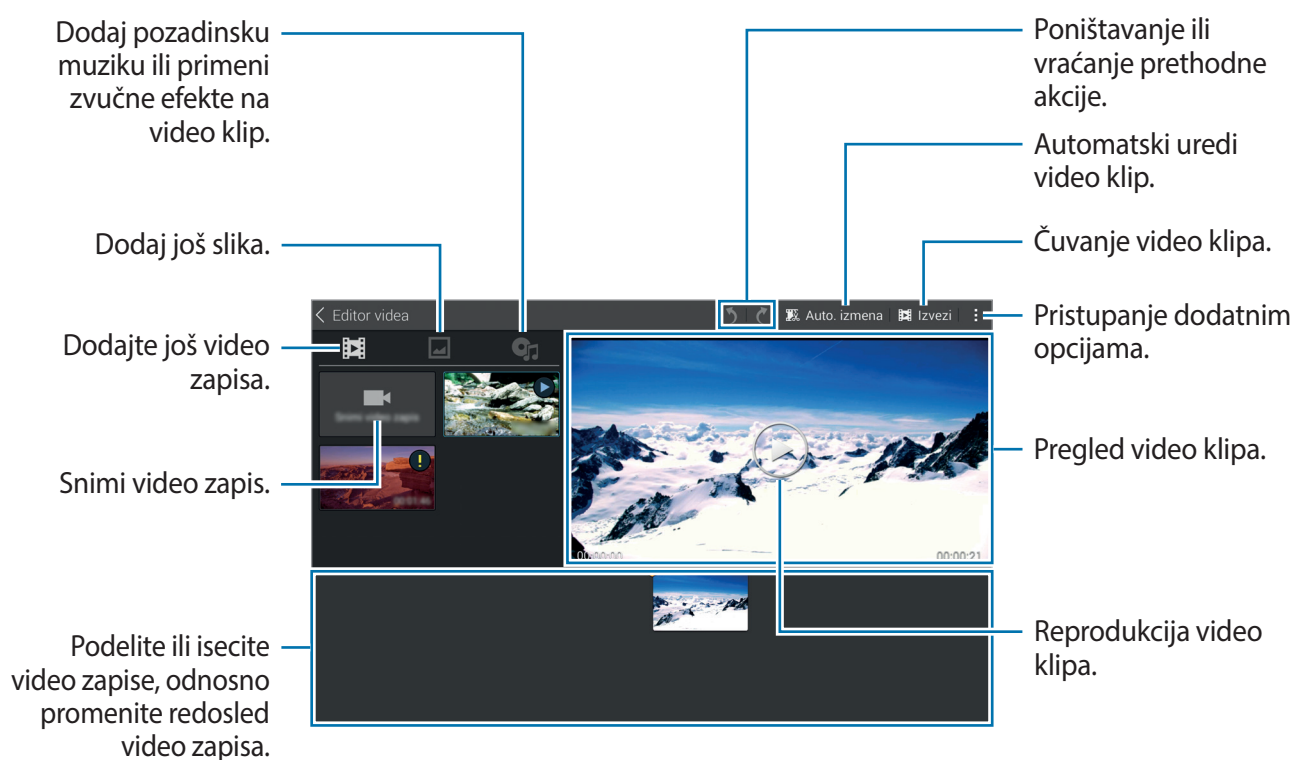


- 5 Kada ste završili sa uređivanjem video zapisa, kucnite na **Izvezi**.
- 6 Izaberite opciju za čuvanje i kucnite na **OK**.
Uređeni video zapis se čuva u fascikli **Export**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija** → **≡** → **Album** → **Export**.

Sečenje video zapisa

Isecite delove video zapisa.


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **:** → **Studio** → **Sečenje video zapisa**.
- 3 Izaberite video zapis za uređivanje.
- 4 Pomerite početnu zgradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zgradu na željeno mesto završetka, kucnite na **Gotovo**.

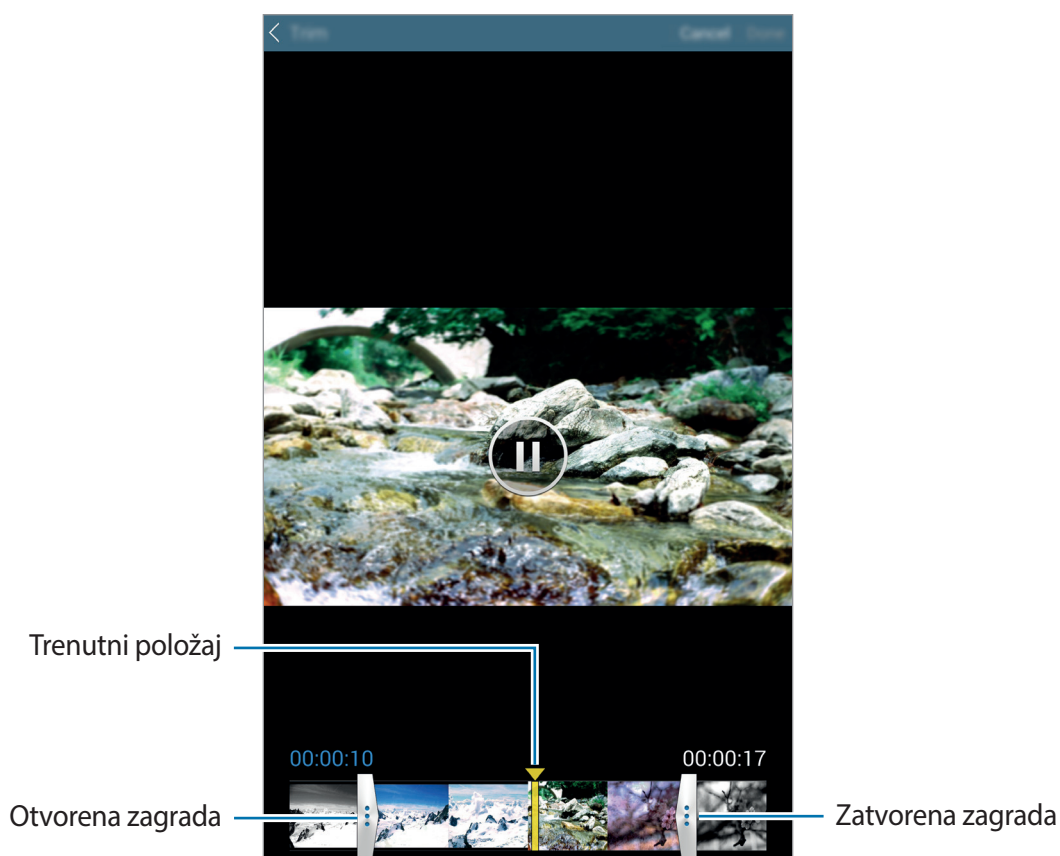

- 5 Unesite naziv datoteke, a zatim kucnite na **OK** da biste sačuvali video zapis.

Podešavanja galerije

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.


2 Kucnite na  → **Podešavanja**.

3 Možete da koristite sledeće opcije:

- **Upravljanje SNS podacima:**

- **Sinh. samo putem Wi-Fi-ja:** Podesite uređaj za sinhronizaciju sadržaja samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.

- **Oznake:**

- **Oznaka drugar:** Označite fotografije sa informacijama, kao što je datum ili lokacija. Da biste uredili oznake, kucnite na informacije na slici, kucnite na , uredite detalje a zatim kucnite na **Kraj**.
- **Oznaka lica:** Dodelite oznake na lica sa slike. Žuti okvir se pojavljuje oko lica kada se otkrije. Izaberite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite kontakt za identifikaciju oznake lica. Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na nju i pristupite raznim opcijama, kao što je slanje poruka toj osobi.



Kada koristite **Oznaka lica**, prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Multimedija

Muzika

Reprodukovanje muzike

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Pretraga drugih uređaja za reprodukciju datoteke.

Podešavanje jačine zvuka.

Pristupanje dodatnim opcijama.

Pogledajte listu preporučenih pesama na osnovu pesme koja se trenutno reprodukuje.

Podešavanje datoteke kao omiljene pesme.

Uključivanje nasumičnog režima.

Promena režima ponavljanja.


Otvoravanje liste za reprodukciju.


Dodavanje pesme na listu za reprodukciju.

Prelazak na prethodnu pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.

Prelazak na sledeću pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.

Pauziranje i nastavljavanje reprodukcije.

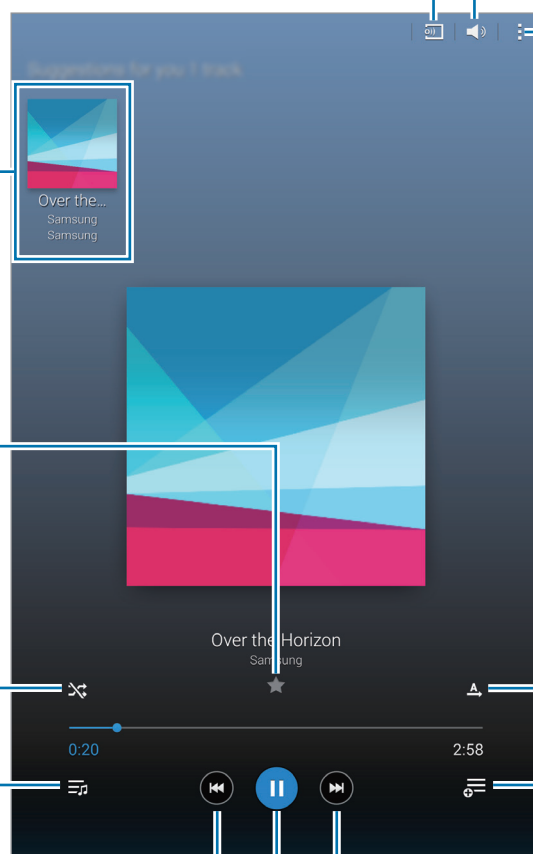


Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja** → **Napredno**, a zatim označite **Pametna jačina zvuka**.



Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.


Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**.

Kada po prvi put aktivirate ovu opciju, kucnite na **Pokreni** da biste podesili zvuk. Uređaj pokreće niz testova zvuka da bi podesio nivo zvuka i počeo sa emitovanjem zvučnog signala. Kucnite na **Da** ako čujete zvučni signal ili **Ne** ako ga ne čujete. Ponovite ove korake za svaki test dok ne završite podešavanje zvuka. Zatim označite **Zvuk muzike** i kucnite na **Kraj** da biste primenili opciju kada slušate muziku.



Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme za ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje kao ton alarma, kucnite na  → **Postavi kao** → **Od početka** ili **Automatska preporuka**, izaberite opciju a zatim kucnite na **Gotovo**.


Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Kucnite na **Lis. za rep.** →  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**.

Kucnite na **+**, izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **Kraj**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na , i izaberite listu za reprodukciju.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Koristite ovu funkciju za reprodukciju muzike koja odgovara vašem raspoloženju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Kucnite na **Muzički kvadrat**. Pesme se automatski kategorizuju prema raspoloženju. Kucnite na ćeliju raspoloženja ili prevucite više ćelija da biste slušali muziku u ćelijama.



Kategorije pesama su zasnovane na dostupnim informacijama o pesmi. Neke pesme se možda neće prepoznati u ćelijama raspoloženja.

Reprodukovanje muzike sačuvane na drugim uređajima

Tražite muziku koja je sačuvana na drugim uređajima i reprodukujte je na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Pristup muzici na uređaju u blizini

Kucnite na **Uređaji u blizini** i izaberite uređaj da bi mu pristupili i reprodukovali muziku. Možete da reprodukujete pesme na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.


Na ekranu Aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo [Uređaji u blizini](#).

Video


Reprodukovanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

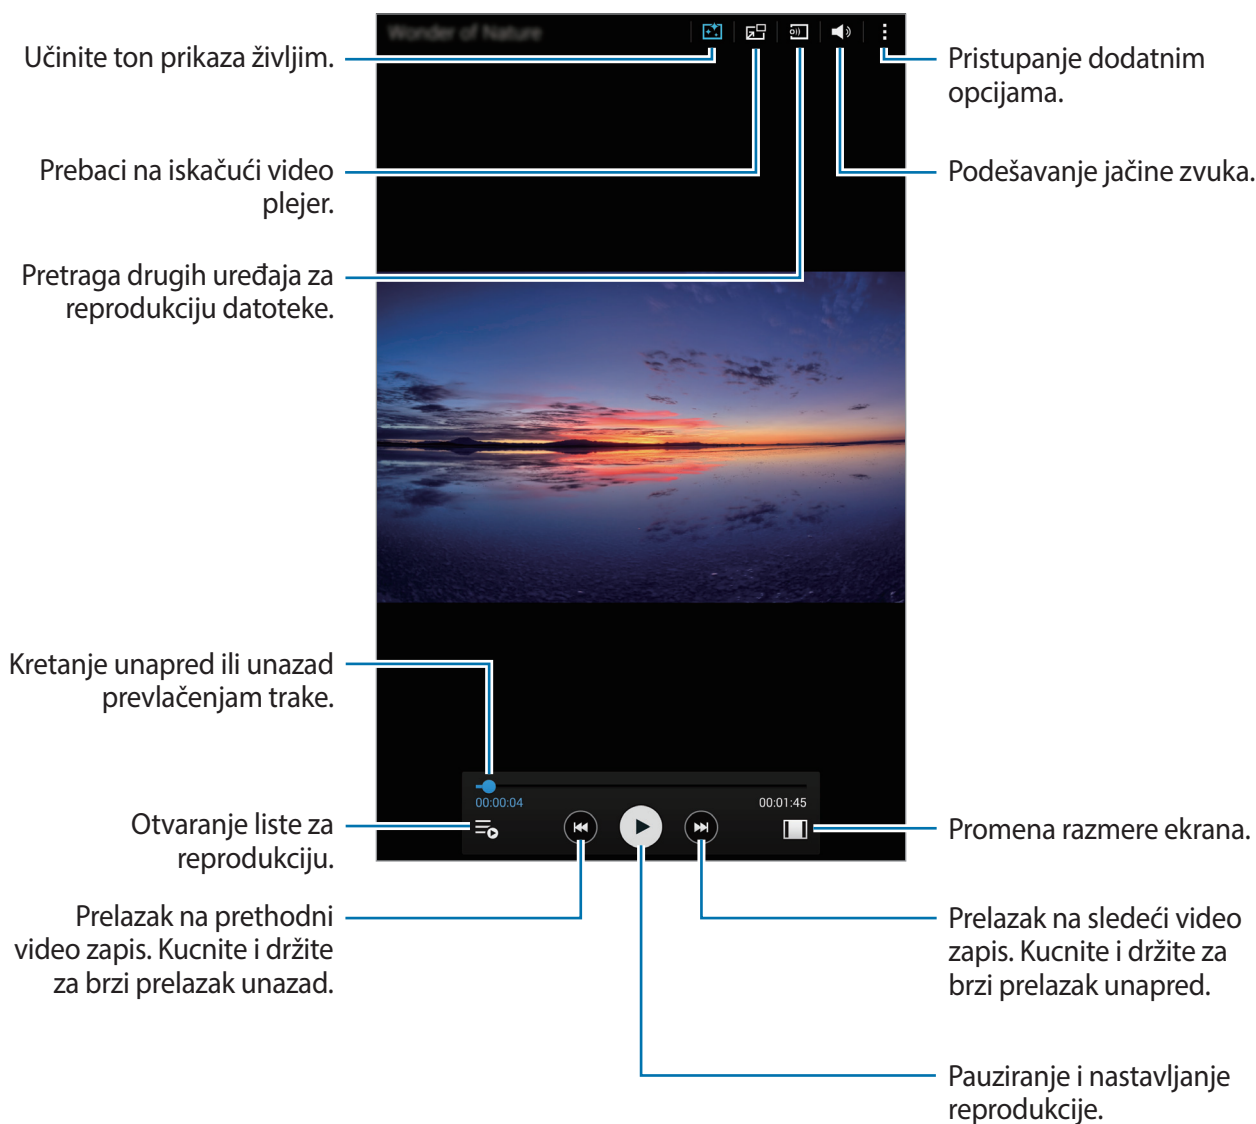


Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući video plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjeње plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

Pravljenje fotografija

Da biste koristili ovu funkciju, tokom reprodukovanja, kucnite na  → **Podešavanja**, označite **Snimanje**, a zatim kucnite na **Zatvori**.

Kucnite na  da biste napravili fotografiju sa video zapisa tokom reprodukovanja.

Deljenje ili brisanje video zapisa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite i držite video zapis, kucnite na , a zatim izaberite način deljenja.

Kucnite na  → **Obriši**, odaberite video zapise, a zatim kucnite na **Kraj** → **OK**.

Uređivanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video zapis, kucnite na  → **Izmeni** → **Studio** → **Sečenje video zapisa**. Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, kucnite na **Gotovo**, unesite naziv datoteke a zatim kucnite na **OK** da biste sačuvali video zapis.

Da biste uređivali video zapise pomoću aplikacije uređivača video zapisa, kucnite na **Editor videa**.

Reprodukovanje video zapisa sačuvanih na drugim uređajima

Tražite video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i reprodukuјte ih na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Pristup video zapisu na uređaju u blizini

Kucnite na **Uređaji u blizini** i izaberite uređaj da bi mu pristupili i reprodukovali video zapis.

Možete da reprodukuјete video zapise na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Na ekranu Aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali. Za dodatne opcije pogledajte deo [Uređaji u blizini](#).

Korisne aplikacije i funkcije

Režim za dete

Pokretanje režima za decu

Koristite ovaj vidžet da pružite zabavno i sigurno okruženje za decu tako što ćete im blokirati pristup izvesnim aplikacijama ili sadržaju.

Pre nego što upotrebite ovaj vidžet, potrebno je da ga preuzmete i instalirate. Na klasičnom Početnom ekranu kucnite na **Režim za dete** → **Instaliraj**.

Da biste pokrenuli režim za decu, kucnite na **Režim za dete** na klasičnom Početnom i ekranu Aplikacije. Kada se instalira, pojaviće se vidžet na klasičnom Početnom i ekranu Aplikacije.


Kada po prvi put pokrećete ovaj vidžet, kucnite na **Podesi PIN** u dnu ekrana. Zatim, pratite uputstva na ekranu.



Ukoliko se vidžet Režim za decu slučajno deinstalira, možete ga ponovo instalirati. Na klasičnom Početnom ekranu, kucnite i držite prst na praznom području i kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Režim za dete**. Prevucite vidžet na klasični Početni ekran i kucnite na **Režim za dete** da biste ga ponovo instalirali.

Početni ekran režima za decu

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim aplikacijama u režimu za decu.

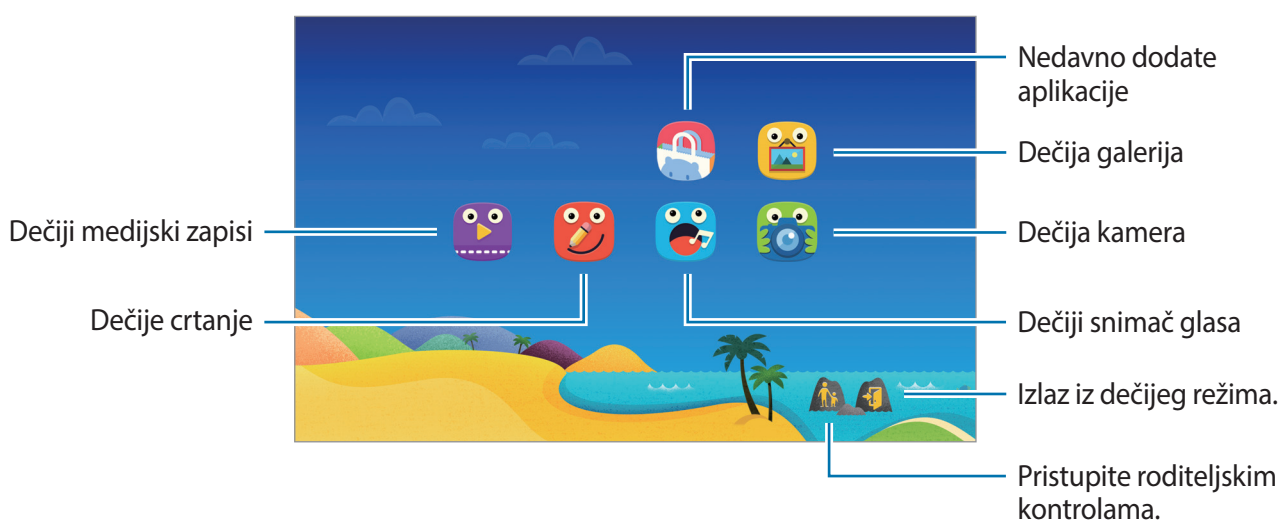



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali slike, crteže, govorne beleške i medijske datoteke kojima deci dozvoljavate pristup.



Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju video zapisa. Pre korišćenja ove aplikacije, dodajte video zapise koju su sačuvani na uređaju u aplikaciju. Za više informacija pogledajte deo [Roditeljska kontrola](#).



Koristite ovu aplikaciju da pravite crtež olovkom, četkicom ili drugo.



Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih zapisa.



Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Područje za igranje režima za decu

Na Početnom ekranu pomerajte udesno da biste otvorili područje za igranje režima za decu. Možete da imate interakciju sa likovima, pozadinskim objektima i više.



Roditeljska kontrola

Koristite ovu funkciju da podesite ograničenja režima za decu da biste upravljali pristupom sadržaju i aplikacijama. Možete da menjate podešavanja režima za decu, ograničenja vremena korišćenja i više.

Na Početnom ekranu kucnite na  i unesite PIN kôd.

Za izlazak iz roditeljske kontrole, pritisnite taster "Početak".

- **Imena dece:** Pogledajte i uredite dečje profile.
- **Aktivnost:** Pogledajte informacije o tome kako deca koriste uređaj, npr. vreme igranja i najčešće korišćene aplikacije.
- **Dnevno ogran. vr. repr.:** Podesite vremensko ograničenje korišćenja uređaja od strane dece.
- **Aplikacije:** Pogledajte i dodajte aplikacije koje se mogu koristiti u režimu za decu.
- **Mediji:** Dozvolite deci da pristupaju određenim slikama i video zapisima sačuvanim na uređaju.
- **Opšte:** Konfigurisanje podešavanja Režima za decu.
- **Prodavnica za decu:** Preuzmite aplikacije za decu sa **Samsung Apps**.

S pronalazač

Koristite ovu aplikaciju za traženje sadržaja na uređaju. Možete da primenite razne filtere i vidite istoriju pretrage.


Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **S pronalazač**.


Traženje sadržaja

Kucnite na polje za pretragu i unesite ključnu reč, ili kucnite na  i izgovorite ključnu reč.

Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na filtere ispod polja za pretragu.


Da biste ažurirali listu rezultata pretrage, kucnite na  → **Osveži**.


Da biste postavili search parametre pomoću dostupnih filtera, kucnite na  → **Podešavanja** → **Filter** → **Izaberi filtere**.

Da biste izabrali kategorije pretrage, kucnite na  → **Podešavanja** → **Pretraži** → **Izaberi kategor. pretrage**.

Upravljanje istorijom pretrage

Možete prikazati ili brisati svoje prethodne pretrage. Izaberite stavku iz prethodne pretrage da biste ponovo obavili pretragu.

Da biste izbrisali istoriju pretrage, dodirnite  → **Podešavanja** → **Pretraži** → **Obriši istoriju**, izaberite ključne reči pretrage, a zatim dodirnite **Kraj**.


Da biste podesili uređaj da ne čuva istoriju pretrage, dodirnite  → **Podešavanja** → **Pretraži**, a zatim poništite izbor opcije **Sačuvaj istoriju pretrage**.

S planer

Pokretanje aplikacije S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

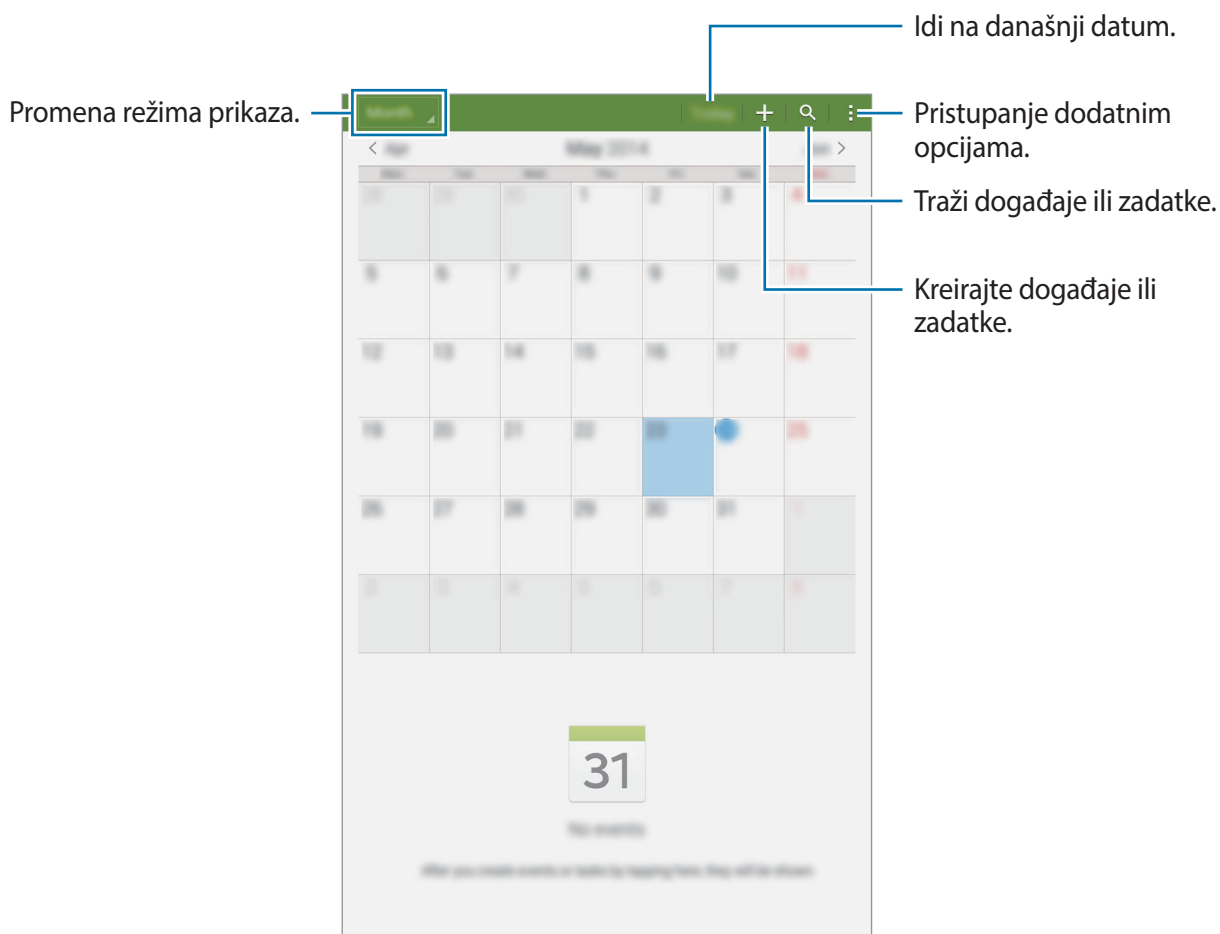


Kucnite na  i koristite sledeće usluge:

- **Idi na:** Pređi na određeni datum.
- **Obriši:** Obrišite događaj ili zadatak.
- **Kalendari:** Odaberite kalendare za prikaz.
- **Sinhronizacija:** Sinhronizujte događaje i zadatke sa svojim nalogima.
- **Podešavanje:** Promenite podešavanja za S planer.

Kreiranje događaja ili zadataka

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.
- 2 Kucnite na **+**. Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u njemu i ponovo kucnete na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na **+**.
- 3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.
 - **Događaj**: Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
 - **Zadatak**: Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.

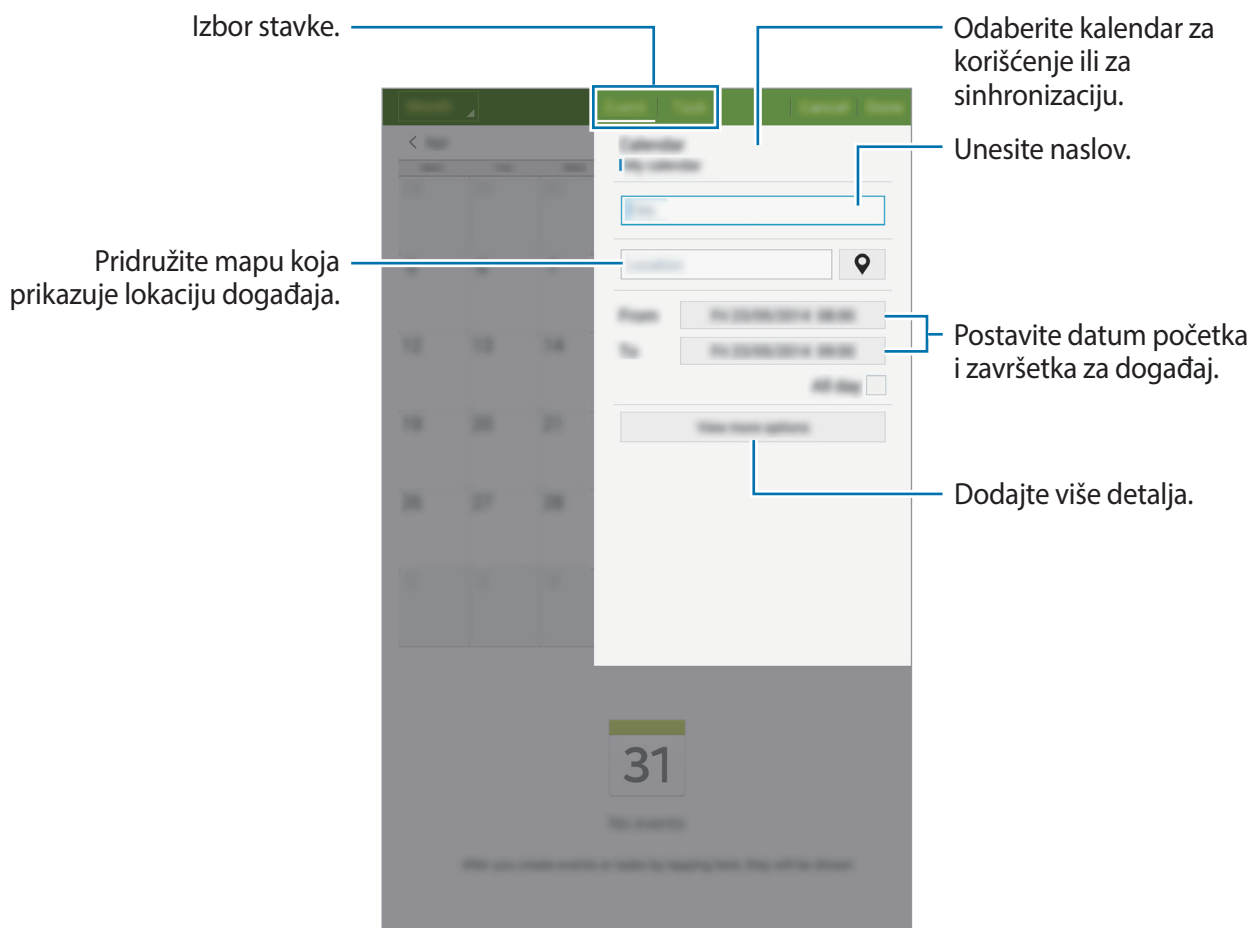


- 4 Kucnite na **Gotovo** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadaci sa svojim nalogima

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.


Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalogima, kucnite na  → **Sinhronizacija**.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na  → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, otvorite ekran Aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**, a zatim izaberite uslugu naloga.

Brisanje događaja ili zadataka

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.


Da biste obrisali događaje ili zadatke, kucnite na  → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim kucnite na **Gotovo** → **OK**.

Da biste obrisali događaj ili zadatak dok ga gledate, kucnite na  → **Obriši** → **OK**.

Da biste označili zadatke kao urađene, kucnite na datum koji ima zadatke u sebi i označite završene zadatke.

Deljenje događaja ili zadataka

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste podelili događaj ili zadatak, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

S Voice

O aplikaciji „S Voice“

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.

Da biste deaktivirali pristup ako pritisnete taster „Početak“, kucnite na **⋮** → **Settings** → **Wake-up**, i poništite označeno **Open via the home key**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Podešavanje jezika

Kucnite na **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, a zatim izaberite jezik.



Izabrani jezik se primenjuje samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.

Korišćenje aplikacije „S Voice“

Kada pokrenete aplikaciju **S Voice**, uređaj započinje prepoznavanje glasa i mikrofona postaje crven.

Izgovorite govornu komandu.

Ako izgovorite komandu i uređaj je prepozna, ikona mikrofona u dnu ekrana treperi zeleno. Zatim, uređaj izvršava komandu.

Saveti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Aktivacija „S Voice“ u režimu pripravnosti

Ako se aplikacija „S Voice“ ne koristi u određenom periodu, ona automatski prelazi u režim pripravnosti.

Kucnite na ikonu mikrofona ili recite uređaju „Zdravo Galaksi“ da biste nastavili prepoznavanje glasa.

Menjanje komande za buđenje

Možete da promenite komandu za buđenje, da ne bude „Zdravo Galaxy“. Komanda za buđenje se koristi za pokretanje **S Voice** kada je uređaj u režimu pripravnosti.

Kucnite na  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Onemogućavanje glasovnog odgovora

Kucnite na  → **Disable Voice feedback**. Uređaj prestaje da pruža glasovni odgovor kada izgovarate komande.

Ispravljanje neželjenih govornih komandi


Možete da uredite govorne komande ako ih uređaj ne prepoznaje pravilno.

Da biste ispravili govornu komandu, kucnite na poslednji oblačić za govor koji sadrži izgovoreni tekst i uredite tekst putem tastature.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.


Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Sat

Alarm

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

Kucnite na **+** u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na  pored alarma na listi alarma.

- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm:** Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi podešeni alarm.

Zaustavljanje alarma

Prevucite **X** van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, prevucite **ZZ** izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na **+** i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na .

Brisanje satova

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Smart Remote

O funkciji „Smart Remote“

Koristite ovu aplikaciju za spajanje na TV i koristite uređaj kao daljinski upravljač. Možete da tražite i birate TV programe i kontrolirate kanale sa svojim uređajem.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.



Obezbedite da Wi-Fi mreža bude aktivna pre nego što koristite ovu funkciju.

Povezivanje sa TV aparatom

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.
- 2 Kucnite na **Choose Your Country or Region** i izaberite državu.
- 3 Izaberite regiju i izaberite operatera.
- 4 Izaberite marku TV aparata.

- 5** Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu i kucnite na . Zatim, kucnite na **Yes, this code works** ako uređaj isključuje TV.

Ako uređaj ne isključuje TV, kucnite na **Send code again** ili **No, try another code**, a zatim ponovite postupak dok TV aparat ne prepozna signal.

- 6** Izaberite izvor kanala.


Pojaviće se dostupni TV programi.

Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača

Možete da uključite ili isključite TV, pretražujete kanale ili podesite jačinu zvuka na TV aparatu koristeći uređaj kao daljinski upravljač.

- 1** Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.

- 2** Kucnite na .

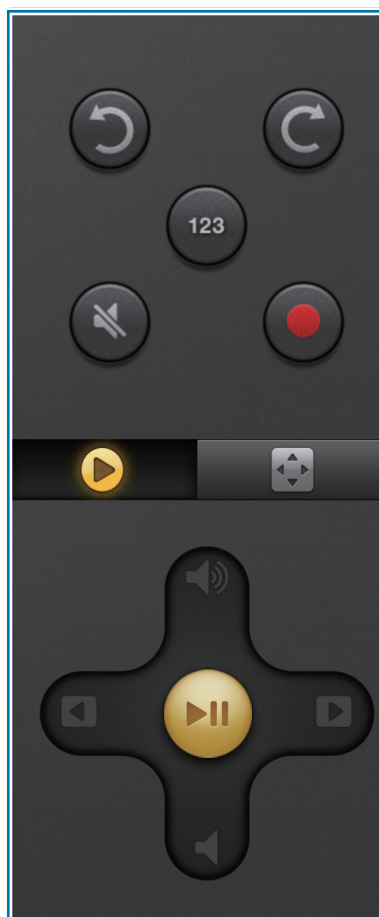

Meniji za kontrolu TV aparata

Gledanje TV programa pomoću uređaja

Izaberite TV program sa liste dostupnih programa koje želite da gledate na povezanom TV aparatu. Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.
- 2 Izaberite kategoriju u gornjem levom delu ekrana.
Izaberite TV program i kucnite na **Watch On TV**.
Izabrani program će se pokazati na povezanom TV aparatu.
Na ekranu se pojavljuje panel daljinskog upravljača.

Podešavanje podsetnika za programe

- 1 Odaberite TV program za gledanje.
- 2 Kucnite na **Set reminder**, postavite alarm da vas podseti na vreme početka TV programa, a zatim kucnite na **Set to**.
Alarm se isključuje u predviđeno vreme.

WebEx

O aplikaciji „WebEx“

Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete telekonferencijama. Možete koristiti različite funkcije, poput deljenja sadržaja i HD video sastanaka.

Pre korišćenja ove aplikacije


- Proverite da li je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.
- Proverite da li imate WebEx nalog.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od zaštitnog zida i statusa mreže.

Prijavljivanje za nalog

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Na prijavnom ekranu kucnite na **Create an account**.

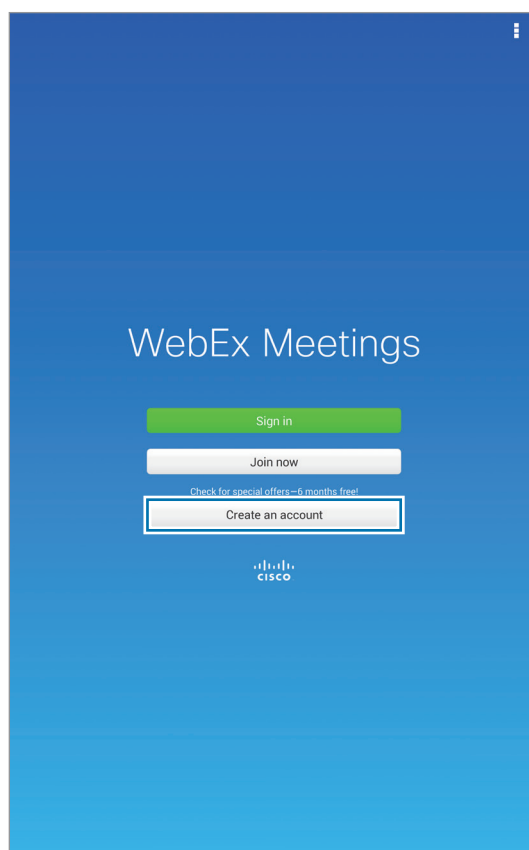

3 Na ekranu se pojavljuje web stranica za pridruživanje aplikaciji WebEx.



Ovu aplikaciju nećete moći da koristite ako se na ekranu pojavi iskačući prozor sa porukom da aplikacija „WebEx“ nije dostupna u vašem regionu.

4 Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali nalog.



Neke funkcije nisu dostupne nakon isteka probnog perioda. Pređite na pretplatnički nalog da biste koristili WebEx usluge. Dodatne informacije potražite u na veb sajtu „WebEx“-a.

Kreiranje sesije sastanka

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.

2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.

3 Na uređaju se pojavljuje WebEx ekran.

Kreiranjete sesiju sastanka.

Pridruživanje sesiji
sastanka putem unosa
broja sesije.




Osvežite listu sastanaka.


Zatvorite aplikaciju.


4 Kucnite na **+** da biste napravili sesiju sastanka.

5 Unesite temu sastanka, postavite lozinku, a zatim kucnite na **Start now**.

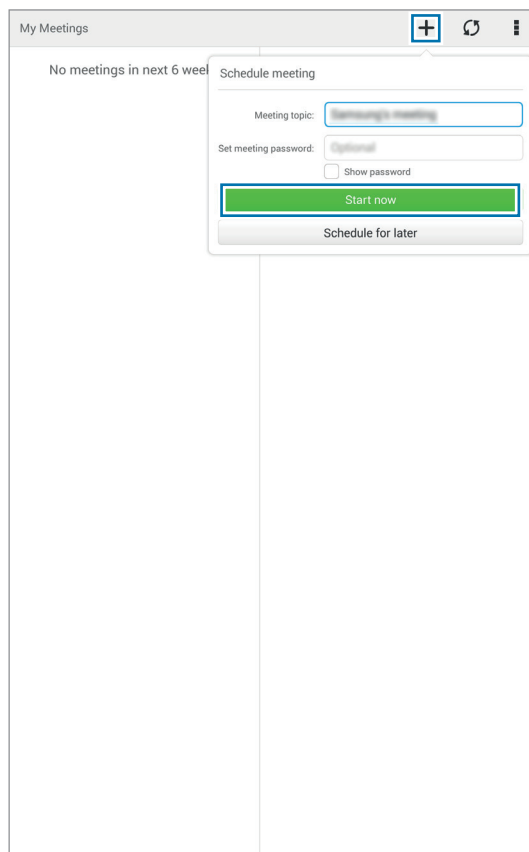

6 Dotaknite  → **Connect using Internet**.


- 7** Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

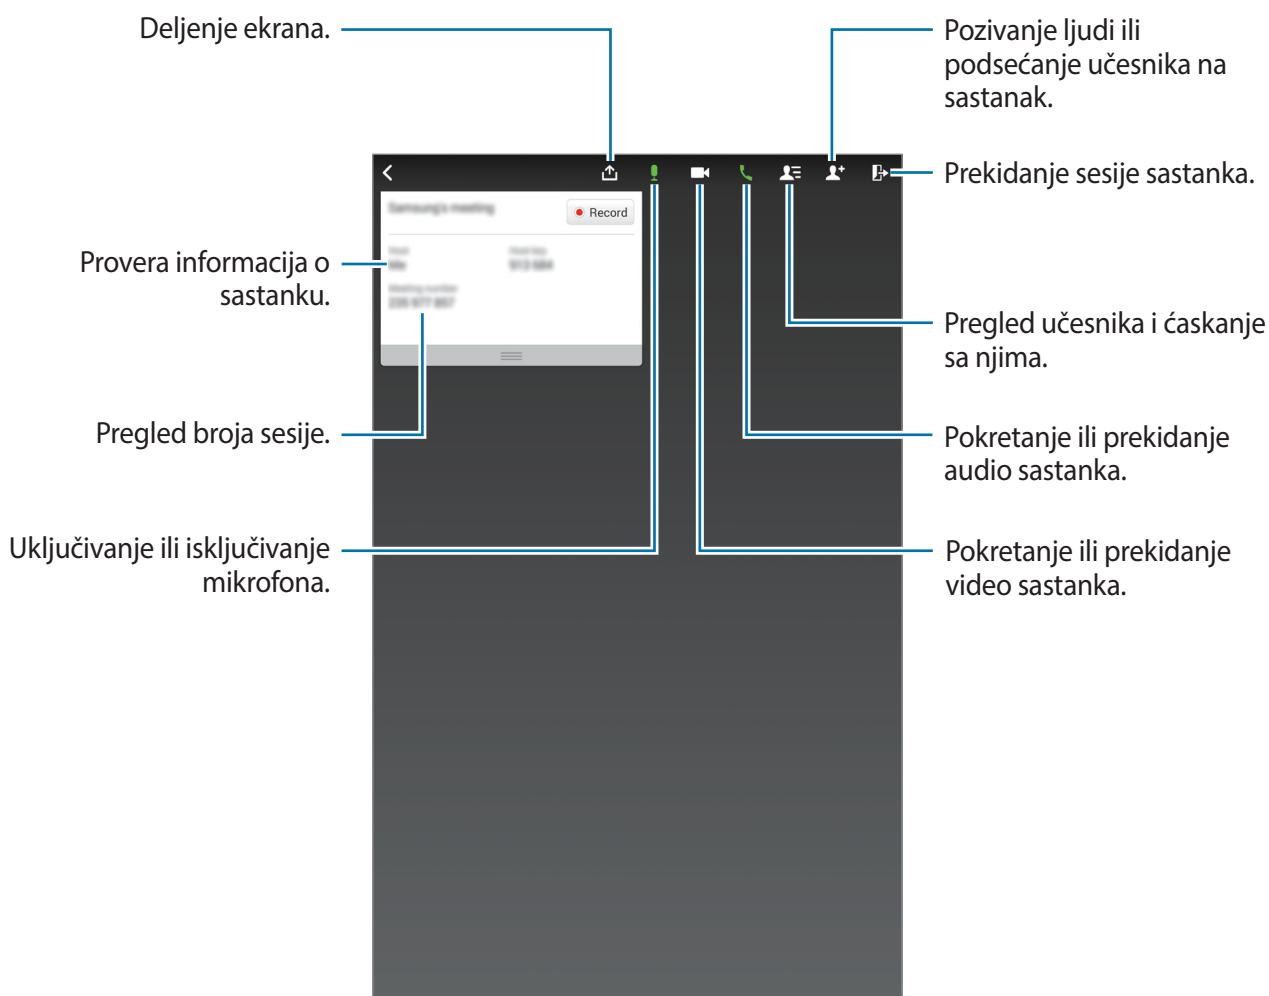

Pozivanje ljudi na sastanak

Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice e-poštom. Takođe, možete da podelite broj sesije ili broj telefona sesije sa drugima da biste ih pozvali na sastanak.

Pozivanje ljudi e-poštom

- 1 Dotaknite  → **Invite by email**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i kucnite na **Send invitation**.

Pozivanje osoba slanjem broja telefona sesije

Možete pozvati druge osobe na sastanak deljenjem broja telefona sesije. Broj telefona sesije se kreira kada kreirate sesiju sastanka. On se šalje u e-poruci sa pozivnicom zajedno sa drugim informacijama o sastanku.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.


Priključivanje sastanku po broju sesije

Da biste se pridružili sastanku koristite jednu od sledećih metoda:


Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.

3 Dotaknite → **Join by number.**

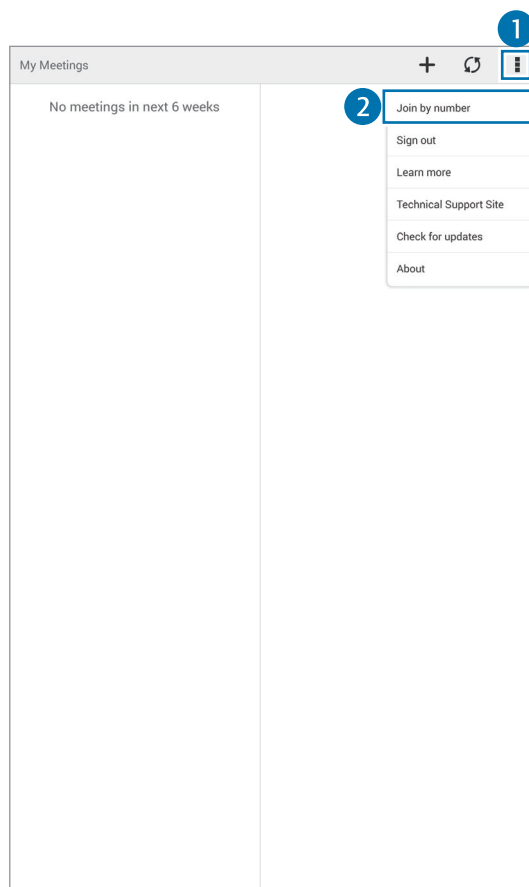

4 Unesite broj sesije kojoj želite da se pridružite i kucnite na **Join**.

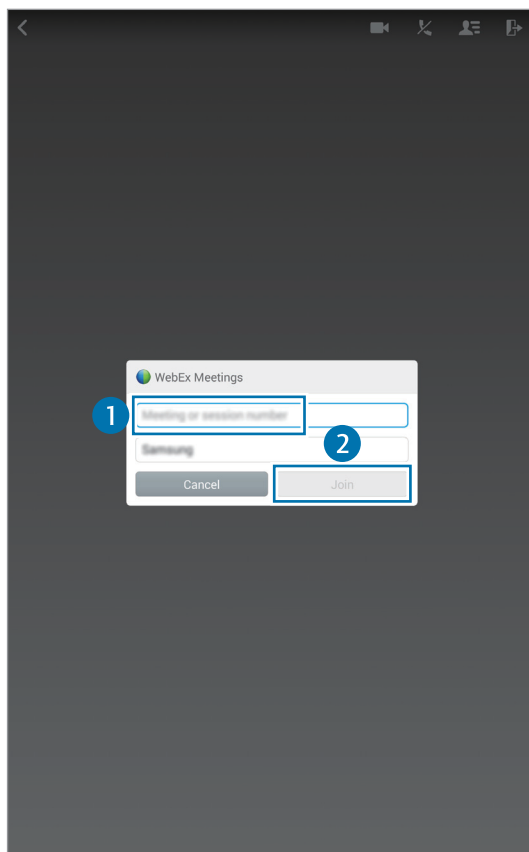

Broj sesije se kreira kada organizator kreira sesiju sastanka. Ako ne znate broj, obratite se organizatoru.



5 Dotaknite → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

Pridruživanje sastanku izborom jednog od My Meetings



- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
- 3 Izaberite sastanak u opciji **My Meetings** i kucnite na **Join**.



- 4 Dotaknite  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete se pridružiti audio sastanku.

Pridruživanje sastanku putem e-poruke sa pozivnicom

Kada vas neko pozove na sastanak, primi ćete pozivnicu e-poštom.

- 1 Otvorite e-poruku sa pozivnicom i kucnite na link u e-poruci.
- 2 WebEx se pokreće i pojavljuje se ekran za prijavljivanje.
- 3 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
Ako ste se već prijavili na svoj nalog, na ekranu će se pojaviti ekran sastanka.
- 4 Dotaknite  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

Pridruživanje sastanku pozivanjem broja telefona sesije



Možete da se pridružite sastanku pozivanjem broja telefona sesije sa pametnog telefona. Pozovite broj telefona sesije koji ste dobili u e-poruci sa pozivnicom.








Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Vođenje sastanka


Vođenje video sastanka

- 1 Dotaknite  → **Start my video**.
- 2 Vaša slika se prikazuje u donjem levom delu ekrana.
Da biste zaustavili video sastanak, dotaknite  → **Stop my video**.

Vođenje audio sastanka



- 1 Dotaknite  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem delu ekrana.
Da biste isključili zvuk, kucnite na . Ikona se menja u .
Da biste zaustavili audio-sastanak, dotaknite  → **Leave audio conference**.

Ćaskanje sa učesnicima

- 1 Kucnite na  da biste videli listu učesnika.
- 2 Izaberite ime naloga i kucnite na **Chat**.
- 3 Na ekranu se pojavljuje prozor za ćaskanje.
Da biste ćaskali sa svim učesnicima, kucnite na **Chat with everyone**.

Deljenje ekrana

Podelite trenutni ekran na vašem uređaju sa učesnicima. Samo osoba koja je označena kao izlagač može deliti određeni ekran. Osoba koja kreira sastanak je označena kao izlagač na početku sastanka.


- 1 Kucnite na  u gornjem delu ekrana ako ste vi izlagač.
- 2 Ako ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu.
- 3 Kucnite na **Share screen** u iskačućem prozoru.
- 4 Kada se aktivira funkcija deljenja ekrana,  će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana. Sadržaj na ekranu uređaja izlagača biće prikazan na ekranima uređaja učesnika.


Prekidanje funkcije deljenja ekrana


Dotaknite  → **Stop sharing**. Uređaj prestaje sa deljenjem ekrana i prikazuje ekran sastanka.

Promena prezentera

Organizator sastanka i trenutni prezenter mogu promeniti izlagača.

- 1 Kucnite na  i izaberite učesnika koga ćete označiti kao prezentera.
- 2 Kucnite na **Make presenter**.

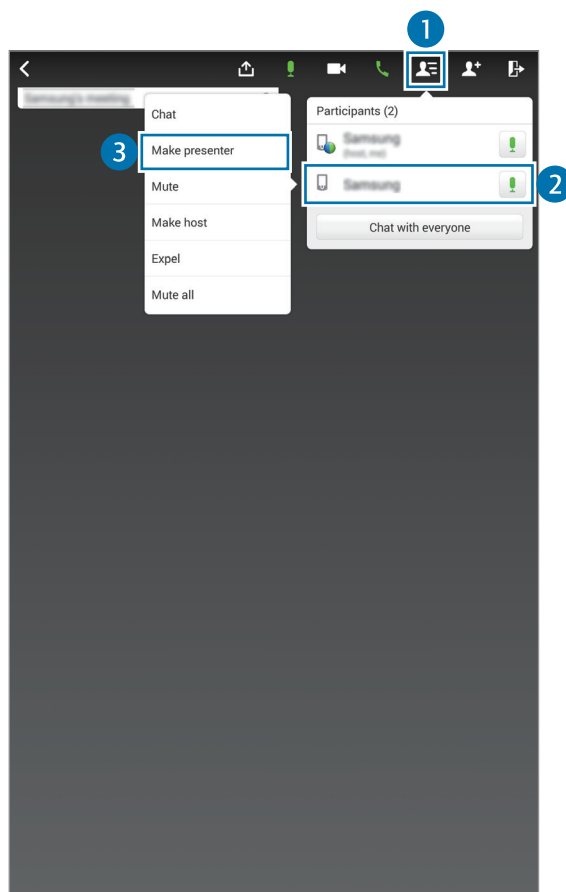

- 3  će se pojaviti pored imena naloga osobe koja izvodi prezentaciju.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Dotaknite  → **End meeting** ili **Leave meeting**.

Kada mrežna veza ne uspe tokom sastanka

Ako je sastanak još uvek u toku, ponovo se priključite sastanku.

Ako je sastanak završen, ponovo pokrenite sastanak.

Businessweek+

Koristite ovu aplikaciju da dobijete najnovije vesti o finansijama, poslovanju, podacima tržišta i više.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Businessweek+**.

Kada ovu aplikaciju otvarate prvi put, pratite uputstva na ekranu.







Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Preuzimanje članka

1 Listajte izdanja po datumu i pogledajte naslovne slike.

Na glavnom ekranu „Businessweek+“-a, možete da vidite jednu od sledećih opcija:

-  : Promena režima prikaza.
-  : Pristupi preuzetoj listi izdanja.
-  : Pristupi sačuvanim člancima po kategoriji.
-  : Prikaži detaljne informacije o aplikaciji ili promenite podešavanja.









2 Kucnite na **Download**. Slika se pojavljuje i prikazuje status preuzimanja.

Listajte naslovne strane za preuzimanje još članaka.

Otvaranje i prikaz članaka

Kada se preuzimanje završi, kucnite na naslovnu stranu izdanja i listajte stranice.

Tokom prikaza članka, možete da koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Pristupi preuzetoj listi izdanja.
-  : Reprodukuj dostupan video ili zvučni zapis.
-  : Pristupi sačuvanim člancima po kategoriji.
-  : Prikaži i traži indeks raznih preduzeća.
-  : Prikaži naslove ili članke po kategoriji.
- **Related:** Detaljno prikaži povezane informacije o finansijama.
-  : Sačuvaj članak na listu isečaka.
-  : Promeni veličinu fonta.
-  : Pošaljite trenutnu stranu drugima.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od članka koji čitate.







Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem „Dropbox cloud“ skladišta. Kada sačuvate datoteke u „Dropbox“, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb serverom i drugim uređajima koji imaju instaliran „Dropbox“.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Koristite sledeće funkcije:

-  : Otpremite ili otvorite datoteke. Kucnite na  → **Upload here** da biste otpremili datoteke.
-  : Pregledajte otpremljene fotografije ili video zapise. Kucnite na  da biste podelili ili obrisali datoteke, ili kreirali albume.
-  : Otvorite datoteke u listi omiljenih.
-  : Pregledajte obaveštenja.

Evernote


Koristite ovu aplikaciju da kreirate, sinhronizujete i delite multimedijalne beleške. Takođe možete dodavati oznake beleškama, ili sortirati beleške u beležnicu kako biste mogli da upravljate svojim idejama efikasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Evernote**.

Prijavite se na svoj „Evernote“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Evernote“ nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.





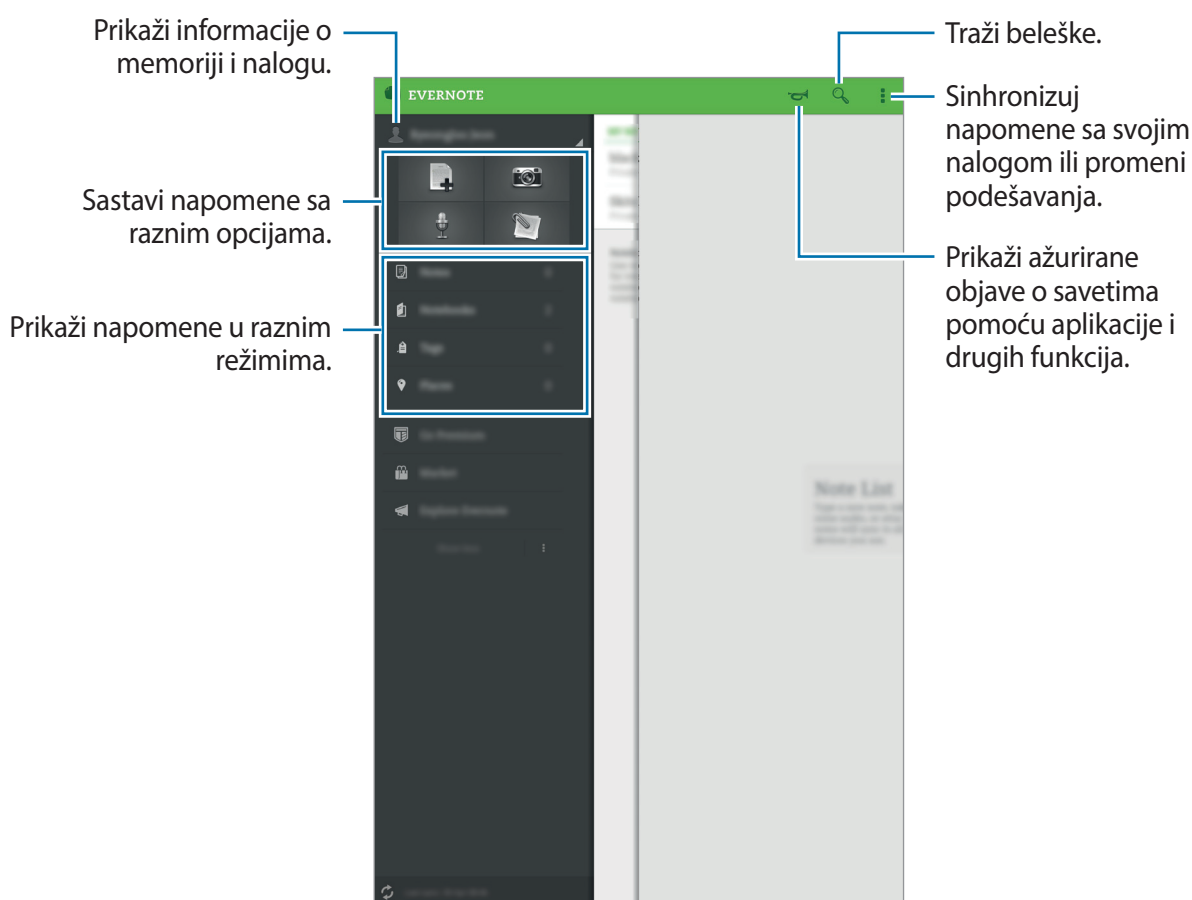





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.



Sastavljanje beleški

Možete da napravite belešku pomoću slika, govornih zapisa i drugih priloga. Izaberite opciju za sastavljanje beleške.

Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

-  : Postavite podsetnik beleške.
-  : Priložite datoteke ili koristite dodatne opcije.
-  : Snimate fotografiju i priložite je uz belešku.
-  → **Сачувај**: Sačuvajte belešku.
-  → **Бележница**: Izaberite gde da sačuvate.
-  → **Ознаке**: Dodajte oznake belešci.
-  → **Постави локацију**: Dodajte lokaciju belešci.
-  → **Подешавања**: Pristupanje dodatnim opcijama.

Brisanje beleški

Kucnite i držite belešku, a zatim kucnite na **Обриши**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju da vidite ažuriranja uživo i vesti sa socijalne mreže u personalizovanom formatu časopisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.



Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, izaberite između raznih novinskih članaka i pretplata.

Uređivanje pretplata


Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, kucnite na  → **My Flipboard** da biste videli svoje pretplate.

Da biste izbrisali pretplate ili promenili njihovu lokaciju, kucnite na i držite stavku. Zatim prebacite stavku u korpu za otpatke ili na novu lokaciju.

Da biste dodali još pretplata, kucnite na , izaberite pretplatu pod **DISCOVER MORE**, a zatim kucnite na .



Pravljenje personalizovanih časopisa

Sačuvajte razni sadržaj tako što ćete napraviti sopstveni časopis za čitanje kasnije ili deljenje sa drugima.

Dok čitate sadržaj, kucnite na  da biste napravili časopis. Možete da napravite novi časopis ili da sačuvate izabrani sadržaj na postojeći časopis.

Da biste videli časopise, kucnite na  → **My Flipboard**.



Da biste videli informacije o pomoći, kucnite na  → **My Flipboard** →  → **Help**.
Možete da posetite veb sajt „Flipboard“ za više informacija.

Hancom Office Viewer

O „Hancom Office“ prikazivaču

Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom Office Viewer**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga dokumenata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom Office Viewer**.

Kucnite na **Otvori** da biste pregledali dokument.

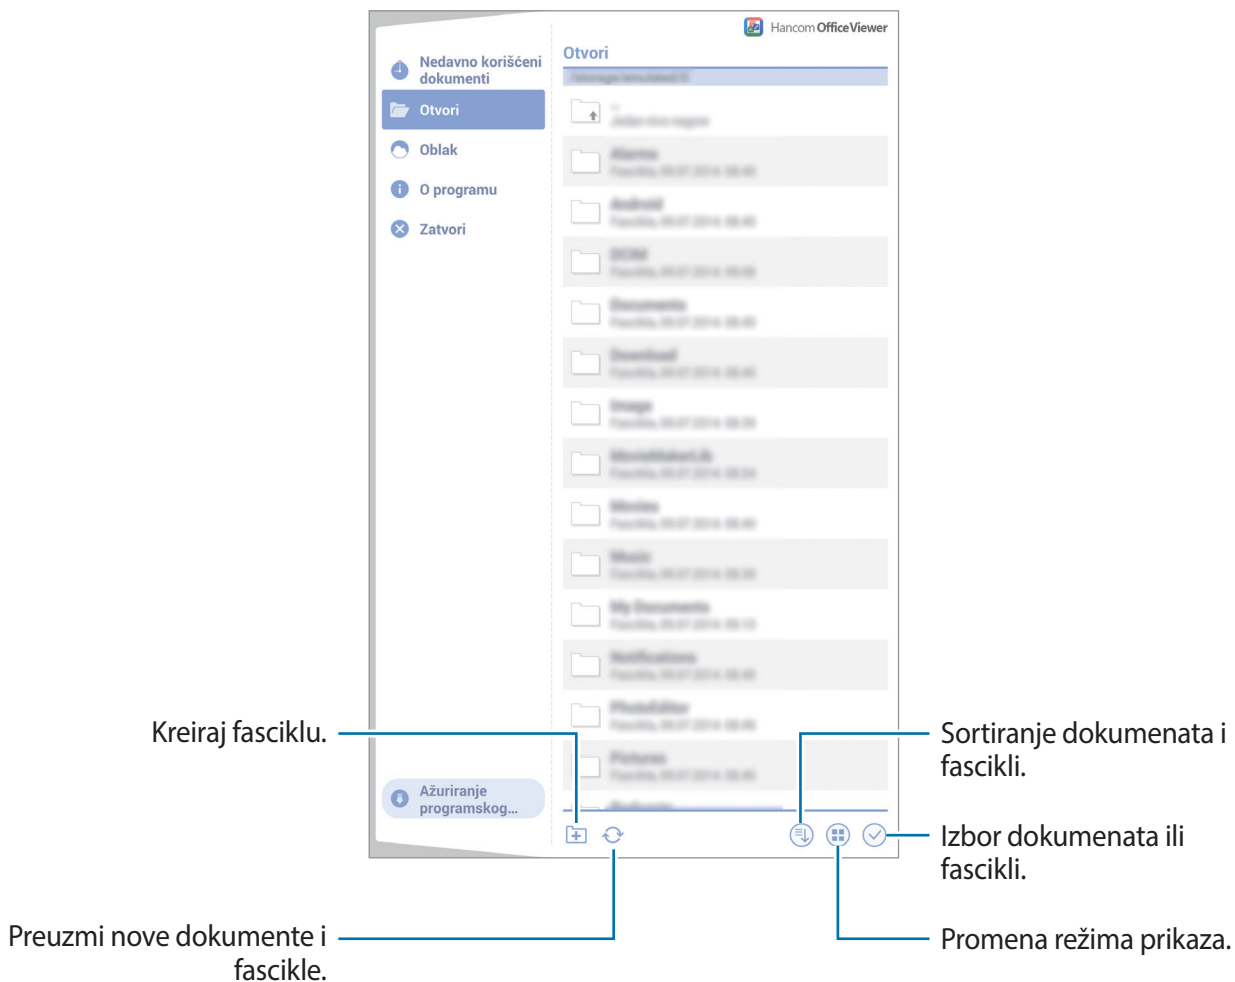

Da biste tražili nedavno korišćene dokumente, kucnite na **Nedavno korišćeni dokumenti**.

Čitanje dokumenata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom Office Viewer**.

Kucnite na dokument u listi **Nedavno korišćeni dokumenti** ili u fascikli.

Kucnite na  ili , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

Program za obradu teksta

- **Pronađi:** Traženje teksta.
- **Zum:** Promenite veličinu prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Štampaj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo [Mobilno štampanje](#).
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Uredi:** Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".

Prezentacija

- **Pronađi:** Traženje teksta.
- **Zum:** Promenite veličinu prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Projekcija slajdova:** Pokretanje prikaza slajdova od prve stranice.
- **Od trenutnog slajda:** Pokretanje prikaza slajdova od trenutne stranice.
- **Prikaz za izlagača:** Prikaz alatki za prezentacije na uređaju kada je povezan sa eksternim monitorom.

- **Štampaj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo [Mobilno štampanje](#).
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Uredi:** Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".

Unakrsna tabela


- **Pronađi:** Traženje teksta.
- **Zum:** Promenite veličinu prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Sortiraj:** Sortirajte ćelije po određenom kriterijumu.
- **Prikaži formule:** Prikaz formula u ćelijama umesto izračunatih rezultata.
- **Zamrznj okna:** Zadržite izabrani red na mestu.
- **Koordinatne linije:** Skrivanje ili prikaz koordinatnih linija.
- **Prikaži sve komentare:** Skrivanje ili prikaz beležaka na dokumentu.
- **Oblast štampanja:** Izbor dela za štampanje.
- **Štampaj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo [Mobilno štampanje](#).
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Uredi:** Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".






PDF

- **Pretraži:** Traženje teksta.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Svojstva:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Zumiranje:** Promenite veličinu prikaza.
- **Sakrij komentare:** Skrivanje ili prikaz komentara na dokumentu.
- **Vertikalno pomeranje stranice / Neprekidni prikaz / Horizontalno pomeranje stranice:** Promena režima prikaza.
- **Prikaz za čitanje:** Prikažite samo sadržaj dokumenta, bez margina.
- **Idi na stranicu:** Prelaz na određenu stranicu.
- **Obeleživači:** Prikaz obeleživača na dokumentu.
- **Odštampanj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo [Mobilno štampanje](#).

Upravljanje dokumentima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom Office Viewer**.

Dok pregledate dokument, kucnite na , izaberite dokumente ili fascikle, a zatim koristite jednu od sledećih opcija.

-  : Promena imena dokumenta ili fascikle.
-  : Kopiranje dokumenata ili fascikli u drugu fasciklu.
-  : Pomeranje dokumenata ili fascikli u drugu fasciklu.
-  : Brisanje dokumenata ili fascikli.
-  : Slanje dokumenata drugima ili njihovo deljenje.

NYTimes

Koristite ovu aplikaciju da pretražujete i pregledate neke članke i drugo.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **NYTimes**.






2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se pojavi glavni ekran „NYTimes“-a, koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Osveži listu članaka.
-  : Pretraga članaka.
-  : Pristup dodatnim opcijama ili promena podešavanja.

3 Kucnite na članak koji želite da pročitate.

Tokom prikaza članka, možete da koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Pregled komentara drugih korisnika o članku.
-  : Pošaljite trenutnu stranu drugima.
-  : Sačuvaj članak na svoju listu.
-  : Dodaj svoje beleške članku.
-  : Pristup dodatnim opcijama ili promena podešavanja.

„Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje naloga](#).

Za prikaz informacija o aplikaciji, otvorite glavni ekran aplikacije, kucnite na  → **Pomoć**.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.

Google Mail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

Мапе

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

Google Play музыка

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

Play филмови и ТВ

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa **Play прод.**

Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play прод.** i pročitajte ih.

Play новинарница

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

Play игре

Preuzmite igrice sa **Play прод.** i igrajte ih sa drugima.

Диск

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

YouTube

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

Слике

Upravlajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

Hangouts

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

Google

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

Гласовна претрага

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

Google подешавања

Konfigurishite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Povezivanje sa drugim uređajima

Bluetooth

O „Bluetooth“ funkciji

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
 - Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
 - Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
 - Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth**, kucnite na prekidač **Bluetooth** da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na **Skeniraj**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.


Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** →  → **Album** → **Download** fascikli.

Rasparivanje Bluetooth uređaja


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth**.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
- 2 Kucnite na  pored imena uređaja za rasparivanje.
- 3 Kucnite na **Raspari**.

Wi-Fi Direct

O „Wi-Fi Direct“-u

Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.


Povezivanje sa drugim uređajima

- 1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.
- 2 Kucnite na **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
- 3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Da biste povezali više uređaja, kucnite na **Višestruko povezivanje**.
Da biste promenili ime uređaja, kucnite na  → **Preimenuj uređaj**.
- 4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.


Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
- 4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** →  → **Album** → **Download** fascikli.

Prekidanje veze uređaja

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**.
- 2 Kucnite na **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
- 3 Kucnite na **Završi povezivanje** → **OK** da biste prekinuli vezu uređaja.

Brzo poveži

O funkciji Quick Connect

Koristite ovu funkciju da jednostavno pretražite i povežete uređaje u blizini. Uređaj možete da koristite kao daljinski upravljač ako ga povežete sa TV aparatom.



- Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili deljenog sadržaja.
- Naziv uređaja može da varira, u zavisnosti od „Bluetooth“ uređaja sa kojima se uparuje. Na primer, naziv uređaja može da bude prikazan kao BT MAC.

Pre korišćenja ove funkcije

- Kada povezujete sa uređajem koji podržava funkciju Brzo povezivanje, uključite ekran uređaja kako bi je mogao otkriti.
- Kada povezujete sa uređajem koji ne podržava funkciju Brzo povezivanje, uverite se da je aktivirana funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“.

Povezivanje sa drugim uređajima

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.

Kada se tabla otvori, „Bluetooth“ funkcija se automatski aktivira i uređaj traži uređaje u blizini.

- 2 Izaberite uređaj za povezivanje.

Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja. Pratite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje uređaja.



Da biste dozvolili obližnjim uređajima da traže vaš uređaj i da se povežu sa njim, kucnite na **→ Uvek spreman za vezu**, a zatim kucnite na taster **Uvek spreman za vezu** da biste aktivirali.

Ponovno traženje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.

Kucnite na  i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.

Odspajanje uređaja

Da biste deaktivirali funkciju „Quick Connect“, kucnite na  u vrhu ekrana. Umesto toga, kucnite na .

Deljenje sadržaja

Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.
- 2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
- 3 Izaberite kategoriju medija.
- 4 Izaberite sadržaj za deljenje i kucnite na **Kraj**.
Vaš uređaj šalje sadržaj na povezani uređaj.

Povezivanje sa TV aparatom

Povežite uređaj na TV aparat i upravljajte TV aparatom koristeći uređaj kao daljinski upravljač.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.
Proverite da li je TV uključen.
- 2 Izaberite TV sa liste otkrivenih uređaja.
Kada se uređaj poveže na TV, na ekranu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljanja.
Kada po prvi put povežete uređaj na TV, kucnite na **Podesi daljin. uprav.** Zatim sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje uređaja.
- 3 Upravljajte povezanim TV prijemnikom preko daljinske kontrole.

SideSync 3.0

O aplikaciji SideSync 3.0

Korisite ovu aplikaciju za kontrolu ekrana pametnog telefona pomoću virtuelnog ekrana pametnog telefona na tablet računaru.

- Na tablet računaru, pogledajte poruke ili koristite sobu za časkanje pametnog telefona.
- Na tablet računaru, pogledajte video koji se reprodukuje na pametnom telefonu na većem displeju.
- Jednostavno prebacujte datoteke između tablet uređaja i pametnog telefona prevlačenjem i puštanjem datoteka.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Vaš tablet računar i pametni telefon moraju da podržavaju Wi-Fi Direct. U suprotnom, oba uređaja moraju biti povezana na istu pristupnu tačku.
- SideSync 3.0 mora biti instaliran na tablet računaru i pametnom telefonu.
Ako nije instaliran ni na jednom uređaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju sa usluge **Samsung Apps** ili **Play прод.**
- Bočna sinhronizacija 3.0 funkcioniše samo na uređajima koji imaju Android sistem verzije 4.4 ili noviju verziju.

Povezivanje tablet računara i pametnog telefona

- 1 Na vašem tablet uređaju, kucnite na **SideSync 3.0** na ekranu Aplikacije.
- 2 Pokrenite program **SideSync 3.0** na pametnom telefonu.

- 3** Tablet računar automatski traži dostupne pametne telefone.
Izaberite jedan od izabranih pametnih telefona.



- 4** Na ekranu pametnog telefona kucnite na **OK**.

- 5** Virtuelni ekran pametnog telefona se prikazuje na vašem tablet računaru dok se ekran pametnog telefona isključuje.




Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Pretražite ekran i koristite aplikacije na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Možete slati ili primati poruke, ili časkati sa drugima.




- Neke funkcije, poput funkcija **Kamera** i **Screen Mirroring**, možda neće raditi na virtuelnom ekranu pametnog telefona.
- Virtuelni ekran pametnog telefona može da se razlikuje, u zavisnosti od pametnog telefona.

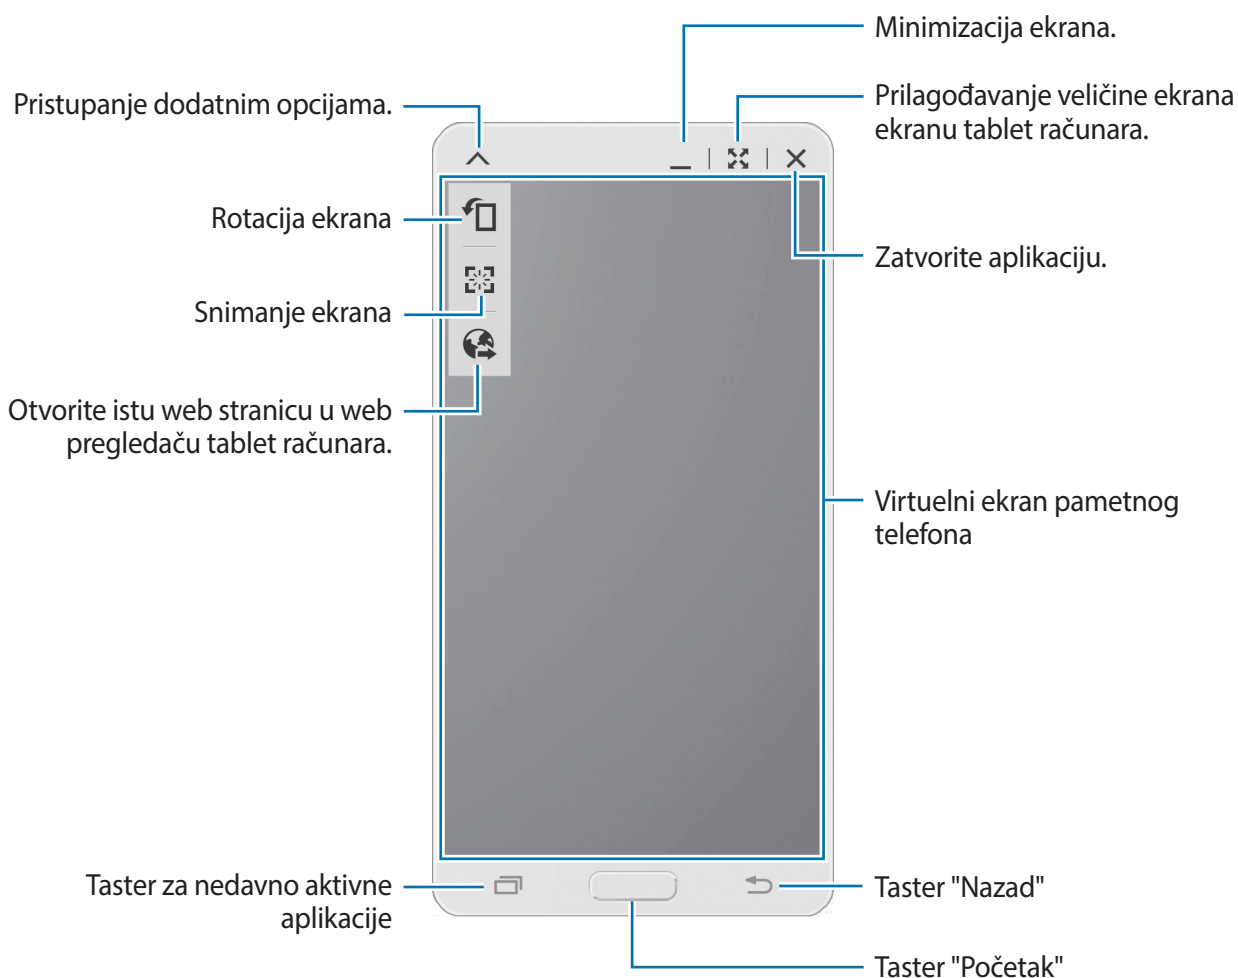


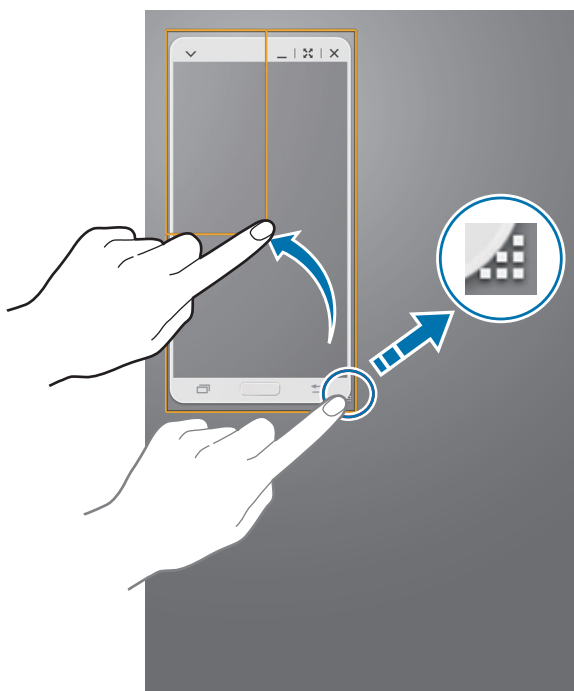
Premeštanje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Kucnite na i prevucite gornju ivicu virtuelnog ekrana pametnog telefona da biste ga premestili na drugu lokaciju.

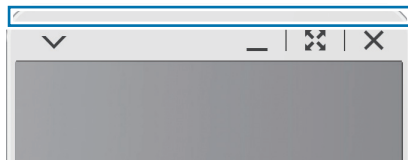

Podešavanje veličine virtuelnog ekrana pametnog telefona

- 1 Kucnite i držite  u donjem desnom delu virtuelnog ekrana pametnog telefona.
- 2 Kada se pojavi okvir, prevucite okvir da biste podesili veličinu.



Unos teksta

Kada unosite tekst na virtuelnom ekranu pametnog telefona, pojavljuje se tastatura tablet računara. Unesite tekst pomoću tastature.

Prebacivanje između ekrana pametnog telefona i virtuelnog ekrana pametnog telefona

Ne možete istovremeno da koristite ekran pametnog telefona i virtuelni ekran pametnog telefona. Kada koristite virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru, ekran pametnog telefona se isključuje.

Korišćenje ekrana pametnog telefona

Pritisnite taster "Početak" na pametnom telefonu da biste uključili ekran pametnog telefona i isključili virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru.

Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Kucnite na **Predvi na tablet računar** na ekranu tablet računara da biste uključili virtuelni ekran pametnog telefona i isključili ekran pametnog telefona.

Reprodukcija muzike ili video zapisa na tablet računaru

Reprodukujte muziku ili video zapise sačuvane na pametnom telefonu preko ekrana i zvučnika na tablet računaru.

- 1 Otvorite muzičku ili video datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona na tablet računaru.
- 2 Izabrana datoteka se reprodukuje preko ekrana i zvučnika tablet računara.

Podesite jačinu zvuka virtuelnog ekrana pametnog telefona ili tablet računara tokom reprodukcije.

Kopiranje datoteka između uređaja

Kopiranje datoteka sa pametnog uređaja na tablet računar

- 1 Kucnite i držite datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona.
- 2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je prevucite na ekran tablet računara.
- 3 **Moji fajlovi** se pokreće na ekranu tablet računara. Izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati datoteku i kucnite na **Gotovo**.

Kopiranje datoteka sa tablet računara na pametan telefon

- 1 Kucnite i držite datoteku na ekranu tablet računara.
- 2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je prevucite na virtuelni ekran pametnog telefona.
- 3 **Moji fajlovi** se pokreće na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati datoteku i kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje funkcija poziva sa tablet uređajem

Možete da koristite funkcije poziva pametnog telefona sa zvučnikom i mikrofonom tablet uređaja. Primite dolazni poziv ili uputite poziv pomoću virtuelnog ekrana pametnog telefona.



Za dodatne informacije o funkcijama poziva, pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona.

Remote PC

Pokretanje „Remote PC“-a


Koristite ovu aplikaciju da pogledate i kontrolirate ekran vašeg računara na uređaju povezivanjem uređaja i računara putem „Wi-Fi“ ili lokalne mreže. Takođe, možete lako gledati i prenositi datoteke između uređaja i računara.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Proverite da li imate registrovani Samsung nalog.
- Proverite da li je računar uključen.
- Proverite da li je Agent instaliran na računaru.
- Da biste koristili ovu funkciju, uradite sledeće po navedenom redosledu:
 1. Registrujte uređaj preko Samsung naloga.
 2. Registrujte računar preko Samsung naloga.
 3. Daljinski se povežite na uređaj i računar.

Registrovanje uređaja


- 1 Na svom uređaju, kucnite na **Remote PC** na ekranu Aplikacije.
- 2 Kucnite na **Next** na stranici dobrodošlice.

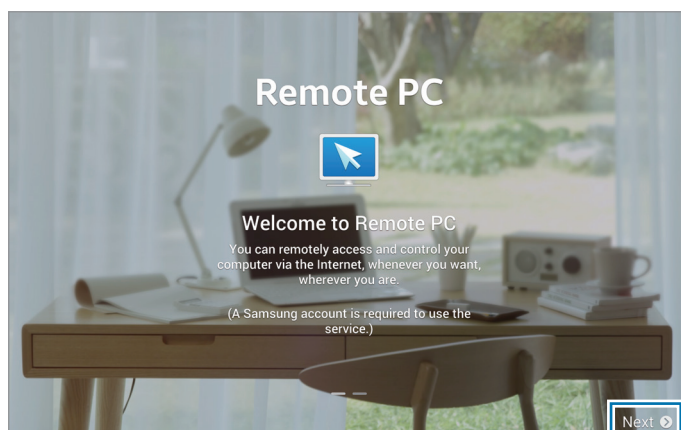


Pokreni aplikaciju.

- 3 Kucnite na **Prijava**, unesite svoj Samsung nalog i lozinku, a zatim ponovo kucnite na **Prijava**. Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog.

Registrowanje računara


- 1 Na svom računaru pokrenite web pregledač i posetite remotepc.rview.com.
- 2 Prijavite se na svoj Samsung nalog.
Morate se prijaviti na isti Samsung nalog koji koristite na svom uređaju.
- 3 Instalirajte Agent ako nije instaliran na računaru.
Pratite uputstva na ekranu da biste uneli ime displeja za računar, proksi postavke i lozinku. Za više informacija o postavkama proksi servera, kontaktirajte svog administratora mreže.
 će se pojaviti na traci zadataka kada se instalacija završi.
- 4 Kucnite na **Check Connection (Refresh)**.

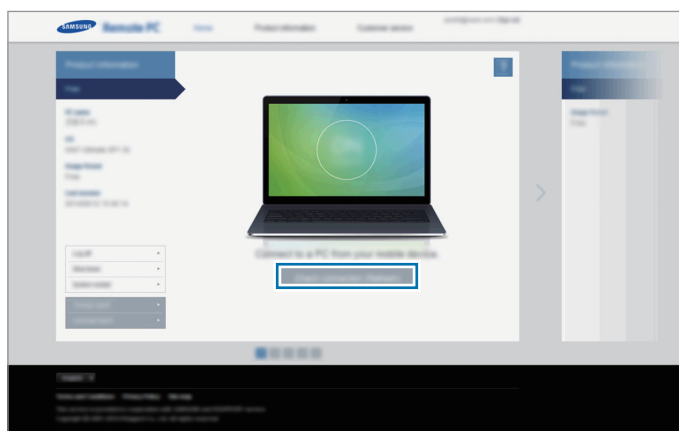

Daljinsko povezivanje uređaja i računara

1 Na ekranu Aplikacije kucnite na **Remote PC**.

2 Kucnite na **Check Connection (Refresh)**.

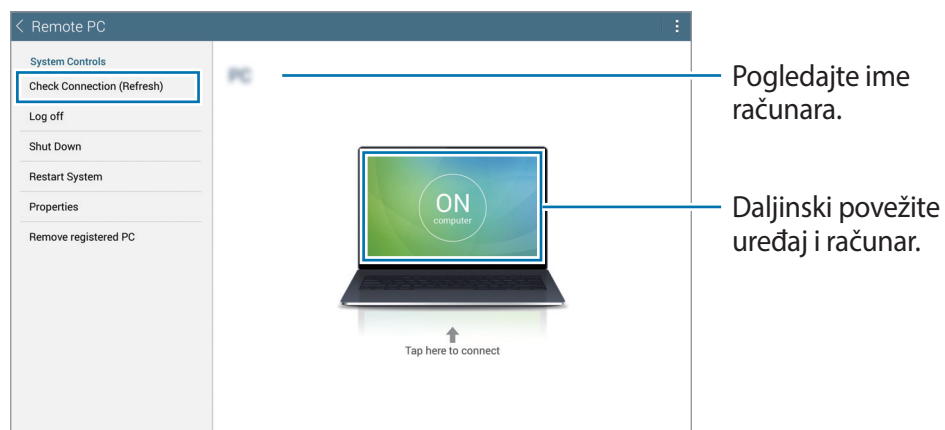

3 Kucnite na **ON computer**.

4 Unesite lozinku za povezivanje i kucnite na **OK**.




Kucnite na **Forgotten your password?** ako se ne sećate lozinke.


5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski kontrolisati računar preko uređaja.

Kontrolisanje računara na uređaju

Nakon povezivanja uređaja, možete pregledati i kontrolisati ekran vašeg računara na uređaju. Takođe, možete da otvorite ili menjate datoteke na računaru i da ih prenosite na uređaj.

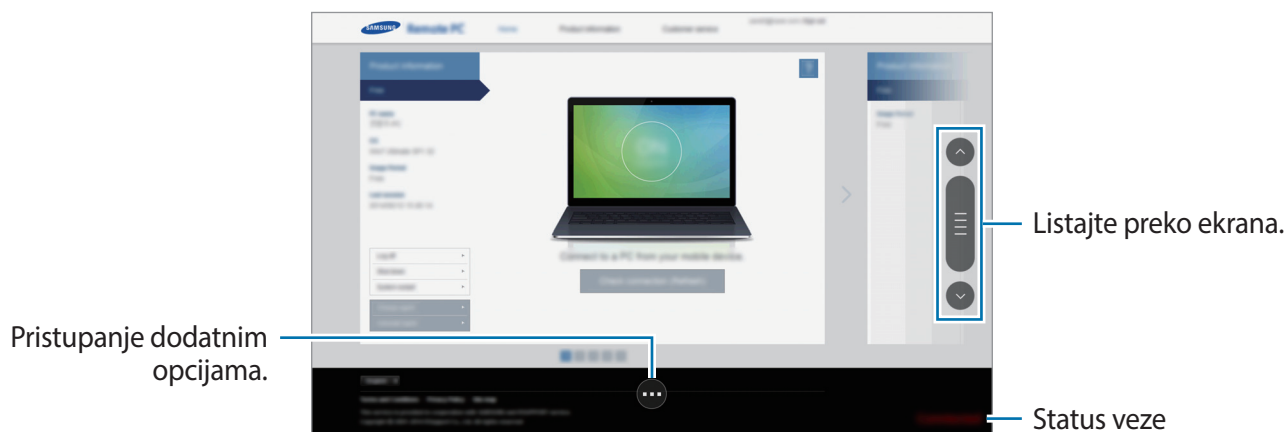


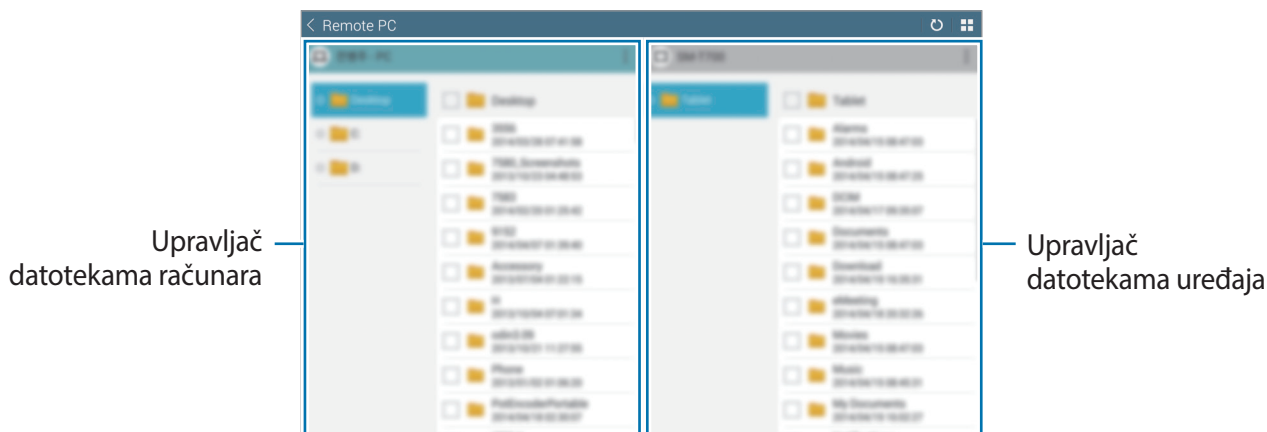
Kucnite na ekran i kucnite na  u donjem delu ekrana da biste koristili jednu od sledećih opcija:





- **Mouse:** Prikazuje pokazivač miša na ekranu uređaja.
- **Keyboard:** Otvara tastaturu za unos teksta u izabranom tekstualnom polju.
- **Remote Explorer:** Otvara program za upravljanje datotekama da bi se pretraživale i prenosile datoteke između povezanih uređaja.
- **Switch Window:** Prebacivanje između dva monitora kada je računar povezan na dva monitora.
- **Close:** Zatvorite trenutno aktivnu aplikaciju.
- **More:**
 - **Screen lock:** Zaključava ekran uređaja da bi se onemogućile funkcije zumiranja i listanja.
 - **Settings:** Promenite postavke veze.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** Otvorite menadžer zadataka na svom računaru.
 - **Disconnect:** Zatvara vezu između uređaja i računara.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

- 1 Dotaknite  → **Remote Explorer**.
- 2 Kucnite i držite datoteku na panelu upravljača datotekama računara. Zatim, prevucite je u panel upravljača datotekama uređaja. Datoteku možete da pomerate u suprotnom pravcu.




Isključivanje veze uređaja i računara

Na svom uređaju, kucnite na  → **OK**. Odnosno, na računaru kliknite desnim tasterom miša na  na traci sa zadacima i izađite iz programa Agent.

Screen Mirroring

O funkciji Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.

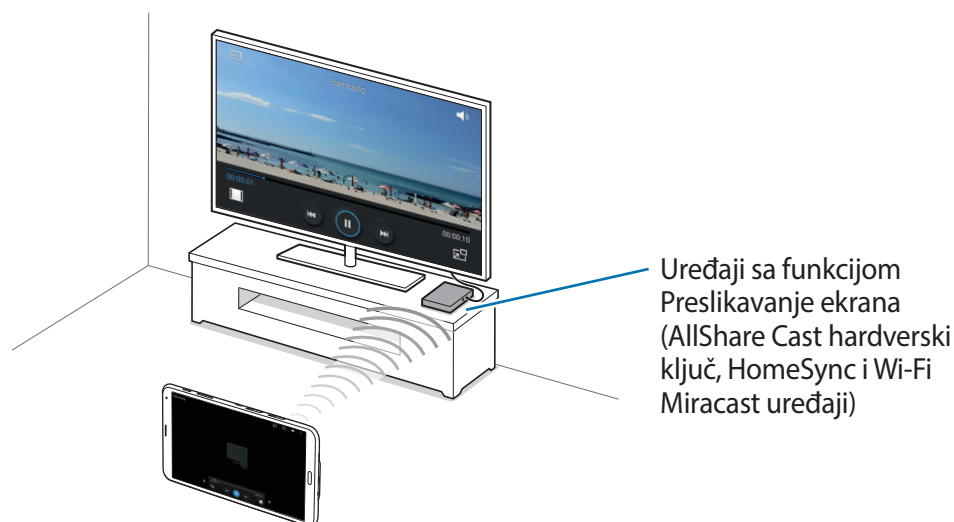

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa „Miracast“ funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate „Wi-Fi“ frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti detektovani ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Pregledanje sadržaja na TV aparatu

Pre nego što povežete TV aparat na uređaj, povežite TV aparat i uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanja ekrana. Da biste konfigurisali vezu, pogledajte korisničko uputstvo za uređaj. Sledeće akcije predstavljaju primer pregleda sadržaja na TV aparatu koju je povezan preko hardverskog ključa za AllShare Cast.

- 1 Povežite uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanje ekrana na TV aparat preko HDMI kabla.
- 2 Na TV aparatu izaberite režim povezivanja, kao što je HDMI režim, da biste povezali spoljašnji uređaj.
- 3 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
- 4 Izaberite uređaj za povezivanje.
Ekran vašeg uređaja se pojavljuje na TV ekranu.
Ako uređaj povezujete po prvi put, kucnite i držite ime hardverskog ključa na listi i unesite PIN prikazan na TV ekranu.
- 5 Otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.

Zaustavljanje pregledanja sadržaja

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** da biste ga deaktivirali.

Mobilno štampanje

Povežite uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili „Wi-Fi Direct“-a, i šampajte slike ili dokumente.



Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Povezivanje sa štampačem

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Štampanje**, izaberite vrstu štampača, a zatim kucnite na prekidač u gornjem desnom delu ekrana da biste aktivirali. Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Izaberite štampač za korišćenje kao podrazumevani štampač.

Da biste ručno dodali štampače, kucnite na **:** → **Dodaj štampač** → **+**, unesite detalje a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na **:** → **Podešavanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na **:** → **Štampaj**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung. Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ za više informacija o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



- Ne isključujte uređaj iz računara dok se reprodukuju datoteke sačuvane na uređaju na povezanom računaru. Nakon što završi reprodukcija datoteke, isključite uređaj iz računara.
- Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.

- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije.

Korišćenje „Google“ naloga

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

- 2 Kucnite na **Opšte** → **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.

- 3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.



Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google“ nalog u čarobnjaku za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google“ nalog preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.

Korišćenje Samsung naloga

- 1 Na ekranu Aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Samsung nalog**, a zatim se prijavite na svoj Samsung nalog.
- 2 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.
- 3 Kucnite na **Opšte** → **Cloud** → **Bekap**, označite stavke za pravljenje rezervne kopije a zatim kucnite na **Bekapuj sada** → **Bekapuj**.



Za povratak podataka, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Cloud** → **Vrati**, izaberite stavke, a zatim kucnite na **Vrati sada**.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Za više informacija pogledajte deo [Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na **Q**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno da biste ga aktivirali.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Promena pametne mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na **:**.

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o pomoći za „Wi-Fi“.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na **:** → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli dodatne troškove, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Kucnite na **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno da biste ga aktivirali.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“-a.
- **Preimenuj uređaj:** Promenite naziv uređaja.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o pomoći za „Bluetooth“.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Koristite uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima. Za više informacija pogledajte deo [Vezivanje i Mobilna pristupna tačka](#).

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Možete da koristite ovu funkciju kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Profil letenja**.

Akcelerator preuzimanja

Postavite uređaj da istovremeno preuzima datoteke preko Wi-Fi i mobilnih mreža.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Akcelerator preuzimanja**, a zatim kucnite na prekidač **Akcelerator preuzimanja** da biste ga aktivirali.



Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

- **Ne prikazuj inf. o brzini:** Podesite uređaj da ne prikazuje brzinu prenosa podataka u iskaćućem prozoru dok koristite režim Pojačivač preuzimanja.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka**.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Postavite mesečni datum resetovanja za kontrolu korišćenja podataka između dva perioda.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija, kao što je kalendar ili e-pošta. Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Lokacija**, a zatim kucnite na prekidač **Lokacija** da biste ga aktivirali.

- **Mod:** Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O LOKACIJI:** Prikazuje koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli trenutnu lokaciju.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Još mreža**.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Ethernet

Ethernet opcija je dostupna kada je Ethernet adapter povezan na uređaj. Koristite ovu opciju da aktivirate Ethernet funkciju i konfigurirate mrežne postavke.

Uređaji u blizini

Promenite podešavanja za deljenje sadržaja kada povežete uređaj sa uređajima u blizini.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali.

- **IME UREĐAJA:** Unesite naziv servera medija za vaš uređaj.
- **Sadržaj koji se deli:** Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Primi fajlove sa drugih uređaja:** Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klad usluga.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Veze** → **Štampanje**.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Veze** → **Screen Mirroring**.

Uređaj

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Zvuk**.

- **Režim zvuka:** Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za muziku i video zapise, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada kucnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada kucnete na tastere.
- **SAMSUNG APLIKACIJE:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk pri kucanju:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija pri kucanju:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Uređaj** → **Ekran**.

- **Font:**
 - **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
 - **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Rotacija ekrana:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
 - **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Režim ekrana:**
 - **Prilagodljiv prikaz:** Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke ekrana.
 - **AMOLED bioskop:** Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
 - **AMOLED fotografija:** Koristite ovaj režim da bi nijanse na ekranu izgledale kao prave boje.
 - **Osnovni:** Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
- **Režim čitanja:** Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite uređaj da štedi energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj da pokrene čuvara ekrana prilikom punjenja.
- **Trajanje svetla tastera:** Postavite trajanje pozadinskog svetla Tastera za nedavno aktivne aplikacije i tastera „Nazad“.
- **Uvećaj osetljivost dodira:** Podesite uređaj da omogući korišćenje dodirnog ekrana kada nosite rukavice.



U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Tapet

Promena podešavanja tapeta.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Uređaj** → **Tapet**.

- **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za klasični Početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za klasični Početni ekran i zaključani ekran.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana**.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Kartica za zaključavanje ekrana:** Postavite uređaj da prikazuje kartice na zaključanom ekranu koje pokazuju trenutno vreme, ažurirane novosti, vaš raspored i više. Promenite podešavanja za kartice.
- **Opcije widget-a za sat:** Konfigurirajte podešavanja za widget sata.
 - **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
 - **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
 - **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Prečice:** Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Više prozora

Podesite uređaj da koristi višestruke prozore.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim prevucite taster **Više prozora** da biste ga aktivirali.

- **Otv. prik. u više prozora:** Podesite uređaj tako da aktivira funkciju višestrukih prozora kada otvorite datoteke iz aplikacija **Moji fajlovi** ili **Video**. Takođe, uređaj aktivira ovu funkciju kada gledate priloge u porukama.

Panel sa obaveštenjima

Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.


Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Panel sa obaveštenjima**.

- **Osvetljenje i jač. zvuka:** Podešava uređaj tako da prikazuje traku za podešavanje osvetljenosti i jačine zvuka na panelu sa obaveštenjima.
- **Preporučene aplikacije:** Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
- **Pod. dug. za brzo podeš.:** Prerasporedite dugmad za brzo podešavanje koja se prikazuju na tabeli sa obaveštenjima.

Okvir s alatkama

Podesite uređaj da koristi okvir sa alatkama.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Okvir s alatkama**, a zatim kucnite na prekidač **Okvir s alatkama** da biste ga aktivirali.

Pregledajte listu aplikacija koju ćete prikazati u okviru sa alatkama. Da biste uredili listu aplikacija, dodirnite .

Pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Uređaj** → **Pokreti**.

- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Utišaj/pauziraj:**
 - **Prekrivanjem ekrana rukom:** Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.
 - **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.
- **Prevuci dlanom za snimanje:** Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.

Pristupačnost

Koristite ovu funkciju za unapređenje pristupačnosti uređaju. Za više informacija pogledajte deo [O pristupačnosti](#).

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Uređaj** → **Pristupačnost**.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Režim blokiranja**, a zatim kucnite na taster **Režim blokiranja** da biste ga aktivirali.

Korisnici

Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja. Za više informacija pogledajte deo [Više korisnika](#).

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Uređaj** → **Korisnici**.

Privatan režim

Podesite uređaj da sprečava druge da pristupe vašem ličnom sadržaju aktiviranjem režima privatnosti.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster **Privatan režim** da biste ga aktivirali.

- **Način otključavanja:** Postavite ili promenite način otključavanja da biste aktivirali režim privatnosti.

Skener otisaka prstiju

Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na vaš Samsung nalog.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Uređaj** → **Skener otisaka prstiju**.

- **Menadžer otisaka prstiju:** Registrujte ili obrišite informacije o otiscima prstiju.
- **Promeni alternativnu lozinku:** Promenite rezervnu lozinku da koristite ako uređaj ne prepozna otisak prsta.
- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Potvrdi Samsung nalog:** Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung nalog sa otiscima prstiju.

Opšte

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Nalozi**.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Cloud**.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Bekap i resetovanje**.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Jezik i unos**.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Prevlač. prstom po tast.:**
 - **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
 - **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
 - **Kontrola kursora:** Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
 - **Unos kucanjem:** Omogućite ili onemogućite unos brojeva ili simbola sa tastature kada kucnete taster, a zatim lako udarite prstom nagore.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Govorna pretraga


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **“Ok Google” hotword detection:** Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.
- **Персонализ. препознавање:** Podesite uređaj da koristi informacije sa Google komandne table da bi se poboljšala preciznost prepoznavanja glasa.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj da omogući unos glasom ključnih reči za pretragu reko mikrofona „Bluetooth“ slušalice kada su „Bluetooth“ slušalice priključene.

Опције čitanja текста

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Lebdenje miša

Aktivirajte funkciju prevlačenja miša. Obavite različite funkcije dok se pokazivač miša ili podloga za praćenje, koji su povezani sa vašim uređajem, kreću preko ekrana.

- **Pregled i oznake ikona:** Podešava uređaj tako da prikazuje pregled sadržaja ili iskačuće informacije kada se pokazivač postavi na neku stavku.
- **Kretanje po listi:** Podešava uređaj tako da se kreće kroz spiskove kada se pokazivač postavi na ivicu ekrana.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Datum i vreme**.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Predmeti

Promenite podešavanja dodatne opreme.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Predmeti**.

- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Baterija**.

- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Štednja energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Za više informacija pogledajte deo [Funkcija štednje energije](#).

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Štednja energije**.

- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
 - **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da spreči da aplikacije koje rade u pozadini koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
 - **Ograniči performanse:** Podesite uređaj da ograniči razne opcije, kao što je isključivanje pozadinskog svetla Tastera za nedavno aktivne aplikacije ili tastera „Nazad“.
 - **Režim nijanse sive:** Podesite uređaj da prikaže boje na ekranu u sivim nijansama.
- **Režim izuzetne uštede energije:** Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Memorija**.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu vašeg uređaja.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **Bezbednost**.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **REGISTRACIJA NALOGA:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.

- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolirate vaš izgubljen ili ukraden uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije:** Postavite da biste omogućili da „Google“ proveriti da li aplikacija sadrži štetan sadržaj pre instalacije.
- **Až. politike bezbednosti:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne ispravke.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti kompaniji Samsung.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Opšte** → **O uređaju**.

Aplikacije

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **Menadžer aplikacija**.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **Podrazumevane aplikacije**.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **Poziv**.

Podešavanja poziva

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Odgovaranje i završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Korišćenje govor. komandi:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv ili ga odbije.
 - **Pritis. na tast. za uklj.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

- **Isključivanje ekrana tokom poziva:** Podesite uređaj da uključi senzor za udaljenost tokom poziva.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibriraj za dat odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibriraj za kraj poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Obavesti u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Pribor za pozivanje:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovori na poziv kada je slušalica povezana.
 - **Tajmer autom. javljanja:** Podešava koliko vremena uređaj čeka pre nego što odgovori na poziv.
 - **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth slušalice kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite Bluetooth slušalicu.
- **Još podešav.:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikazite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

Podešavanja tona zvona i zvuka

- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
 - **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.

Podešavanja video poziva

- **Sakrij moj video zapis:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Govorna pošta

- **Provajder usluga:** Izaberite svog operatera za glasovnu poštu.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Tonovi zvona:** Izaberite melodiju za novu govornu poštu.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.

Podešavanja Internet poziva

- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Kontakti

Promenite postavke za korišćenje kontakata.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **Kontakti**.

- **Uvezi/izvezi:** Uvezite ili izvezite kontakte.
- **Kontakti za prikazivanje:** Odaberite koji kontakti će biti prikazani.
- **Samo kontakti sa tel.:** Podesite uređaj da prikazuje kontakte koji imaju samo broj telefona.
- **Sortiraj po:** Izaberite opciju za sortiranje kontakata.
- **Prikaži kontakte po:** Izaberite opciju za prikazivanje imena kontakata.
- **Uslužni brojevi:** Pregledajte kontaktne podatke Samsungovog servisnog centra i vašeg serviser.
- **Pošalji informacije o kontaktu:** Izaberite metod za deljenje kontakata.
- **Nalozi:** Dodajte ili uredite naloge sa kojima sinhronizujete kontakte.

E-pošta

Promenite podešavanja za upravljanje i slanje e-poruka.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **E-pošta**.

Opšta podešav.

- **Ekran:** Promenite podešavanja za prikazivanje e-poruka.
- **Sastavljanje i slanje:**
 - **Podrazumevana veličina slike:** Izaberite veličinu priloga kada dodajete sliku.
 - **Odloži slanje e-poruke:** Podesite vreme koje uređaj čeka pre slanja e-pošte nakon što kucnete na taster za slanje.
- **Podrazumevani displej:** Podesite uređaj da otvori poseban ekran nakon brisanja e-poruka.
- **Potvrdi brisanje:** Podesite uređaj da zahteva potvrdu pre brisanja poruka.
- **Prioritetni pošiljaoci:** Promenite podešavanja za prioritetne pošiljaoce.
- **Spam adrese:** Dodajte adrese e-pošte za blokadu.

POEDŠAVANJA NALOGA

Upravlajte postojećim nalogima za e-poštu ili dodajte nove naloge.

Galerija

Promenite postavke za korišćenje **Galerija**.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **Galerija**.

- **Upravljanje SNS podacima:**
 - **Sinh. samo putem Wi-Fi-ja:** Podesite uređaj za sinhronizaciju sadržaja samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
- **Oznake:**
 - **Oznaka drugar:** Podesite uređaj da prikazuje kontekstualne oznake.
 - **Oznaka lica:** Registruje lica na slici kao oznake lica.

Internet

Promenite postavke za korišćenje Interneta.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **Internet**.

- **Nalog:** Prijavite se na Samsung nalog.
- **Podesi početnu stranicu:** Podesite podrazumevanu početnu stranicu.
- **Autom. popunjav. obrazaca:** Podesite uređaj da automatski unosi informacije o korisniku, kao što je ime ili brojevi telefona kada popunjavate obrasce na web stranicama.
- **Privatnost:** Upravljajte ličnim podacima kada posećujete web stranice.
- **Tekst i ekran:** Promenite podešavanja, podesite veličinu fonta i drugo, kada gledate web stranice.
- **Podešavanja sadržaja:** Promenite podešavanja za upravljanje kolačićima od posećenih web stranica ili podesite da li ćete prikazivati iskaćuće prozore i drugo.
- **Upravlj. propusnom moći:** Promenite podešavanja protoka.

Poruke

Promenite postavke za korišćenje poruka.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **Poruke**.

- **Opšta podešav.:** Promenite različite postavke slanja poruka, kao što su podrazumevana aplikacija koja se koristi itd.
- **Ekran:** Promenite postavke za prozor za razmenu poruka, kao što su boja pozadine i drugo.
- **Podešavanje potpisa:** Podesite uređaj da prikazuje vaš potpis na poruci.
- **Podešavanja tekstualnih poruka:** Promenite podešavanja za tekstualne poruke.
- **Podešavanja multimedijalnih poruka:** Promenite podešavanja za multimedijalne poruke.
- **Podešavanja pritisnih poruka:** Podesite interval za iskaćuća obaveštenja koja vas upozoravaju na novu poruku.
- **Podešavanja info poruka:** Podesite uređaj da prima poruke info servisa.
- **Podešavanja obaveštavanja:** Podesite uređaj da vas upozorava na nove poruke.
- **Podešavanja poruke o spam-u:** Podesite uređaj da blokira poruke sa specijalnih brojeva ili poruke koje sadrže određene reči.
- **Odloži slanje poruke:** Podesite vreme koje uređaj čeka pre slanja poruka nakon što kucnete na dugme za slanje.
- **Bezbedan režim:**
 - **Dozv. pristup svim vezama:** Podesite uređaj da dozvoli da otvorite link u poruci kada kucnete na link.
 - **Upoz. o potenc. pretnjama:** Podesite uređaj da vas upozorava kada instalirate aplikacije koje podržavaju funkciju razmena poruka da spreči mrežnu krađu identiteta.

S planer

Promenite postavke za korišćenje **S planer**.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **S planer**.

- **Prikaži podešavanja:**
 - **Prvi dan u nedelji:** Izaberite prvi dan u nedelji.
 - **Prikaži broj nedelje:** Podesite uređaj da prikazuje broj nedelja u godini.
 - **Sakrij odbijene događaje:** Podesite uređaj da sakrije protekle događaje.
 - **Sakrij završene zadatke:** Podesite uređaj da sakrije završene zadatke.
 - **Vreme:** Podesite uređaj da prikazuje vremensku prognozu.
- **Vremenska zona:**
 - **Fiksiraj vremensku zonu:** Podesite uređaj da ne menja postavku za vremensku zonu pri kretanju kroz vremenske zone.
 - **Izaberi vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
 - **Prikaži danas u skladu sa:** Postavite kalendar da koristi vašu vremensku zonu ili izabrani vremensku zonu.
- **Obaveštenje o događaju:**
 - **Izaberi tip upozorenja:** Izaberite podešavanja za obaveštenja za događaje.
 - **Izaberi ton zvona:** Izaberite ton zvona za događaje ili zadatke.
 - **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira da bi vas obavestio o događajima ili zadacima.
 - **Brzi odgovori:** Izaberite ili kreirajte šablone za slanje poruka učesnicima događaja.

S Voice

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Aplikacije** → **S Voice**.

- **General:**
 - **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
 - **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
 - **About:** Pogledajte informacije o verziji.
- **Wake-up:**
 - **Open via the home key:** Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Početak".
 - **Voice wake-up:** Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.
- **Advanced:**
 - **Auto start speakerphone:** Postavite uređaj da automatski uključuje spikerfon prilikom upućivanja poziva pomoću **S Voice**.
 - **Show body of message:** Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke.
 - **Check missed events:** Podesite uređaj da pokrene **S Voice** i da vas upozori na propuštena obaveštenja kada su slušalice spojene i kada pritisnete taster slušalice.
 - **Personal briefing:** Podesite uređaj da prikazuje događaje sačuvane u **S planer** dok koristite **S Voice**.
 - **Erase S Voice data:** Izbriši podatke koje je koristio **S Voice** sa servera **S Voice**-a.
 - **Home address:** Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
 - **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
 - **Sign in to Twitter:** Unesite informacije o vašem „Twitter“ nalogu da biste koristili „Twitter“ sa funkcijom **S Voice**.

Pristupačnost

O pristupačnosti

Meniji za pristupačnost su specijalne funkcije za osobe sa određenim fizičkim ograničenjima, kao što je loš vid ili oštećen sluh. Možete da koristite sledeće funkcije:

- „TalkBack“
- Promena veličine fonta
- Uvećanje ekrana
- Podsetnici obaveštenja
- Vraćanje boja prikaza
- Podešavanje boje
- Isključivanje svih zvukova
- Obaveštenje o blicu
- Podešavanje balansa zvuka
- Mono audio režim
- Prilagođavanje podešavanja titlova
- Pomoćni meniji
- Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
- Režim kontrole interakcije
- Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
- Režim jednog kuckanja
- Upravljanje podešavanjima pristupačnosti

Da biste koristili menije za pristupačnost, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost**.

Korišćenje tastera "Početak" za otvaranje menija pristupačnosti

Možete da pristupite sledećim menijima za pristupačnost ako tri puta brzo pritisnete taster "Početak".

- Pristupačnost
- TalkBack
- Negativ boja
- Kontrola interakcije

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost**, a zatim kucnite na dugme **Direktan pristup** kako bi ga aktivirali. Zatim izaberite meni pristupačnosti za otvaranje kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak".

Ako odaberete više od jednog menija, uređaj će prikazati iskaćući prozor pitajući vas koji meni bi trebalo da se koristi svaki put kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak". Za omogućavanje **Kontrola interakcije** na menijima pristupačnosti, aktivirajte tu funkciju. Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija**, a zatim kucnite na prekidač **Kontrola interakcije** kako bi ga aktivirali.

Povratni glas (TalkBack)

Aktiviranje i deaktiviranje „TalkBack“-a

Kada aktivirajte funkciju „TalkBack“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako imate problema da vidite ekran.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.
- 2 Kucnite na prekidač u vrhu ekrana da biste ga aktivirali.
Da biste deaktivirali funkciju „TalkBack“, kucnite na prekidač u vrhu ekrana i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
- 3 Kucnite na **OK**.
Da biste deaktivirali funkciju „TalkBack“, kucnite na **OK** i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada aktivirate „Talkback“, uređaj obezbeđuje povratni glas i naglas čita funkcije koje birate. Takođe, uređaj obezbeđuje povratni glas kada se ekran isključi, kada stigne novo obaveštenje i drugo.

Kada aktivirate **Истраживање додиром** dok koristite „TalkBack“, uređaj naglas čita odabrane stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na ekranu kada kucnete na njih. Zatim će uređaj obaviti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dva puta brzo kucnete bilo gde na ekranu. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja razne funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „TalkBack“.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja neke funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.

- Istraživanje ekrana: Postavite prst na ekran i pomerajte prst da biste istraživali ekran. Izaberite i držite stavku i uređaj će pročitati stavku naglas. Kada pustite prst, biće izabrana stavka pod vašim prstom.
- Biranje stavki: Kucnite na stavku da biste je izabrali. Ili izaberite i držite stavku dok pretražujete po ekranu a zatim podignite prst.
- Otvaranje izabrane stavke: Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
- Biranje prethodne stavke: Pomerajte brzo nagore ili nalevo na ekranu jednim prstom.

- Biranje sledeće stavke: Pomerajte brzo nadole ili nadesno na ekranu jednim prstom.
- Pomeranja po listama: Pomerajte ekran nagore ili nadole sa dva prsta.
- Povratak na prethodnu stranicu: Pomerajte ekran nadesno sa dva prsta.
- Pomeranje na sledeću stranicu: Pomerajte ekran nalevo sa dva prsta.
- Otključavanje ekrana: Pomerajte ekran u bilo kom smeru unutar oblasti zaključanog ekrana sa dva prsta.
- Otvaranje panela sa obaveštenjima: Prevucite vrh ekrana nadole sa dva prsta.
- Otvaranje panela brze postavke: Prevucite vrh ekrana nadole sa tri prsta.

Možete konfigurisati podešavanja pomeranja prsta za „TalkBack“ u opciji **Управљај покретима**. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#).

Konfigurisanje podešavanja gestova prsta

Kada koristite „TalkBack“, možete da obavljate radnje pokretima prstiju. Možete da obavljate radnje kao što je povratak na prethodni ekran, otvaranje Početnog ekrana i drugo. Konfigurirate pokrete prstiju pre korišćenja.

Konfigurisanje podešavanja za vertikalne pokrete

Možete da koristite dvodelne vertikalne gestove prevlačeći prst nagore i nadole sa dna ekrana ili obrnuto.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети**. Zatim, izaberite jednu od sledećih funkcija:

- **Прелазите на прву и последњу ставку на екрану:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, bira se prva stavka u vrhu ekrana. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, bira se poslednja stavka u dnu ekrana.
- **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak i podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica

Koristite ovu funkciju za postavljanje osam gestova prečica. Možete da postavite gestove kao što je prevlačenje prsta nagore a zatim udesno ne podižući ga, i drugo. Možete da menjate gestove prečica ili da dodelite funkcije praznim prečicama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима**. Izaberite gest, a zatim joj dodelite funkciju.

Dostupne su sledeće funkcije:

- **Дугме Назад:** Vratite se na prethodni ekran.
- **Дугме Почетна:** Otvorite Početni ekran.
- **Дугме Недавне апликације:** Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija.
- **Отвори обавештења:** Otvorite panel sa obaveštenjima.
- **Отвори мени глобалног контекста:** Otvara meni globalnog sadržaja. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni globalni kontekstualni meni. Možete da koristite funkcije, kao što je **Брза навигација**, **Прочитај од врха**, **Изговори последњи исказ слово по слово** i **Прочитај од следеће ставке**. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.

Kucnite na **Паузирај повратне информације** u gornjem levom uglu ekrana kako bi paузирали glasovni odgovor.

Kucnite na **Подешавања TalkBack-a** u gornjem desnom uglu ekrana za pristup podešavanjima „TalkBack“-a. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“](#).

- **Отвори локални контекстуални мени:** Otvara meni lokalnog sadržaja. Možete da izaberete jedinicu za čitanje teksta na ekranu. Kada koristite ovu funkciju dok unosite tekst, dostupni su kontekstualni meniji, kao što je meni za kontrolu kursora. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni kontekstualni meni. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.
- **Прочитај од врха:** Pročitajte stavke naglas od prve stavke do zadnje stavke redom.
- **Прочитај од следеће ставке:** Pročitajte stavke naglas od prve stavke do označene stavke redom.

Promena jedinica za čitanje

Kada koristite „TalkBack“, možete da slušate tekst na ekranu. Možete da prevlačite prst nagore, nadole, ulevo ili udesno da biste izabrali željeni tekst. Podrazumevano, uređaj naglas čita tekst u izabranoj oblasti. Odnosno, možete da postavite uređaj da čita tekst u drugim jedinicama za čitanje, kao što su linije ili paragrafi.

Promena jedinica za čitanje pomoću lokalnog kontekstualnog menija

- 1 Izaberite određeni tekst za čitanje.
- 2 Prevucite prstom nagore, a zatim udesno ne podižući ga da biste otvorili lokalni kontekstualni meni.
- 3 Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**.
- 4 Kucnite i držite ekran ponovo i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili lokalni kontekstualni meni, pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica](#).

Promena jedinica za čitanje pomoću dvodelnih vertikalnih gestova

Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak a zatim u podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети** → **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима**.

Možete da slušate tekst pored trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali sledeći odeljak teksta, prevucite svojim prstom nadole ili udesno na ekranu. Možete takođe da slušate tekst pre trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali prethodni odeljak teksta, prevucite prstom nagore ili ulevo na ekranu.

Pauziranje „TalkBack“-a

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kada izaberete **Паузирај повратне информације** u gornjem levom delu ekrana, „TalkBack“ se pauzira.

Kada se „TalkBack“ pauzira, možete da ga nastavite kada uključite ekran ili na druge načine. Da biste promenili način nastavka „TalkBack“-a, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Настави после суспендовања**. Zatim izaberite opciju.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili globalni kontekstualni meni, pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica](#).

Korišćenje funkcije za brzu navigaciju

Možete da pristupite menijima crtanjem kruga na ekranu bez pomeranja nagore ili nadole radi biranja stavke preko funkcije brze navigacije.

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Брза навигација**. Kucnite na ekran ponovo i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željeni meni.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Dodajte oznake slikama bez oznaka pomoću lokalnog kontekstualnog menija.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Kada čujete meni dodaj oznake, podignite prst da biste dodali oznake.

Da biste pregledali oznake, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај прилагођеним ознакама**.

Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“

Konfigurirate podešavanja za „Talkback“ kako vam odgovara.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**. Ili otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Zatim prevucite prst na gornji desni deo ekrana i pustite ga kada čujete **Подешавања TalkBack-а**.

- **Јачина звука говора:** Podesite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
Jačina zvuka glasovnog odgovora može da varira, u zavisnosti od jačine zvuka medija. Da biste podesili jačinu zvuka medija, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole ili nagore prilikom slušanja glasovnog odgovora. Odnosno, na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zvuk** → **Jač. zvuka**, a zatim prevucite traku za podešavanje jačine zvuka medijskog sadržaja nalevo ili nadesno.
- **Користи промене јачине:** Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću tastature.
- **Ехо тастатуре:** Postavite uređaj da naglas čita tekst ili simbole koji se unose pomoću tastature. Takođe možete da podesite tip tastature na koju ćete primeniti ovu funkciju.
- **Говори када је екран искљ.:** Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran isključen.
- **Користи сензор за близину:** Postavite uređaj da pauzira glasovni odgovor kada ruku stavite preko senzora na gornjem delu uređaja. Da biste nastavili sa glasovnim odgovorom, kucnite na ekran.
- **Продрмајте за почетак непрекидног читања:** Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina drmanja.
- **Изговори ИД позиваоца:** Postavite uređaj da naglas čita ime pozivaoca kada vam pristigne poziv.
- **Обавештење вибрацијом:** Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
- **Обавештење звуком:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na primer, pomerate ekran i drugo.

- **Фокусирај звук говора:** Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Јачина звука:** Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se izabere **Обавештење звуком**.
- **Истраживање додиром:** Postavite uređaj da naglas čita stavke pod prstom. Na primer, kada kucnete na **Podešavanja** na Početnom ekranu, na uređaju će biti ispisano **"Podešavanja"**. Da biste odabrali **Podešavanja**, podignite prst sa toga i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu. Možete da pređete na željenu stranicu prevlačenjem ekrana sa dva prsta nalevo ili nadesno. Da biste saznali kako da upravljate ekranom pomoću funkcije istraživanja dodirom, pogledajte deo [Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima](#) za više informacija.
- **Аутоматски померај листе:** Postavite uređaj da automatski pretraži kroz ostatak liste koja nije prikazana na ekranu i da naglas pročita stavke.
- **Избор једним додиром:** Postavite uređaj da otvori izabranu stavku kada jednom kucnete na nju.
- **Покрени водич „Истраживање додиром“:** Pogledajte uputstvo za korišćenje funkcije Istraži dodirom.
- **Управљај покретима:** Odredite radnje da obavljate pokretima prstiju. Za više informacija pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#).
- **Управљај прилагођеним ознакама:** Pregledajte dodate oznake.
- **Настави после суспендовања:** Izaberite način da biste obnovili glasovni odgovor.
- **Програмерска подешавања:** Postavite opcije za razvoj aplikacije.

Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom

Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatn. Ekran se ne uključuje kada pritisnete spoljašnje tastere ili kucnete na ekran. Takođe, trenutno aktivirane funkcije se ne isključuju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Taman ekran**. Ovu funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

Korišćenje funkcije za brz unos preko tastera

Postavite uređaj da unosi znak kada podignete prst sa znaka na tastaturi. Možete da koristite ovu funkciju za unos znakova umesto podizanja prsta i dvostrukog kuckanja na ekran.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tasterom**.

Čitanje lozinki naglas


Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana. Koristite ovu funkciju da biste se uverili da unosite pravu lozinku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Izgovaraj lozinke**.

Podešavanje funkcija za čitanje teksta

Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Talkback“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opcije čitanja teksta**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Mehanizam za Samsung čitanje teksta / Google механизам за претварање текста у говор:** Izaberite program za čitanje teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Ako uređaj ne može da naglas čita primere, kucnite na  → **Instaliraj govorne podatke** da biste preuzeli i instalirali govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekst-u-govor.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.


Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Ako nije aktivirano **Brzi unos tasterom**, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu. Da biste aktivirali funkciju brzog unosa, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tasterom**.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i držite taster na tastaturi. Ako su na tasteru dostupni dodatni znaci, iznad tastature se pojavljuje iskačući prozor sa tim znacima. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na ekranu dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.

Promena jezika unosa

Da biste dodali jezike za unos, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Jezik i unos**. Zatim, kucnite na  pored opcije **Samsung tastatura** → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje.

Da biste promenili jezik unosa, kucnite na , a zatim kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu.

Uređivanje teksta

Koristite lokalni kontekstualni meni za pomeranje kursora ili kopiranje ili lepljenje teksta.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili meni. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**. Kucnite na ekran ponovo i nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.



Kada uređujete tekst, postavite jedinicu za čitanje na reč ili znak, kako vam odgovara. U režimu izbora, uređaj odabire tekst prema izabranoj jedinici za čitanje.

Prevucite prst nagore, nadole, levo ili desno da biste slušali tekst. Kada se tekst koji želite da uredite čita naglas, koristite sledeće akcije:

- Brisanje teksta: Kucnite na taster za brisanje na tastaturi.
- Biranje teksta pomoću režima izbora: Aktivirajte režim izbora da biste izabrali i poslušali tekst. Da biste aktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Покрени режим izbora**. Listajte nalevo ili nadesno da biste poslušali tekst ispred ili iza trenutno izabranog teksta. Da biste deaktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Затвори режим izbora**.
- Biranje celog teksta: Biranje celog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Изабери све**. Biće izabran sav tekst u dokumentu.
- Kopiranje ili isecanje teksta: Izaberite tekst koristeći lokalni kontekstualni meni. Zatim otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора**. Izaberite **Копирај** da biste kopirali izabrani tekst ili izaberite **Исеци** da biste isekli izabrani tekst. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- Lepljenje teksta: Lepljenje teksta: Postavite kursor na mesto gde tekst treba umetnuti, otvorite lokalni kontekstualni meni, a zatim izaberite **Контрола курсора** → **Налепи**.

Unos teksta glasom

Možete da unesete tekst glasom. Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada kucnete i držite , uređaj će prikazati iskačući prozor sa prikazom opcija tastature. Prevucite prst na ekranu ne podižući ga. Kada se izabere , podignite prst. Zatim izgovorite reči koje želite uneti u polje za tekst. Izgovorene reči će se pojaviti kao tekst na ekranu i uređaj će ih naglas pročitati.

Za unos dodatnog teksta, izaberite taster mikrofona i izgovorite reči.

Promena jezika unosa

Prilikom unosa teksta glasom, izaberite **Српски (Србија)** i izaberite jezik kako biste promenili jezik unosa.

Da biste dodali jezike na listu, izaberite **Српски (Србија)** → **Додај још језика**, poništite označeno **Аутоматско**, a zatim izaberite jezike koje želite da koristite.

Promena veličine fonta

Koristite ovu funkciju za promenu veličine fonta. Uređaj obezbeđuje različite veličine fontova kako bi olakšao korišćenje uređaja slabovidim osobama. Podešavanje veličine fonta na **Ogroman** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina fonta**.

Uvećanje ekrana

Koristite ovu funkciju da uvećate ekran i da zumirate posebnu oblast.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim kucnite na dugme **Uvećanje pokretima** kako bi ga aktivirali.

- Uvećanje i umanjeње prikaza: Kucnite na ekran brzo tri puta da biste uvećali određenu oblast. Ponovo kucnite brzo na ekran tri puta da biste se vratili.
- Istraživanje ekrana pomeranjem: Koristite dva prsta za kretanje kroz uvećani ekran.
- Podešavanje odnosa zuma: Kucnite na uvećani ekran sa dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih približite jedan drugom da biste podesili odnos.



- Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
- Kada je ova funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su **Telefon** ili **Kalkulator**, mogu biti umanjene.

Podešavanje podsetnika za obaveštenja

Koristite ovu funkciju da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.

Na ekranu Aplikacije dodirnite **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podsetnik za obaveštenja**, a zatim dodirnite prekidač na gornjoj desnoj strani ekrana da biste aktivirali opciju.

Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na **Interval podsetnika**.


Vraćanje boja prikaza

Koristite ovu funkciju da biste poboljšali vidljivost ekrana i da biste pomogli korisnicima da lakše prepoznaju tekst na ekranu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativnu sliku koja vraća boje na ekranu. Vraćanje boja povećava kontrast između crne i bele boje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Negativ boja**.

Prilagođavanje boje

Koristite ovu funkciju da biste podesili kako se boje prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

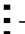- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Vid**.
- 2 Kucnite na prekidač **Prilagođavanje boje** da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **Pokreni**.
- 4 Rasporedite pločice sa bojama prema sličnosti, počev od osnovne boje.
- 5 Kada završite sa podešavanjem boja, kucnite na **Kraj**.
Ako možete da raspoznate boje, dodatno podešavanje nije potrebno.
- 6 Ako boje ne mogu da se raspoznaju, kucnite na **Kamera** ili **Slika**.
- 7 Prevucite traku za podešavanje boje nalevo ili nadesno i kucnite na **Kraj**.
Da ponovo podesite boju, kucnite na  → **Ponovno podešavanje boje**.

Podešavanje obaveštenja preko blica

Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Obaveštenje o blicu**.

Isključivanje svih zvukova

Postavite da uređaj isključi sve zvukove uređaja, kao što su zvukovi medija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na **Isključi sve zvuke**.

Podešavanja titlova

Samsung titlovi

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung titlovi (CC)**, a zatim kucnite na prekidač u vrhu ekrana kako biste ga aktivirali.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Poravnanje:** Promenite položaj titlova.
- **Font:** Promena tipa fonta.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Ivica:** Promenite ivicu teksta titla.
- **Font:** Promenite boju i providnost teksta.
- **Boja pozadine:** Promenite boju i providnost polja titlova u pozadini.
- **Snimak prozora:** Promenite boju i providnost polja prozora titlova.

Google titlovi

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Google titlovi (CC)**, a zatim kucnite na prekidač u vrhu ekrana kako biste ga aktivirali.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Jezik:** Izaberite jezik prikaza titla.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.
- **Stil titla:** Promenite stil titla.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.

Da biste podesili balans zvuka, povežite slušalice na uređaj. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Balans zvuka**. Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na **Podesi**.

Mono zvuk

Postavite uređaj da menja izlaz zvuka sa stereo na mono kada su priključene slušalice.

Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Mono zvuk**.

Pomoćni meni

Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Postavite uređaj da prikazuje ikonu pomoćne prečice. Možete da koristite ikone da pristupite aplikacijama, funkcijama i podešavanjima kuckanjem na pomoćne menije u ikoni. Kontrolišite uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni bez istraživanja ekrana. Kada se pokrene ova funkcija, aktivira se **Režim jednog kucanja**.

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija**.
- 2 Kucnite na prekidač **Pomoćni meni** da biste ga aktivirali.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
- 3 Kucnite na **Pomoćni meni** → **Dominantna ruka** da biste ikonu pomoćne prečice pomerili na zgodnu lokaciju.

Pristupanje pomoćnim menijima







Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana.

Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na strelicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili pomerajte ekran nagore ili nadole da biste izabrali druge menije.

Korišćenje kursora

U meniju za pomoć, kucnite na **Kursor**. Na ekranu se pojavljuje kursor i oblast u kojoj se može upravljati kursorom. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.

Možete da koristite sledeće opcije:

-  /  : Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
-  /  : Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
-  : Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
-  : Zatvorite oblast dodira.

Da biste promenili podešavanja kursora, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija**, kucnite na **Pomoćni meni**, prebacite da aktivirate, kucnite na **Pomoćni meni**, a zatim koristite opcije pod **TAČPED I PODEŠAV. KURSORA**.



Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije. Na primer, kada pokrenete **Poruke**, funkcije za traženje i sastavljanje poruka se pojavljuju na meniju za pomoć.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni** → **Napredni pomoćni meni**, a zatim kucnite na prekidač u vrhu ekrana kako biste ga aktivirali i izaberite aplikacije.

Uređivanje pomoćnih menija

Ovu funkciju možete da koristite da uredite menije u ikonici pomoćne prečice.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija**, kucnite na prekidač **Pomoćni meni** da biste ga aktivirali, kucnite na **Pomoćni meni**, a zatim kucnite na **Izmeni**. Da biste dodali ili obrisali menije, kucnite na  ili .

Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja

Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kucni i drži čekanje**, a zatim izaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije. Koristite ovaj režim kada želite da omogućite drugima ograničen pristup i kontrolu nad vašim medijima ili podacima.

- 1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija**.
- 2 Kucnite na prekidač **Kontrola interakcije** da biste ga aktivirali.
- 3 Istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.
- 4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
- 5 Kucnite na **Kraj**.

Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Ako kucnete na ekran ili pritiskate tastere, kao što je taster "Početak", oni neće funkcionisati u ovoj oblasti.

Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Odgovaranje/završavanje poziva**.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
- **Korišćenje govor. komandi:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv.
- **Pritis. na tast. za uklj.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

Korišćenje režima jednog kuckanja

Podesite uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem. Kada se oglasi alarm ili pristigne poziv, kucnite na taster da biste zaustavili alarm ili odgovorili na poziv umesto da prevučete taster.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost**, a zatim označite **Režim jednog kuckanja**.

Upravljanje podešavanjima pristupačnosti

Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci

Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, izaberite opciju za izvoz a zatim kucnite na **OK**. Datoteka podešavanja za pristupačnost se čuva na izabranoj lokaciji za čuvanje.

Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost

Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju za uvoz. Izaberite datoteku za uvoz i kucnite na **Gotovo** → **OK**. Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene datoteke.

Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost

Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a, „Bluetooth“-a i drugo.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Podeli putem**. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na **Gotovo**. Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.

Pregled usluga pristupačnosti

Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Pristupačnost**, i pogledajte listu usluga pristupačnosti dostupnih u **USLUGE**.

Korišćenje drugih korisnih funkcija

- Korišćenje aplikacije „S Voice“: Možete da koristite funkciju **S Voice** za obavljanje raznih funkcija pomoću glasovnih komandi. Pokrenite **S Voice** i obavljajte pozive, šaljite poruke i gledajte zadatke.
- Pretraga glasom: Koristite glasovne komande za pretragu sadržaja na web-stranici. Koristite ovu funkciju kada ste u pokretu i ne možete da koristite ruke da biste uneli tekst. Za više informacija pogledajte deo [Гласовна претрага](#).
- Korišćenje table sa obaveštenjima: Prevucite nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Možete da vidite propuštene pozive, nove poruke, podesite osvetljenost ekrana i drugo. Za više informacija pogledajte deo [Table sa obaveštenjima i brzom postavkom](#).
- Korišćenje kontrolnih pokreta: Kontrolišite uređaj pokretima ili gestovima dlana. Za više informacija pogledajte deo [Pokreti i gestovi](#).
- Korišćenje skenera prst: Registrujte otiske prstiju na uređaj za otključavanje ekrana ili potvrdu lozinke na Samsung nalogu. Za više informacija pogledajte deo [Skener otisaka prstiju](#).
- Korišćenje prečica do kontakata: Dodajte prečice kontaktima na klasičnom početnom ekranu radi lakšeg obavljanja poziva ili slanja poruka. Za više informacija pogledajte deo [Dodavanje prečica za kontakte na klasični Početni ekran](#).

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.